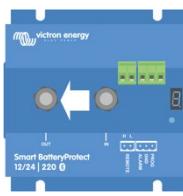


**Smart BatteryProtect 12/24V**  
ENGLISH
**Installation**

- The Smart BatteryProtect (SBP) must be installed in a well-ventilated area and preferably close (max 50 cm) to the battery (but, due to possible corrosive gasses not above the battery!). **Voltage drop over a long or undersized cable between the battery plus and the SBP may result in a short circuit alarm when starting-up the load, or unexpected shutdown.**
- A properly sized fuse must be inserted according to local regulations in the cable between the battery and the SBP.
- The SBP is designed to allow current to flow from IN (battery) to OUT (load) terminals only.
- Reverse currents from OUT to IN terminals are strictly forbidden, and will damage the device. If you wish to use the SBP as a disconnection for a charge source, you must orient the unit in the system so that the current is flowing in the intended direction, IN to OUT.
- The short circuit protection of the SBP will be activated if you try to directly connect loads with capacitors on their input (eg inverters). For that use case, please use the SBP to control the remote on/off switch on the inverter, instead of disconnecting the higher power DC line.
- Use a 1.5mm<sup>2</sup> wire (included) for the GND connection, which should be connected directly to the battery negative terminal (or the chassis of a vehicle). No other equipment should be connected to this wire.
- The SBP automatically detects the system voltage **once only** during initial power up. The selected voltage (12 or 24V) is stored, and further automatic detection is disabled. See **d** in the programming table for how to reset it when re-using the SBP in a different installation or use Bluetooth.
- Do not connect the load output until the SBP has been fully programmed.
- A remote on/off switch can be connected between Remote H and Remote L (see figure 1).
- Alternatively, terminal H can be switched high (to battery positive), or terminal L can be switched low (to battery negative).
- A buzzer, LED or relay can be connected between the alarm output terminal and the battery positive (see figure 1).
- Maximum load on the alarm output: 50 mA (short circuit proof).

**Load disconnect events and alarm output options**

Buzzer or LED mode (buzzer or LED connected to the alarm output):

- In case of under voltage, a continuous alarm will start after 12 seconds. The SBP will disconnect the load after 90 seconds and the alarm will stop. Reconnect delay: 30 seconds.
- In case of over voltage, the load will be disconnected immediately and an intermittent alarm will remain on until the overvoltage problem has been corrected. There is no reconnect delay.

**Relay mode (relay connected to the alarm output):**

- In case of under voltage, the relay will engage after 12 seconds. The SBP will disconnect the load after 90 seconds and the relay will disengage.
- In case of over voltage, the load will be disconnected immediately and the alarm output will remain inactive. Overvoltage trip levels: 16V respectively 32V

**Li-ion mode:**

- Connect the load disconnect output of the VE.Bus BMS to Remote H terminal. The load is disconnected immediately when the load-disconnect output of the VE.Bus BMS switches from 'high' to 'free floating' (due to battery cell under voltage, over voltage or over temperature). The under voltage thresholds and alarm output of the SBP are inactive in this mode.

**Operation**

There are 9 possible error modes and 2 warning modes, indicated by the 7 segment display and within VictronConnect when using a Bluetooth enabled smartphone or tablet:

- E 0 Calibration failure
- E 1 Short circuit
- E 2 Over temperature / P2 Over temperature warning
- E 3 Under voltage / P3 Under voltage warning
- E 4 Over voltage
- E 5 Configuration Failure
- E 6 Reference Voltage Failure
- E 7 BMS Lockout
- E 8 Reverse current

After 5 minutes the error is no longer displayed to reduce current consumption.

Please refer to the Appendix for more info on each error.

The decimal point of the 7 segment display is used for status indication:

- On solid: the SBP attempts to activate the output
- Flash every 5s: output is active
- Flashing every 2s in Li-ion mode: output 'connecting'

**Remote control and short circuit**

- The SBP will connect the load 1 second after closing the remote contact.
- The SBP will disconnect the load immediately when the remote contact is opened.
- When in Li-ion mode the SBP will observe a dead period of 30 seconds after the remote input of the SBP has become free floating. See the note under figure 4 for a detailed description.
- In case of a short circuit, the SBP will attempt to connect the load every 5 seconds. After two attempts the display will show E 1 (short circuit detected).

**Programming**

When switched off (remote open), the SBP can be programmed by connecting the PROG pin to ground. Alternatively, it can be programmed with a Bluetooth enabled smartphone or tablet using VictronConnect.

The 7-segment display will first step through the shutdown and restart voltages. Disconnect the PROG pin when the desired voltage is displayed.

The display will confirm the chosen voltage and default mode (**R**) twice.Reconnect the PROG pin to ground if another mode (**b**, **C** or **d**) is required. Disconnect when the required mode is displayed.


The display will confirm the chosen voltage and mode twice.

Bluetooth can be disabled/re-enabled with the VictronConnect app or by connecting the PROG pin to ground and selecting **F** (enable) or **h** (disable). See table below**Programming table**

7 segment display	Under voltage shut down 12V / 24V system	Under voltage restart 12V / 24V system
<b>0</b>	10.5V / 21V	12V / 24V
<b>1</b>	10V / 20V	11.5V / 23V
<b>2</b>	9.5V / 19V	11.5V / 23V
<b>3</b>	11.25V / 22.5V	13.25V / 26.5V
<b>4</b>	11.5V / 23V	13.8V / 27.6V
<b>5</b>	10.5V / 21V	12.8V / 25.6V
<b>6</b>	11.5V / 23V	12.8V / 25.6V
<b>7</b>	11.8V / 23.6V	12.8V / 25.6V
<b>8</b>	12V / 24V	13V / 26V
<b>9</b>	10V / 20V	13.2V / 26.4V
-	User defined settings with Bluetooth	
<b>R</b>	Buzzer or LED mode	
<b>b</b>	Relay mode	
<b>C</b>	Li-ion mode	
<b>d</b>	Detect system voltage	
<b>F</b>	Bluetooth Enable	
<b>h</b>	Bluetooth Disable	

**Specifications**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Maximum cont. load current	65A	100A	220A
Peak current	250A	600A	600A
Operating voltage range		6 – 35V	
Current consumption	BLE On BLE Off	When on: 1.4 mA When off or low voltage shutdown: 0.9 mA When on: 1.2 mA When off or low voltage shutdown: 0.7 mA	
Alarm output delay		12 seconds	
Max. load on alarm output		50mA (short circuit proof)	
Load disconnect delay		90 seconds (immediate if triggered by the VE.Bus BMS)	
Load reconnect delay		30 seconds	
Default thresholds		Disengage: 10,5V or 21V Engage: 12V or 24V	
Operating temperature range		Full load: -40°C to +40°C (up to 60% of nominal load at 50°C)	
Connection	M6	M8	M8
Weight	0.2kg 0.5 lbs	0.5kg 1.1 lbs	0.8kg 1.8 lbs
Dimensions (hxwd)	40 x 48 x 106 mm 1.6 x 1.9 x 4.2 inch	59 x 42 x 115 mm 2.4 x 1.7 x 4.6 inch	62 x 123 x 120 mm 2.5 x 4.9 x 4.8 inch

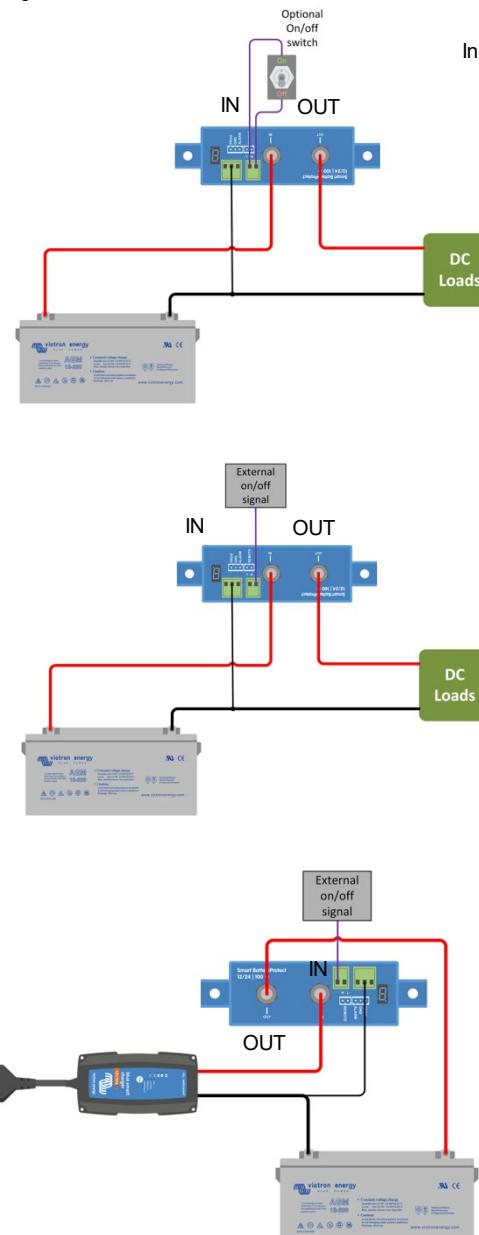**Example Wiring Diagrams**

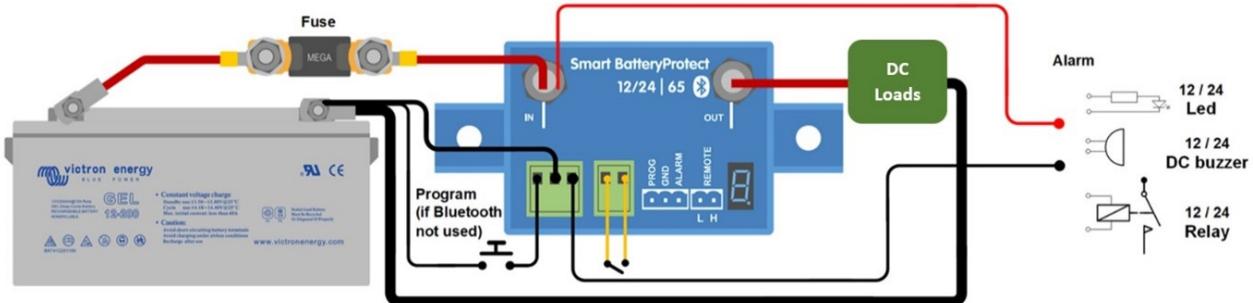


Figure 1: Connection diagram of the SBP-65 (use the remote input for system on/off functionality)

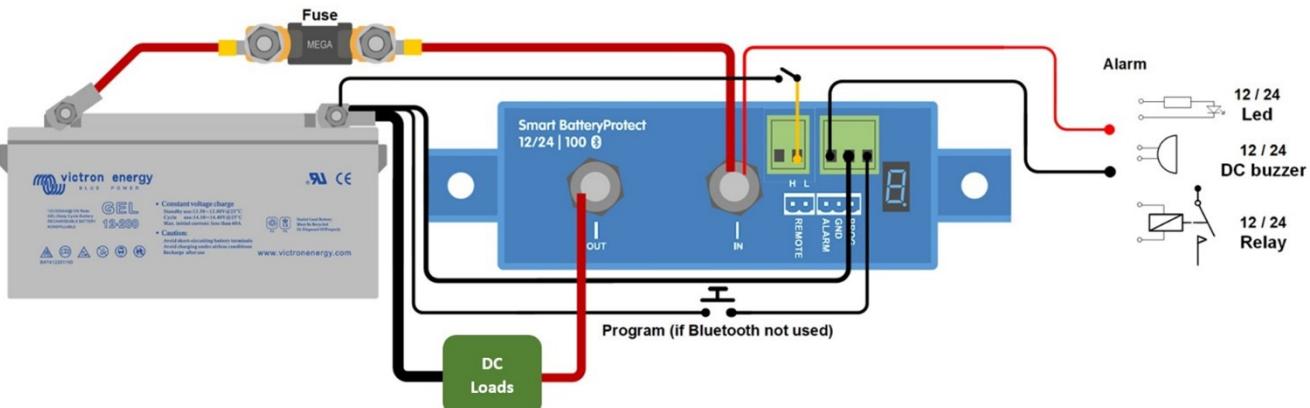


Figure 2: Connection diagram of the SBP-100 and SBP-220 (use the remote input for system on/off functionality)

- **2.1 H remote**
- **2.2 L remote**
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

(Remote H terminal, can be connected to battery plus to turn on)

(Remote L terminal, can be connected to battery minus to turn on)

Figure 3: Connectors and pin numbering

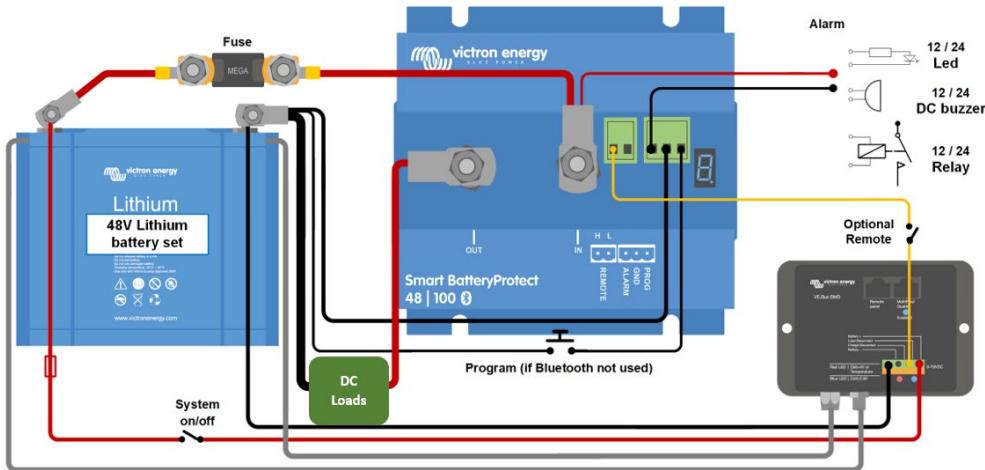


Figure 4: System with Li-ion battery (applicable with VE.Bus BMS or smallIBMS)

Note: When in Li-ion mode, the SBP will disengage when the H input becomes free floating, and will remain disengaged for 30 seconds even if it receives a re-engage signal within that time period. After 30 seconds it will respond immediately to a re-engage signal. Therefore, there will normally be no waiting time if the SBP is used as a system on-off switch (wire the System on/off switch in the positive supply of the BMS for this purpose).

Similarly, if a system shut down occurred due to low cell voltage, the SBP will remain disengaged for 30 seconds even if it receives a re-engage signal within that time period (which will happen when no other loads are connected to the battery). After 3 attempts to re-engage, the SBP will remain disengaged until battery voltage has increased to more than 13V (resp. 26V) during at least 30 seconds (which is a sign that the battery is being recharged). The under voltage thresholds and alarm output of the SBP are inactive in this mode.

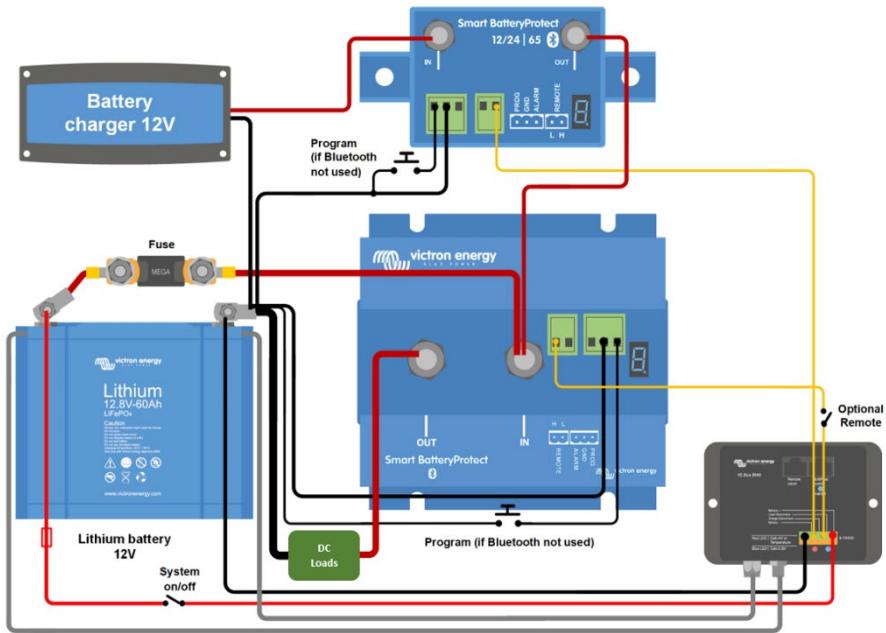


Figure 5: Second Smart BatteryProtect in between a battery charger or MPPT solar charge controller and a Li-ion battery (applicable with VE.Bus BMS or smallIBMS)

The second SBP replaces a Cyrix-Li-charge relay (advantages: lower power consumption, alarm relay).  
 (not applicable if the charger has remote on-off contacts and can be controlled with an interface cable between the BMS and the charger)  
 Choose program L for this application.

**Caution:** uncontrolled reverse current will flow through a Smart BatteryProtect if Vout > Vin. Therefore, never use a Smart BatteryProtect for battery to battery charging.

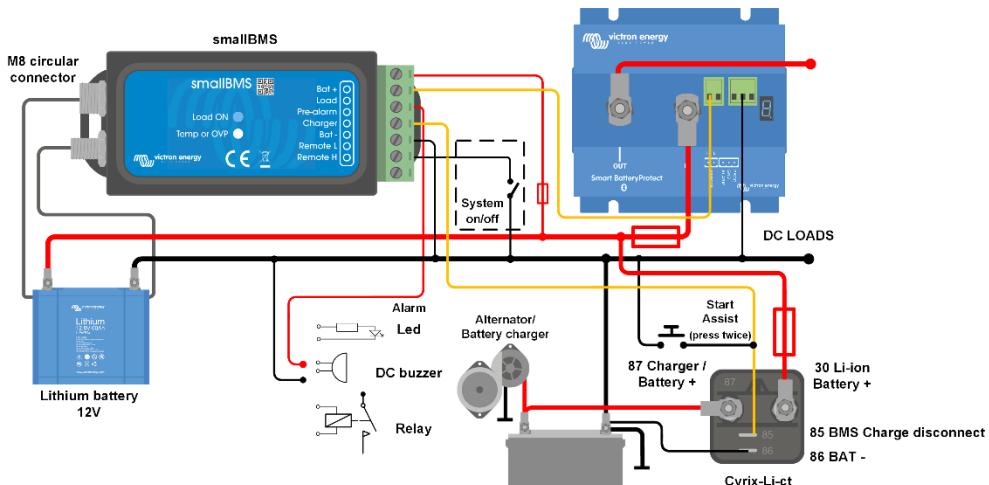


Figure 6: Application example for a vehicle or boat, with on/off switch between H and L (applicable with VE.Bus BMS or smallIBMS)

**APPENDIX****Error/ Warning Codes****E0: Calibration failure**

Internal malfunction – calibration data failure/missing

- ! Contact dealer for support – Fault is not user correctable and SBP requires replacement

**E1: Short circuit**

Short circuit protection is activated in the event of a short circuit, an overload condition or excessive inrush current - such as when attempting to directly power an inverter

- ! 1- Check for a potential short circuit condition
- 2- Confirm that the load current draw does not exceed the SBP current rating
- 3- Use the SBP to control the remote on/off switch on loads with high inrush currents, rather than directly powering/disconnecting the DC supply
- 4- Check for loose/high resistance connections and ensure that appropriate gauge wiring is used in the installation

**P2: Over temperature warning****Urgent intervention required to prevent load disconnection**

Internal temperature close to the limit. Over temperature protection will be activated if temperature continues to rise

**E2: Over temperature**

Over temperature protection is activated in the event of excessive internal temperature

- ! 1- Confirm that the load current draw does not exceed the SBP current rating
- 2- Check for loose/high resistance connections and ensure that appropriate gauge wiring is used in the installation
- 3- Do not install the SBP unit in a location exposed to high temperature or radiant heat - relocate SBP to a cooler position or provide additional active cooling

**P3: Under voltage warning****Urgent intervention required to prevent load disconnection**

Under voltage protection will be activated in 90 seconds if no action is taken

**E3: Under voltage**

Under voltage protection is activated in the event that the input voltage drops below the under voltage limit selected for 90 seconds

- ! 1- Switch off/disconnect loads and recharge the battery
- 2- Check charging system and battery for proper operation

**E4: Over voltage**

Over voltage protection is activated in the event that the input voltage exceeds 16V (for 12V systems) or 32V (for 24V systems)

- ! 1- Confirm the configuration of all charging devices in the system - particularly system voltage and charge voltage settings
- 2- Check charging system for proper operation
- 3- Confirm SBP system voltage configuration is correct

**E5: Configuration failure**

Internal malfunction - configuration data failure/missing

- ! To recover the SBP from this condition;
  - 1- Reset the unit to factory defaults under - Settings > More options > Reset to defaults
  - 2- Disconnect all power and wait 3 minutes before reconnecting
  - 3- Reconfigure the unit as required

**E6: Reference voltage failure**

Internal malfunction - reference voltage failure/missing

- ! Contact dealer for support - Fault is not user correctable and SBP requires replacement

**E7: BMS lockout**

BMS lockout protection is activated in the event the external BMS requests the SBP to consecutively disengage and then re-engage 3 times (typical behaviour during a shut down due to low cell voltage)

Once E7 is activated the SBP will remain disengaged until input voltage exceeds 13V (for 12V systems) or 26V (for 24V systems)

- ! 1- Check BMS error codes/log to identify the cause of shut-down and rectify issue
- 2- Switch off/disconnect loads and recharge the battery
- 3- Check wiring between BMS and SBP Remote terminal
- 4- Check BMS for proper operation

**E8: Reverse current**

Reverse current protection is activated in the event that reverse current flow is detected

**CAUTION: SBP is designed to allow or prevent current flow from IN to OUT terminals ONLY. Reverse current flow is strictly forbidden and may permanently damage the SBP.**

- ! 1- Check that the SBP installation orientation is correct - current flow must be from IN to OUT (refer to example wiring diagrams)
- 2- Confirm that no charging sources are inadvertently connected to the SBP OUT terminal/circuit
- 3- If the SBP is used to disconnect a charge source, confirm that no loads are inadvertently connected to the SBP IN terminal/circuit

**Smart BatteryProtect 12/24V  
NEDERLANDS**
**Installatie**

1. De Smart BatteryProtect (SBP) moet in een goed geventileerde ruimte worden geïnstalleerd en bij voorkeur dichtbij (max. 50 cm) de accu (maar vanwege mogelijke corrosieve gassen niet boven de accu!). **Spanningsval over een lange of ondermaats kabel tussen de accu-plus en de SBP kan resulteren in het afgaan van een kortsluitalarm bij het opstarten van de belasting of het onverwacht uitschakelen.**

2. Er moet een zekering van het juiste formaat op de kabel tussen de accu en de SBP worden geplaatst, volgens de lokale voorschriften.

3. De SBP is ontworpen om de stroom uitsluitend te laten lopen van de IN-(accu) naar UIT-(belasting) aansluitklemmen.

Omgekeerde stroom, van de UIT- naar IN-aansluitklemmen is ten strengste verboden en zal het apparaat beschadigen. Als u de SBP wilt gebruiken voor de ontkopeling van een laadbron, moet u de eenheid in het systeem zodanig oriënteren dat de stroom in de beoogde richting loopt, van IN naar UIT.

4. De kortsluitbeveiliging van de SBP wordt geactiveerd wanneer u belastingen met condensatoren op hun ingang (bijv. omvormers) rechtstreeks probeert aan te sluiten. Gebruik in dat geval de SBP om de externe aan-/uitschakelaar op de omvormer te bedienen, in plaats van het ontkoppelen van de hogere DC-spanningslijn.

5. Gebruik een 1,5 mm<sup>2</sup> draad (inbegrepen) voor de GND-verbinding, die rechtstreeks met de negatieve klem van de batterij (of het chassis van een voertuig) verbonden moet worden. Er mag geen andere apparatuur op deze draad worden aangesloten.

6. De SBP detecteert maar eenmaal automatisch het systeenvoltage tijdens het initiële inschakelen. De geselecteerde spanning (12 of 24 V) wordt opgeslagen en verdere automatische detectie wordt uitgeschakeld. Bekijk **d** in de programmeertabel hoe u het opnieuw kunt instellen wanneer u de SBP gebruikt voor een andere installatie of Bluetooth gebruikt.

7. Sluit de belastingsuitgang niet aan totdat de BP volledig is geprogrammeerd.

8. Een externe aan-/uitschakelaar kan worden aangesloten tussen Externe H en Externe L (zie figuur 1).

Als alternatief kan klem H hoog worden omgeschakeld (naar batterij positief), of klem L kan laag worden omgeschakeld (naar batterij negatief).

9. Een zoemer, LED of relais kan verbonden worden tussen de alarmuitvoerklem en de batterij positief (zie afbeelding 1). Maximale belasting op de alarmuitgang: 50 mA (kortsluitvast).

**Belastingsontkoppelingsevenementen en alarmuitgangsopties**

Zoemer- of LED-modus (zoemer of LED aangesloten op de alarmuitgang):

- Bij onderspanning zal na 12 seconden een onafgebroken alarm opstarten. De SBP zal de belasting na 90 seconden ontkoppelen, waarna het alarm stopt. Vertraging bij het opnieuw aansluiten: 30 seconden.
- In geval van overspanning wordt de belasting onmiddellijk ontkoppeld en blijft er een intermitterend alarm aanstaan, totdat het overspanningsprobleem is verholpen. Er treedt geen vertraging op bij het opnieuw aansluiten.

Relaismodus (relais aangesloten op de alarmuitgang):

- In het geval van onderspanning, zal het relais na 12 seconden inschakelen. De SBP ontkoppelt de belasting na 90 seconden, waarna het relais al uitschakelen.
- Bij overspanning wordt de belasting onmiddellijk ontkoppeld en blijft de alarmuitgang inactief. Uitschakelniveaus bij overspanning: 16 V respectievelijk 32 V

Li-ion-modus:

- Sluit de belastingsontkoppelingsuitgang van de VE.BUS BMS aan op de Externe H-aansluitklem.
- De belasting wordt onmiddellijk ontkoppeld wanneer de belastingsontkoppelingsuitgang van de VE.BUS BMS overschakelt van 'hoog' naar 'potentiaalvrij' (als gevolg van de onderspanning, overspanning of overtemperatuur in de accucel). De onderspanningsdrempels en de alarmuitgang van de SBP zijn in deze modus inactief.

**Gebruik**

Er zijn 9 mogelijke foutmodi en 2 waarschuwingsmodi, aangeduid door de 7 segment-weergave en binnen VictronConnect bij het gebruik van een met Bluetooth voorziene smartphone of tablet:

- E I Kortsluiting gedetecteerd
- E2 Overbelasting of overtemperatuur/P2 waarschuwing overtemperatuur
- E3 Onderspanning/P3 Waarschuwing onderspanning
- E4 Overspanning
- E5 Instellingsfout
- E6 Referentiespanningsfout
- E7 BMS-uitsluiting

Na 5 minuten wordt de fout niet meer weergegeven om zo het stroomverbruik te verminderen.

Referer naar de Bijlage voor meer info over elke fout.

Het decimaalteken van het 7-segmentenscherms wordt gebruikt als statusindicatie:

- Vast: de SBP probeert de uitvoer te activeren
- Knippert elke 5 sec.: uitgang is actief
- Knippert elke 2 sec.: Li-ion-modus: uitgang 'bezig met aansluiten'

Afstandsbediening en kortsleuteling

- De SBP sluit de belasting aan 1 seconde na het afsluiten van het externe contact.
- De SBP ontkoppelt de belasting onmiddellijk wanneer het externe contact wordt geopend.
- In Li-ion modus zal de SBP een dode periode van 30 seconden waarmee nadat de externe ingang van de SBP potentiaalvrij is geworden. Zie opmerking onder figuur 4 voor een gedetailleerde beschrijving.
- In het geval van kortsleuteling zal de SBP om de 5 seconden proberen de belasting aan te sluiten. Na twee pogingen zal het scherm de volgende tekst weergegeven E I (kortsleuteling gedetecteerd).

**Programmeren**

Wanneer uitgeschakeld (externe aansluiting open), kan de SBP worden geprogrammeerd door de PROG-pin aan te sluiten op aarde. Alternatief kan het geprogrammeerd worden met een met Bluetooth voorziene smartphone of tablet via VictronConnect.

Het 7-segmentscherm zal eerst de uitschakel- en herstartspanningen stappen doorlopen. Ontkoppel de PROG-pin wanneer de gewenste spanning wordt weergegeven.

Het scherm zal de gekozen spanning en standaardmodus bevestigen (R) tweemaal.

Sluit de PROG-pin opnieuw aan op de aarde als een andere modus ingesteld (**b**, **C** of **d**) vereist is. Ontkoppel wanneer de vereiste modus wordt weergegeven.

Het scherm bevestigt de gekozen spanning en modus tweemaal.


Bluetooth kan worden uitgeschakeld/ingeschakeld met de VictronConnect-app of door de PROG-pin aan te sluiten op de aarde en **F** (inschakelen) of **h** (uitschakelen) te selecteren. Zie onderstaande tabel.


**Programmeertabel**

7-segmentscherm	Uitschakeling bij onderspanning 12V / 24V-systeem	Herstart bij onderspanning 12V / 24V-systeem
<b>D</b>	10,5V / 21V	12V / 24V
<b>I</b>	10V / 20V	11,5V / 23V
<b>Z</b>	9,5V / 19V	11,5V / 23V
<b>3</b>	11,25V / 22,5V	13,25V / 26,5V
<b>4</b>	11,5V / 23V	13,8V / 27,6V
<b>5</b>	10,5V / 21V	12,8V / 25,6V
<b>6</b>	11,5V / 23V	12,8V / 25,6V
<b>7</b>	11,8V / 23,6V	12,8V / 25,6V
<b>8</b>	12V / 24V	13V / 26V
<b>9</b>	10V / 20V	13,2V / 26,4V
-	Door de gebruiker gedefinieerde instellingen met Bluetooth	
<b>R</b>	Zoemer- of LED-modus	
<b>b</b>	Relais-modus	
<b>C</b>	Li-ion-modus	
<b>d</b>	Detecteer systeemspanning	
<b>F</b>	Bluetooth ingeschakeld	
<b>h</b>	Bluetooth uitschakelen	


**Specificaties**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Maximale onafgebroken belastingstroom	65A	100A	220A
Piekstroom	250A	600A	600A
Bedrijfsspanningsbereik		6 – 35V	
Stroomverbruik	BLE aan	Wanneer ingeschakeld: 1,4 mA Wanneer uitgeschakeld of bij lage spanning uitgeschakeld: 0,9 mA	BLE uit
	BLE uit	Wanneer ingeschakeld: 1,2 mA Wanneer uitgeschakeld of bij lage spanning uitgeschakeld: 0,7 mA	
Vertraging alarmuitgang		12 seconden	
Max. belasting alarmuitgang		50mA (kortsluitvast)	
Vertraging bij het ontkoppelen van de belasting		90 seconden(direct wanneer geactiveerd door de VE.Bus BMS)	
Vertraging bij het opnieuw aansluiten van de belasting		30 seconden	
Standaarddrempele		Deactiveren: 10,5V of 21V Activeren: 12V of 24V	
Bedrijfstemperatuurbereik		Volledige belasting: -40°C tot +40°C (tot en met 60% van de nominale belasting bij 50°C)	
Aansluiting	M6	M8	M8
Gewicht	0,2 kg 0,5 lbs	0,5 kg 1,1 lbs	0,8 kg 1,8 lbs
Afmetingen (hxwd)	40 x 48 x 106 mm 1,6 x 1,9 x 4,2 inch	59 x 42 x 115 mm 2,4 x 1,7 x 4,6 inch	62 x 123 x 120 mm 2,5 x 4,9 x 4,8 inch

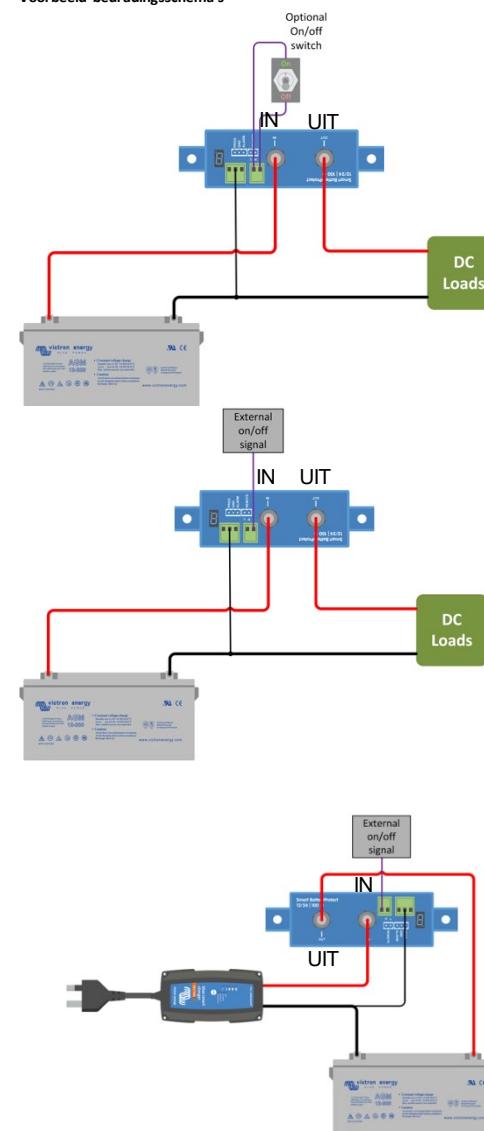**Voorbeeld bedradingsschema's**

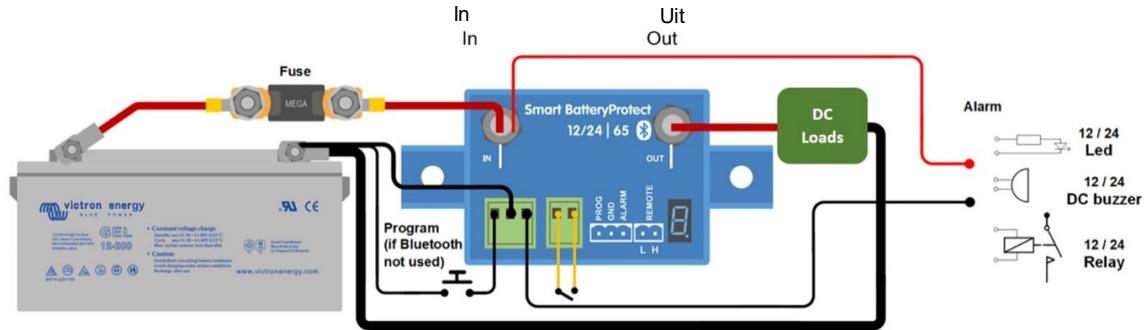


Afbeelding 1: Aansluitschema van de SBP-65 (gebruik de externe ingang voor systeem aan/uit-functionaliteit)

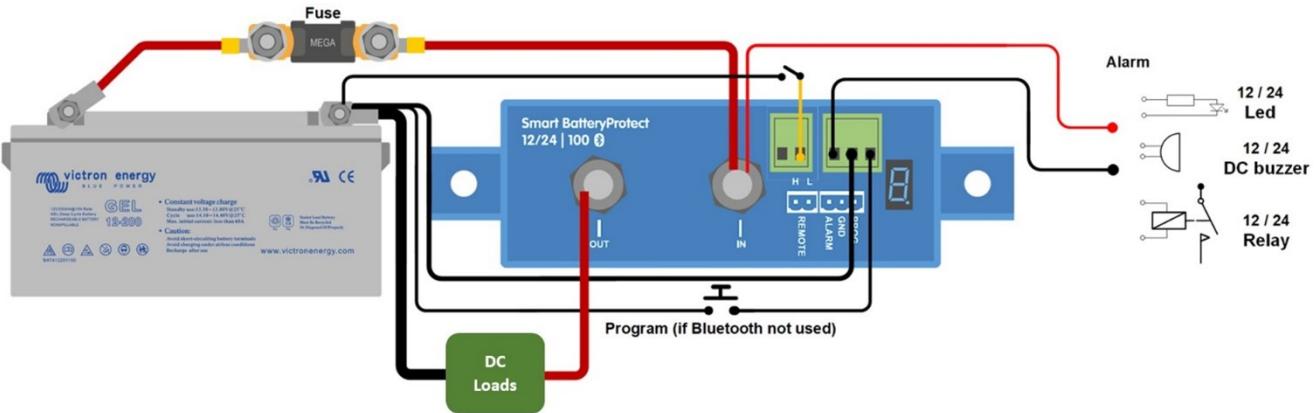

Figuur 2: Aansluitschema van de SBP-100 en SBP-220 (gebruik de externe ingang voor systeem aan/uit-functionaliteit)

- **2.1 H remote** (Op afstand bediende H-klem kan verbonden worden met batterij plus om in te schakelen)
- **2.2 L remote** (Op afstand bediende L-klem kan verbonden worden met batterij min om in te schakelen)
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**


Figuur 3: Connector- en pinnummering

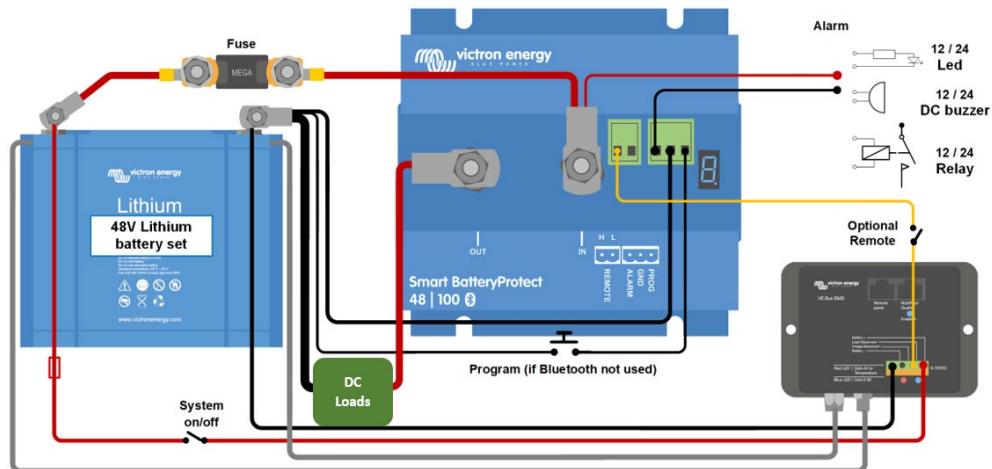

Afbeelding 4: Systeem met Li-ion-accu (toepasbaar met VE.Bus BMS of SmallIBMS)

Opmerking: In Li-ion-modus zal de SBP deactiveren wanneer de H-ingang potentiaalvrij wordt, en blijft uitgeschakeld gedurende 30 seconden, zelfs als het een reactiveringssignaal ontvangt binnen die periode. Na 30 seconden zal het onmiddellijk reageren op een reactiveringssignaal. Daarom zal er normaal gesproken geen spraken van vertraging zijn als de SBP wordt gebruikt als aan-/uitschakelaar (sluit de aan-/uitschakelaar aan op de positieve invoer van de BMS voor dit doel).

Tevens, als een systeem is uitgeschakeld vanwege de lage celspanning, blijft de SBP gedurende 30 seconden uitgeschakeld, zelfs als het binnen die periode een reactiveringssignaal ontvangt (wat zal gebeuren wanneer er geen andere belastingen op de accu zijn aangesloten). Na 3 pogingen om opnieuw in te schakelen, blijft de SBP gedeactiveerd totdat de accuspanning is toegenomen tot boven de 13 V (resp. 26 V) gedurende ten minste 30 seconden (wat een signaal is dat de accu opnieuw wordt opgeladen). De onderspanningsdremels en de alarmuitgang van de SBP zijn in deze modus inactief.

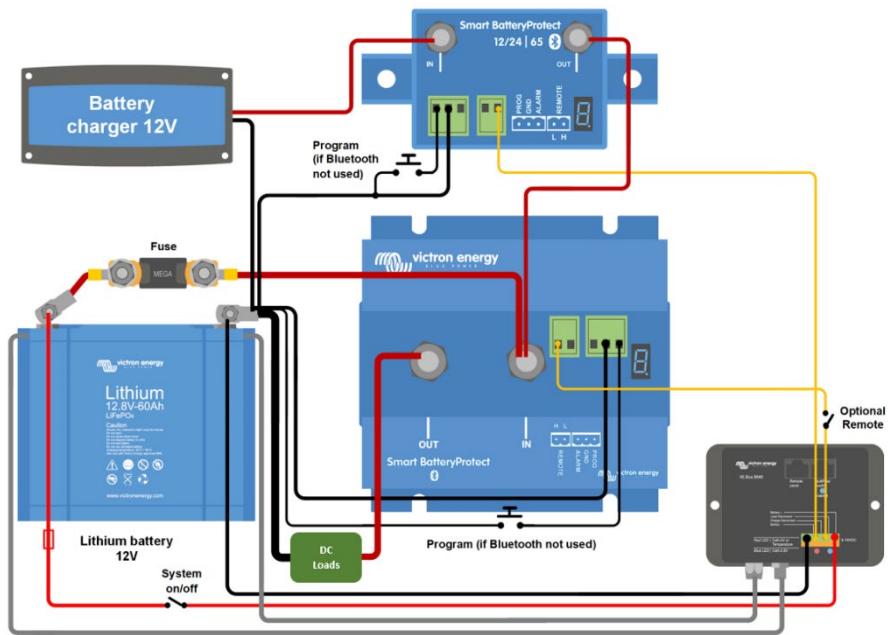


Figuur 5: Tweede Smart BatteryProtect tussen een acculader of MPPT-zonnelaadcontroller en een Li-ion-accu (toepasbaar met VE.Bus BMS of smallIBMS)

De tweede SBP vervangt een Cyrix-Li-laadrelais (voordelen: lager stroomverbruik, alarmrelais).

(niet van toepassing als de lader externe aan/uit-aansluitingen heeft en kan worden bediend met een interfacekabel tussen de BMS en de acculader)  
Kies programma L voor deze toepassing.

**Let op:** ongecontroleerde omgekeerde stroom zal door een Smart BatteryProtect lopen als Vout > Vin. Gebruik daarom nooit een Smart BatteryProtect om een accu op te laden.

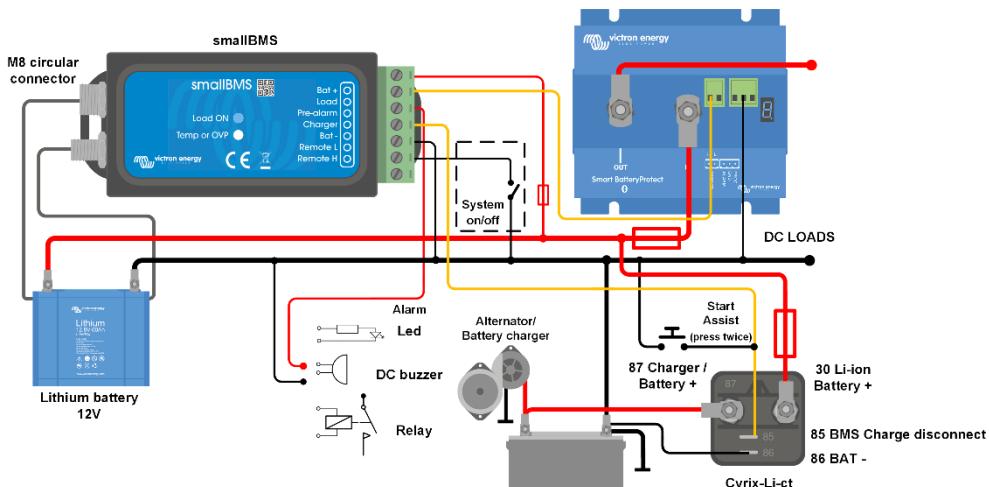

Figuur 6: Voorbeeld van toepassing voor een voertuig of boot, met aan-/uitschakelaar tussen H en L (toepasbaar met VE.Bus BMS of smallIBMS)

## BIJLAGE

### Foutmelding/Waarschuwingscodes

#### E0: IJkingsstoring

Interne storing – ijking gegevensstoring/ontbrekend

Dealer contacteren voor ondersteuning – Storing is niet door gebruiker herstelbaar en SBP vereist vervanging

#### E1: Kortsluiting

Bescherming tegen kortsluiting werd geactiveerd in geval van een kortsluiting, een overbelastingstoestand of overmatige toevloedstroom - zoals bij het trachten rechtstreeks een inverter aan te drijven

- 1- Controleren op een mogelijke kortsluitingstoestand
- 2- Bevestigen dat de laadstroomdruk de huidige SBP-belasting niet overschrijdt
- 3- De SBP gebruiken om de op afstand bedienende aan/uitschakelaar op ladingen met hoge toevloedstromen te regelen, in plaats van rechtstreeks de DC-toevoer in te schakelen/uit te schakelen
- 4- Controleren op losse/hoge weerstandsverbindingen en ervoor zorgen dat correcte meetinstrumentbedrading in de installatie gebruikt wordt

#### P2: Waarschuwing overtemperatuur

##### Dringende interventie vereist om laadontkoppeling te beletten

Interne temperatuur dichtbij de limiet. Bescherming tegen overtemperatuur zal geactiveerd worden wanneer de temperatuur blijft stijgen

#### E2: Overtemperatuur

Bescherming tegen overtemperatuur wordt geactiveerd bij overmatige interne temperatuur

- 1- Bevestigen dat de laadstroomdruk de huidige SBP-belasting niet overschrijdt
- 2- Controleren op losse/hoge weerstandsverbindingen en ervoor zorgen dat correcte meetinstrumentbedrading in de installatie gebruikt wordt
- 3- Het SBP-toestel niet installeren op een locatie die blootgesteld is aan hoge temperatuur of stralingswarmte - SBP verplaatsen naar een koolere plaats of bijkomende extra koeling voorzien

#### P3: Waarschuwing onder-voltage

##### Dringende interventie vereist om laadontkoppeling te beletten

Bescherming tegen onder-voltage zal binnen 90 seconden geactiveerd worden wanneer geen actie ondernomen wordt

#### E3: Onder-voltage

Bescherming tegen onder-voltage wordt geactiveerd wanneer het invoervoltage onder de onder-voltagegrens valt, geselecteerd voor 90 seconden

- 1- Uitschakelen/ontkoppelen ladingen en herladen van de batterij
- 2- Oplaadsysteem en batterij controleren op correcte werking

#### E4: Over-voltage

Bescherming tegen onder-voltage wordt geactiveerd wanneer het invoervoltage 64 V overschrijdt

Bescherming tegen onder-voltage wordt geactiveerd wanneer het invoervoltage 16 V (voor 12 V-systemen) of 32 V (voor 24 V-systemen) overschrijdt

- 1- De configuratie bevestigen van alle oplaatstoestellen in het systeem - in het bijzonder instellingen systeenvoltage en opladervoltage
- 2- Oplaadsysteem controleren op correcte werking
- 3- Bevestigen SBP systeenvoltageconfiguratie is correct

#### E5: Configuratiestoring

Interne storing - configuratie gegevensstoring/ontbrekend

- Om de SBP van deze toestand te herstellen;
- 1- Het toestel resetten naar fabrieksstandaarden onder - Instellingen > Meer opties > Resetten naar standaard
  - 2- Alle stroom uitschakelen en 3 minuten wachten alvorens opnieuw verbinding te maken
  - 3- Het toestel zoals vereist opnieuw configureren

#### E6: Storing referentievoltage

Interne storing - referentievoltage storing/ontbrekend

Dealer contacteren voor ondersteuning – Storing is niet door gebruiker herstelbaar en SBP vereist vervanging

#### E7: BMS-blokkering

Bescherming tegen BMS-blokkering wordt geactiveerd wanneer de externe BMS de SBP verzoekt om achtereenvolgens te ontkoppelen en dan 3-maal opnieuw aan te koppelen (kenmerkend gedrag tijdens een uitschakeling vanwege laag celvoltage)

Eens E7 geactiveerd werd, zal de SBP ontkoppeld blijven tot het invoervoltage 52 V overschrijdt

- 1- BMS foutcodes/-log controleren om de oorzaak van uitschakeling te identificeren en het probleem te herstellen
- 2- Ladingen uitschakelen/ontkoppelen en de batterij herladen
- 3- Bedrading controleren tussen BMS en SBP op afstand bedienende klem
- 4- SBP controleren op correcte werking

#### E8: Tegenstroom


Bescherming tegen tegenstroom wordt geactiveerd wanneer tegenstroom ontdekt wordt

**OPGELET: SBP werd ontworpen om de stroom ENKEL van IN- naar UIT-klemmen toe te staan of te beletten. Tegenstroom is strikt verboden en kan permanent de SBP beschadigen.**

- 1- Controleren dat de SBP-installatieoriëntatie correct is - stroom moet van IN naar UIT gaan (refereert naar het voorbeeld van bedradingsschema's)
- 2- Bevestigen dat geen oplaadbronnen onoplettend verbonden worden met SBP UIT klem/circuit
- 3- Wanneer de SBP gebruikt wordt om een oplaadbron te ontkoppelen, bevestigen dat geen ladingen onoplettend verbonden worden met SBP IN klem/circuit

**Smart BatteryProtect 12/24 V**  
**FRANÇAIS**
**Installation**

- Le Smart BatteryProtect (SBP) doit être installé dans un local bien aéré et à proximité de la batterie (50 cm au maximum, mais jamais au-dessus de la batterie en raison des risques d'émanation de gaz corrosifs !). Une chute de tension sur un câble long ou sous-dimensionné entre le pôle positif de la batterie et le SBP peut déclencher une alarme de court-circuit au démarrage de la charge, ou entraîner l'arrêt inopiné du SBP.
- Un fusible de la bonne taille doit être inséré, conformément à la réglementation en vigueur, dans le câble entre la batterie et le SBP.
- Le SBP est conçu pour permettre au courant de circuler uniquement des bornes IN (batterie) à OUT (charge).
- Tous courants inverses des bornes OUT à IN sont strictement interdits et endommageraient l'appareil. Si vous souhaitez utiliser le SBP en tant que déconnexion d'une source de charge, vous devez orienter l'unité dans le système de sorte que le courant circule dans la direction voulue, de IN à OUT.
- La protection contre les courts-circuits du SBP s'activera si vous essayez de connecter directement des charges avec des condensateurs sur leur entrée (par exemple, des onduleurs). Pour ce cas d'utilisation, utilisez le SBP pour contrôler l'interrupteur marche/arrêt à distance de l'onduleur, au lieu de déconnecter la ligne CC de puissance supérieure.
- Utilisez un fil de 1,5 mm<sup>2</sup> (inclus) pour la connexion à la terre, qui doit être raccordé directement au pôle négatif de la batterie (ou au châssis d'un véhicule). Aucun autre équipement ne doit être raccordé à ce fil.
- Le SBP détecte automatiquement la tension du système **une fois seulement**, lors de l'allumage initial. Le voltage sélectionné (12 ou 24 V) est enregistré, et toute détection automatique ultérieure est désactivée. Voir **d** dans le tableau de programmation pour les instructions de réinitialisation lors de la réutilisation du SBP dans une autre installation.
- Ne connectez pas la sortie de la charge tant que le SBP n'a pas été entièrement programmé.
- Un interrupteur marche/arrêt à distance peut être connecté entre la borne H à distance et la borne L à distance (voir l'illustration 1). Charge maximale sur la sortie de l'alarme : 50 mA (protection contre les courts-circuits).

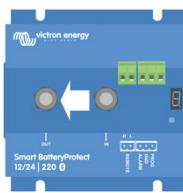

- Il est également possible de commuter la borne H sur élevé (sur la borne positive de la batterie) ou la borne L sur bas (sur la borne négative).
- Un buzzer, un voyant LED ou un relais peut être connecté entre la borne de la sortie d'alarme et le pôle positif de la batterie (voir illustration 1). Charge maximale sur la sortie de l'alarme : 50 mA (protection contre les courts-circuits).

**Évènements de déconnexion de charge et options de sortie de l'alarme**

Mode Buzzer ou LED (buzzer ou LED connecté à la sortie de l'alarme) :

- En cas de sous-tension, une alarme continue démarra après 12 secondes. Le SBP déconnectera la charge après 90 secondes et l'alarme s'arrêtera. Délay de reconnection : 30 secondes.
- En cas de surtension, la charge sera immédiatement déconnectée et une alarme intermittente sera active tant que le problème de surtension n'aura pas été réglé. Il n'y a aucun délai de reconnection.

Mode Relais (relais connecté à la sortie de l'alarme) :

- En cas de sous-tension, le relais s'enclenchera après 12 secondes. Le SBP déconnectera la charge après 90 secondes et le relais se désenclenchera.
- En cas de surtension, la charge sera immédiatement déconnectée et la sortie de l'alarme restera inactive. Niveaux de déclenchement en cas de surtension : 16 V et 32 V, respectivement

Mode Lithium-ion :

- Connectez la sortie de déconnexion de la charge du BMS du VE.Bus à la borne H à distance. La charge est immédiatement déconnectée lorsque la sortie de déconnexion de la charge du BMS du VE.Bus passe de « élevée » à « flottante » (car la cellule de la batterie est en sous-tension, surtension ou surchauffe). Les seuils de sous-tension et la sortie de l'alarme du SBP sont inactifs sous ce mode.

**Fonctionnement**

Il y a 9 modes d'erreur et 2 modes d'avertissement possibles, indiqués par l'écran à 7 segments, et dans l'application

VictronConnect lorsque vous utilisez un smartphone ou une tablette avec l'option Bluetooth activée :

- E 1 Court-circuit détecté
- E 2 Surcharge ou surchauffe / P2 avertissement de surchauffe
- E 3 Sous-tension / P3 avertissement de sous-tension
- E 4 Surtension
- E 5 Echec des paramètres
- E 6 Echec de la tension de référence
- E 7 Blocage du BMS

Après 5 minutes, l'erreur ne s'affiche plus afin de réduire la consommation de courant.

Veuillez consulter l'Annexe pour des renseignements sur chaque erreur.

Le point décimal de l'écran à 7 segments est utilisé pour l'indication du statut :

- S'il est fixe : le SBP essaie d'activer la sortie.
- S'il clignote toutes les 5 secondes : la sortie est active.
- S'il clignote à intervalles de 2 secondes en mode lithium-ion : la sortie est en cours de connexion

Contrôle à distance et court-circuit

- Le SBP connectera la charge 1 seconde après la fermeture du contact à distance.
- Le SBP déconnectera immédiatement la charge si le contact à distance est ouvert.
- En mode Lithium-ion, le SBP respectera un temps mort de 30 secondes après que l'entrée à distance du SBP soit devenue flottante. Voir la note sous l'illustration 4 pour une description détaillée.
- En cas de court-circuit, le SBP essaiera de connecter la charge toutes les 5 secondes. Après deux essais, l'écran affichera E 1 (court-circuit détecté).

**Programmation en cours**

Lorsqu'il est éteint (ouvert à distance) Le SBP peut être programmé en connectant la broche PROG à la terre. Sinon, vous pouvez les programmer avec un smartphone ou une tablette avec Bluetooth activée en utilisant VictronConnect.

L'écran à 7 segments fera défiler les tensions d'arrêt et de démarrage. Déconnectez la broche PROG lorsque la tension souhaitée s'affiche.

L'écran confirmera la tension et le mode par défaut (R) choisis deux fois.

Connectez à nouveau la broche PROG à la terre si un autre mode (b, c ou d) est nécessaire. Déconnectez lorsque le mode requis s'affiche.

L'écran confirmera la tension et le mode choisis deux fois.

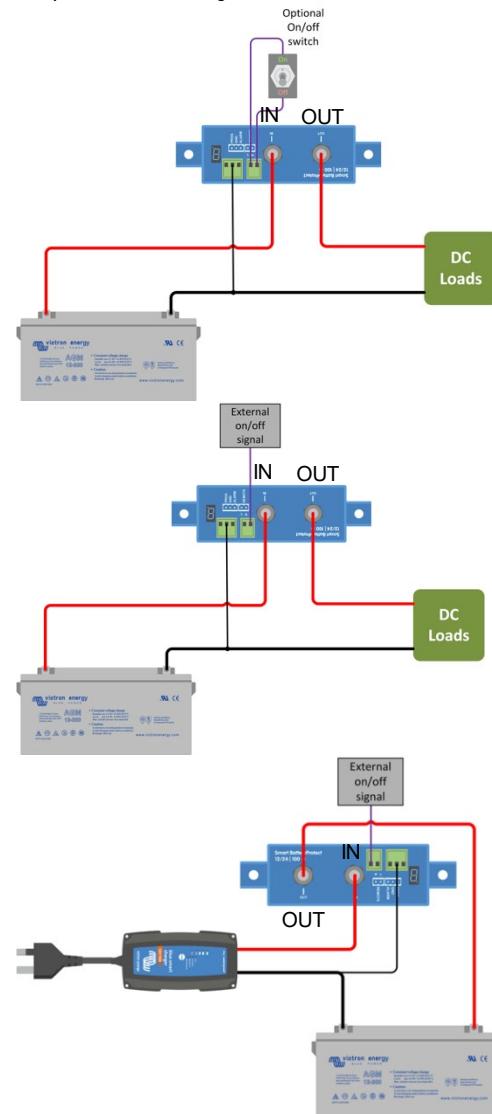
Le Bluetooth peut être désactivé et réactivé avec l'application VictronConnect ou en connectant la broche PROG à la terre et en sélectionnant F (activé) ou h (désactivé). Voir le tableau ci-dessous

**Tableau de programmation**

Écran à 7 segments	Arrêt en cas de sous-tension Système 12 V/24 V	Redémarrage en cas de sous-tension Système 12 V/24 V
0	10.5 V/21 V	12 V/24 V
1	10 V/20 V	11.5 V/23 V
2	9.5 V/19 V	11.5 V/23 V
3	11.25 V/22.5 V	13.25 V/26.5 V
4	11.5 V/23 V	13.8 V/27.6 V
5	10.5 V/21 V	12.8 V/25.6 V
6	11.5 V/23 V	12.8 V/25.6 V
7	11.8 V/23.6 V	12.8 V/25.6 V
8	12 V/24 V	13 V/26 V
9	10 V/20 V	13.2 V/26.4 V
-	Paramètres définis par l'utilisateur avec le Bluetooth.	
R	Mode Buzzer ou LED	
b	Mode Relais	
c	Mode Lithium-ion	
d	Déterminer la tension du système	
F	Bluetooth activé	
h	Bluetooth désactivé	

**Caractéristiques**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220	
Courant de charge continu maximal	65 A	100 A	220 A	
Puissance de pointe	250 A	600 A	600 A	
Plage de tension d'exploitation	6 – 35 V			
Consommation de courant	Fonction BLE activée 0.9 mA Fonction BLE désactivée 0.7 mA	Si activée : 1.4 mA Si désactivé ou si arrêt en cas de tension faible : 0.9 mA Si allumé : 1.2 mA Si éteint ou si arrêt en cas de tension faible : 0.7 mA		
Délai de sortie de l'alarme		12 secondes		
Charge maximale sur sortie de l'alarme		50 mA (protection contre les courts-circuits)		
Délai de déconnexion de charge		90 secondes (immédiate si déclenchement par le BMS du VE.Bus)		
Délai de reconnexion de la charge		30 secondes		
Seuils par défaut		Déclencher : 10.5 V ou 21 V Enclencher : 12 V ou 24 V		
Plage de température d'exploitation		Pleine charge : Entre -40 °C et + 40 °C (jusqu'à 60 % de la charge nominale à 50 °C)		
Connexion	M6	M8	M8	
Poids	0.2 kg 0.5 livres	0.5 kg 1.1 livres	0.8 kg 1.8 livres	
Dimensions (H x L x P)	40 x 48 x 106 mm	59 x 42 x 115 mm	62 x 123 x 120 mm 1.6 x 1.9 x 4.2 pouces	
	2.4 x 1.7 x 4.6 pouces	2.5 x 4.9 x 4.8 pouces		

**Exemples de schémas de câblage**

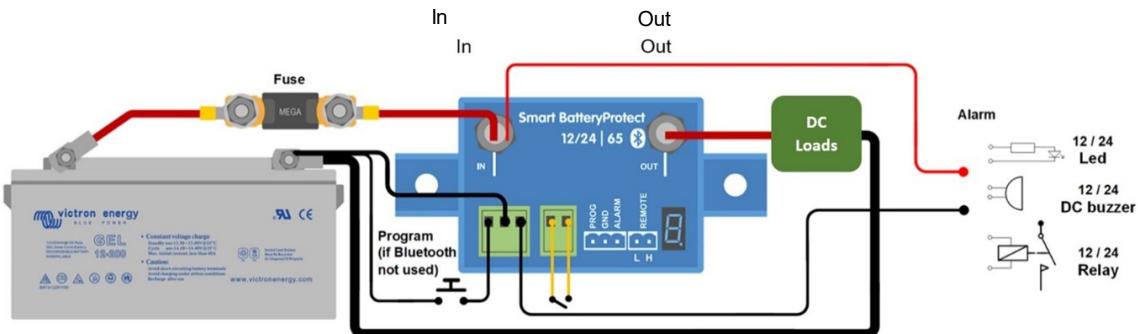


Illustration 1 : Schéma de connexion du SBP-65 (utilisez l'entrée à distance pour la fonctionnalité on/off du système)

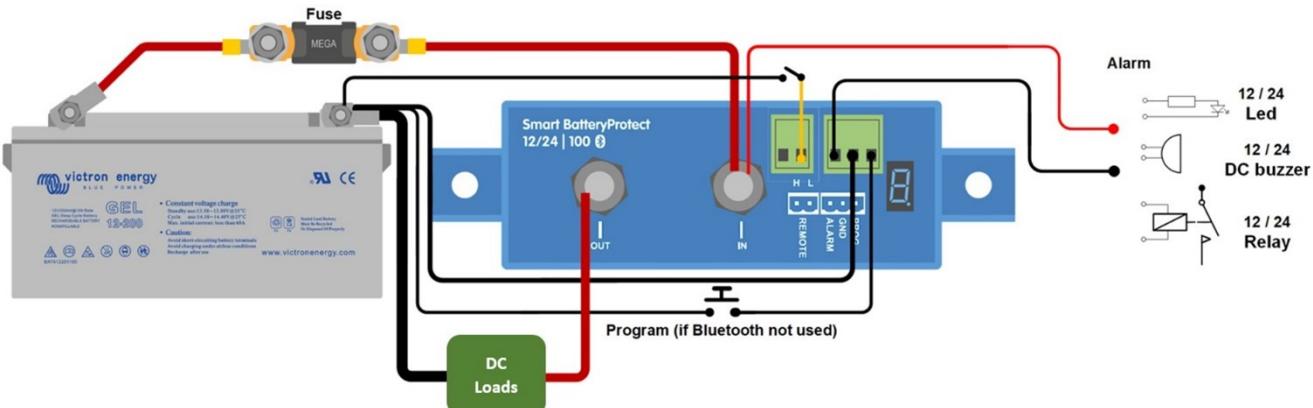


Illustration 2 : Schéma de connexion du SBP-100 et du SBP-220 (utilisez l'entrée à distance pour la fonctionnalité on/off du système)

- **2.1 H remote** (Borne H à distance, peut être connectée sur la borne positive de la batterie pour la mise en marche)
- **2.2 L remote** (Borne L à distance, peut être connectée sur la borne négative de la batterie pour la mise en marche)
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

Illustration 3 : Numérotation des broches du connecteur

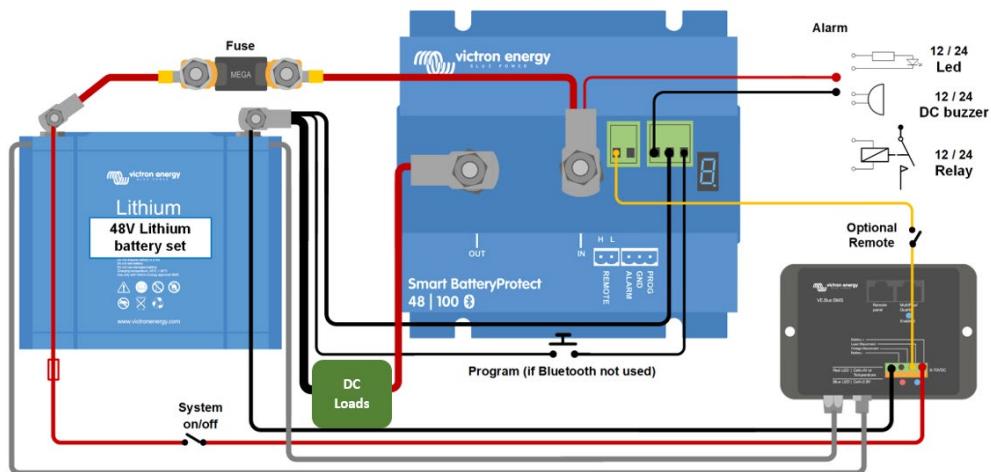


Illustration 4 : Système avec batterie Li-ion (applicable au BMS VE.Bus ou smallIBMS)

Remarque : En mode Li-on, le SBP se désactivera lorsque l'entrée H deviendra flottante, et restera inactif pendant 30 secondes, même s'il reçoit un signal de réactivation pendant ce délai. Après 30 secondes, il répondra automatiquement à un signal de réactivation. Par conséquent, il n'y aura normalement pas de temps d'attente si le SBP est utilisé comme interrupteur marche/arrêt du système (à cette fin, branchez l'interrupteur marche/arrêt du système dans l'alimentation positive du BMS).

De même, si un système s'arrête en raison d'une basse tension de la cellule, le SBP restera désactivé pendant 30 secondes même s'il reçoit un signal de réactivation pendant ce délai (ce qui se produira si aucune autre charge n'est connectée à la batterie). Après 3 essais de réactivation, le SBP restera désactivé jusqu'à ce que la tension de la batterie soit supérieure à 13 V (ou 26 V respectivement) pendant au moins 30 secondes (ce qui signifie que la batterie est en cours de charge). Les seuils de sous-tension et la sortie de l'alarme du SBP sont inactifs sous ce mode.

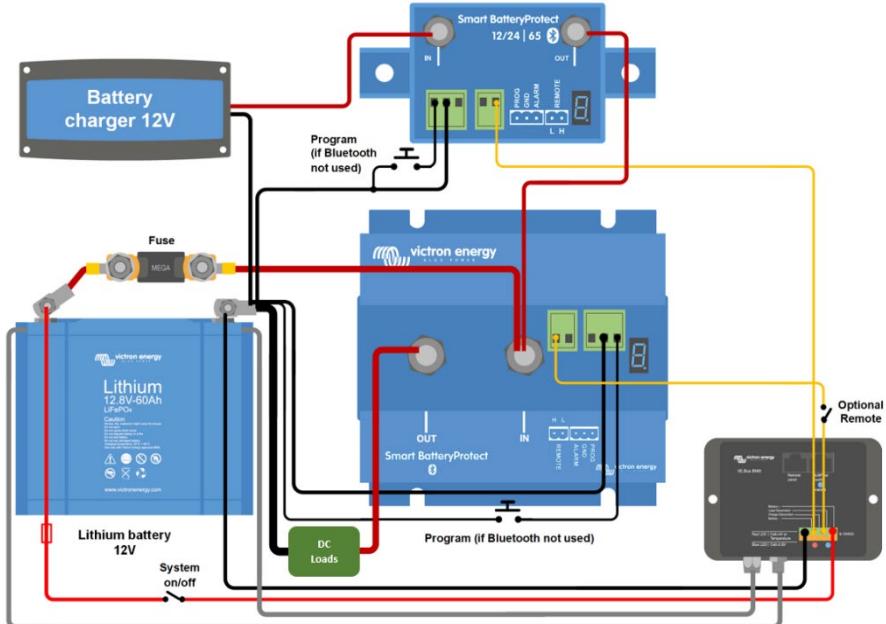


Illustration 5 : Deuxième Smart BatteryProtect entre un chargeur de batterie ou un contrôleur de charge solaire MPPT et une batterie Li-ion (applicable au BMS VE.Bus ou smallIBMS)

Le deuxième SBP remplace un relais de charge Cyrix-Li (avantages : consommation d'énergie réduite, relais d'alarme). (non applicable si le chargeur a des contacts marche/arrêt à distance et peut être contrôlé avec un câble d'interface entre le BMS et le chargeur)

Choisissez le programme C pour cette application.

**Attention :** un courant inverse non contrôlé circulera à travers un Smart BatteryProtect si Vout > Vin. Par conséquent, vous ne devez jamais utiliser un Smart BatteryProtect pour une recharge de batterie à batterie.

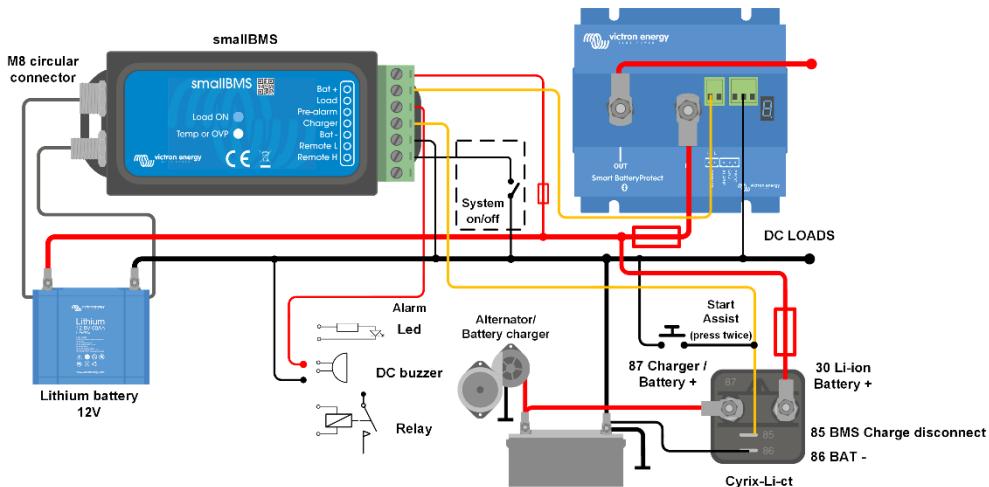


Illustration 6 : exemple d'application pour un véhicule ou un bateau avec un interrupteur marche/arrêt entre H et L.

(applicable au BMS VE.Bus ou smallIBMS)

## ANNEXE

### Codes d'erreur/avertissement

#### E0 : Défaillance d'étalementage

Fonctionnement interne incorrect – Données d'étalementage erronées/manquantes

- ! Contactez le revendeur pour de l'assistance – Le défaut ne peut pas être corrigé par l'utilisateur, et le SBP doit être remplacé

#### E1 : Court-circuit

La protection contre les courts-circuits s'active en cas de court-circuit, de surchauffe ou d'excès de courant d'appel – comme par exemple lorsqu'on essaye d'alimenter directement un convertisseur

- ! 1- Vérifiez que le système ne se trouve pas en état de court-circuit
- 2- Confirmez que le courant extrait par la charge ne dépasse pas la valeur nominale du courant du SBP
- 3- Utilisez le SBP pour contrôler l'allumage/arrêt à distance sur les charges avec des courants d'appel élevés, plutôt que pour allumer/débrancher directement l'alimentation CC
- 4- Vérifiez que les connexions de haute résistance ne soient pas trop desserrées, et assurez-vous que l'on utilise le diamètre correct du câblage dans l'installation

#### P2 : Avertissement de surchauffe

##### Intervention urgente nécessaire pour éviter des déconnexions de la charge

Température interne proche de la limite. La protection contre la surchauffe s'activera si la température continue d'augmenter.

#### E2 : Surchauffe

La protection contre la surchauffe s'active en cas de température interne excessive

- ! 1- Confirmez que le courant extrait par la charge ne dépasse pas la valeur nominale du SBP
- 2- Vérifiez que les connexions de haute résistance ne soient pas trop desserrées, et assurez-vous que l'on utilise le diamètre correct du câblage dans l'installation
- 3- Ne pas installer l'unité SBP dans un endroit exposé à des températures élevées ou à une chaleur rayonnante – Réinstallez le SBP dans un endroit plus frais, ou installez une unité de refroidissement active supplémentaire

#### P3 : Avertissement de sous-tension

##### Intervention urgente nécessaire pour éviter des déconnexions de la charge

La protection contre la sous-tension s'activera au bout de 90 secondes si aucune intervention n'est effectuée

#### E3 : Sous-tension

La protection contre les sous-tensions s'active lorsque la tension d'entrée chute en dessous de la limite de sous-tension choisie pendant 90 secondes

- ! 1- Éteignez/déconnectez des charges et rechargez la batterie
- 2- Vérifier que le système de charge et la batterie fonctionnent correctement

#### E4 : Surtension

La protection contre les surtensions s'active lorsque la tension d'entrée dépasse 64 V

La protection contre les surtensions s'active lorsque la tension d'entrée dépasse 16 V (pour des systèmes de 12 V) ou 32 V (pour des systèmes de 24 V)

- ! 1- Confirmez la configuration de tous les dispositifs de charge au sein du système – en particulier les paramètres de tension de charge et de tension du système
- 2- Vérifiez que le système de charge fonctionne correctement
- 3- Confirmez que la configuration de la tension du système SBP est correcte

#### E5 : Défaut de configuration

Fonctionnement interne incorrect – Données de configuration incorrectes/manquantes

- ! Pour supprimer cette condition dans le SBP ;
- 1- Réinitialisez l'unité aux paramètres par défaut dans - Paramètres > Plus d'options > Réinitialiser aux paramètres par défaut
- 2- Débranchez toutes les alimentations et attendez 3 minutes avant de les rebrancher
- 3 - Reconfigurez l'unité tel que requis

#### E6 : Erreur de tension de référence

Fonctionnement interne incorrect – Tension de référence incorrecte/manquante

- ! Contactez le revendeur pour de l'assistance – Le défaut ne peut pas être corrigé par l'utilisateur, et le SBP doit être remplacé

#### E7 : Verrouillage du BMS

La protection de verrouillage du BMS s'activera si le BMS externe demande au SBP de se déconnecter puis de se reconnecter 3 fois de suite (comportement typique durant un arrêt dû à une tension trop faible sur une cellule)

Dès que l'avertissement E7 est activé, le SBP restera déconnecté jusqu'à ce que la tension d'entrée dépasse 52 V

- ! 1- Vérifiez le journal/les codes d'erreur du BMS pour identifier la cause de l'arrêt et rectifiez le problème
- 2- Éteignez/déconnectez les charges et rechargez la batterie
- 3- Vérifiez le câblage entre le BMS et la borne à distance du SBP
- 4- Vérifier que le BMS fonctionne correctement

#### E8 : Courant inversé

La protection contre le courant inversé s'active si un flux de courant inversé est détecté

**MISE EN GARDE : Le SBP est conçu pour permettre ou éviter que le courant ne passe des bornes IN aux bornes OUT UNIQUEMENT. Le flux de courant inversé est strictement interdit, et il peut endommager le SBP de façon permanente.**

- ! 1-Vérifiez que le sens de l'installation du SBP est correct – le flux de courant doit aller de IN à OUT (consultez les diagrammes de câblage de référence)
- 2- Assurez-vous qu'aucune source de charge n'est connectée par inadvertance au circuit/à la borne OUT du SBP
- 3- Si le SBP est utilisé pour déconnecter une source de charge, confirmez qu'aucune charge n'est connectée par inadvertance au circuit/à la borne OUT du SBP

**Smart BatteryProtect 12/24 V**  
**SVENSKA**
**Installation**

1. Smart BatteryProtect (SBP) måste installeras i en välvinterlad omgivning och helst nära (max. 50 cm ifrån) batteriet (dock inte ovanpå batteriet på grund av frätande gaser!). **Spänningsfall på grund av en lång eller för liten kabel mellan batteriets pluspol och batterisykdet kan ge upphov till ett kortslutningslarm vid uppstart av belastningen eller till oväntade driftstopp.**


2. Enligt lokala föreskrifter måste en säkring av passande storlek sättas in i kabeln mellan batteriet och batterisykdet.

3. SBP är utformad för att endast tillåta att strömmen flyter från IN- (batteri) till UT- (belastning) terminalerna.

Backströmmar från UT- till IN-terminalerna är strikt förbjudet och kommer att skada enheten. Om du vill använda SBP för fränkoppling från en laddningskälla måste du styra systemet så att strömmen flyter i rätt riktning, från IN till UT.

4. Kortslutningskycket på SBP kommer att aktiveras om du försöker att direkt koppla belastningar med kondensatorer på deras ingångar (Lex. växelriktare). För detta ändamål, använd SBP för att styra växelriktarens av/på-brytare istället för att koppla ifrån högspänningssledningen för direktström.

5. Använd en 1,5 mm<sup>2</sup> kabel (ingår) till GND-kopplingen och koppla den direkt till batteriets negativa pol (eller ett fordonsschassi). Ingen annan utrustning får kopplas till denna kabel.

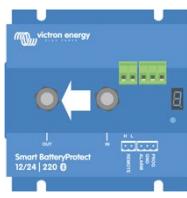

6. SBP känner automatiskt om systemspänningen **en enda gång** under uppstarten. Den valda spänningen (12 eller 24 V) sparas och all ytterligare automatisk avkänning aktiveras. Se **d** i programmeringstabellen för information om hur man återställer värdena om SBP används i en annan installation eller använder Bluetooth.

7. Koppla inte på utgångsbelastningen innan batteriet har programmerats färdigt.

8. En fjärrkontakt för av/på kan kopplas mellan Fjär H och Fjär L (se bild 1).

Alternativt kan terminal H växlas upp till batteriets positiva pol, eller terminal L växlas ner till batteriets negativa.

9. En summer, en LED eller ett relä kan kopplas mellan larmutgången och batteriets positiva pol (se bild 1). Maximal belastning på larmutgången: 50 mA (kortslutningsräckrad).

**Belastningsfränkopplingar och larmalternativ**

Summer eller LED-läge (summer eller LED kopplade till larmutgången):

- Vid underspänning kommer ett kontinuerligt larm att startas efter 12 sekunder. Batterisykdet kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och larmet kommer att upphöra. Fördräjning vid återanslutning: 30 sekunder
- Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och ett intermittent larm kommer att fortsätta tills överspänningssproblemet har blivit åtgärdat. Det förekommer ingen fördräjning vid återanslutning.

Reläläge (relä kopplat till larmutgången):

- Vid underspänning kommer reläet att aktiveras efter 12 sekunder. Batterisykdet kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och reläet kommer att avaktiveras.
- Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och larmutgången kommer att förblif inaktiv.

Utlösningsgräns vid överspänning: 16 V respektive 32 V

Litiumjonläge:

- Koppla VE.Bus BMS:s utgång för belastningsfränkoppling till fjärterminal H. Belastningen kopplas bort omedelbart när utgången för belastningsfränkoppling på VE.Bus BMS växlar från "hög" till "fritt flytande" (på grund av underspänning, överspänning eller övertemperatur i battericellerna).

Batterisykrets underspänningströskel och larmutgång är inaktiva i detta läge.

**Drift**

Det finns 9 möjliga falllägen och 2 varningslägen, som indikeras av den 7-segmentella displayen och i VictronConnect om du använder en smarttelefon eller surfplatta med Bluetooth.

- E 1 Kortslutning detekterad
- E 2 Överbelastning eller övertemperatur / P2 varning övertemperatur
- E 3 Underspänning / P3 varning underspänning
- E 4 Överspänning
- 5 Inställningsfel
- 6 Fel referensspänning
- 7 BMS Spår

Efter 5 minuter visas inte felmeddelandet längre för att minska strömförbrukningen.

Hänvisning till bilagan för mer information om varje fel.

Decimalkommat i den 7-segmentella displayen används för att ange status:

- Kontinuerligt: Batterisykdet försöker aktivera utgången
- Blinkar var 5:e sekund: utgången är aktiv
- Blinkar var 2 sekund i litiumjonläge: utgången "kopplas till"

Fjärrstyrning och kortslutning

- Batterisykdet kopplar på belastningen en sekund efter att fjärrkontakten har stängts.
- Batterisykdet kommer att koppla bort belastningen omedelbart när fjärrkontakten öppnas.
- I litiumjonläge uppstår en död period på 30 sekunder efter att fjärrringången på SBP har blivit fritt flytande. Se anmärkningen under bild 4 för en detaljerad beskrivning.
- Vid kortslutning kommer batterisykdet att försöka koppla på belastningen var 5:e sekund. Efter två försök kommer displayen att visa E (kortslutning detekterad).

**Programmering**

När den är avstängd (fjär öppen) kan SBP programmeras genom att koppla PROG-stiftet till jord. Den kan alternativt programmeras med en smarttelefon eller surfplatta med Bluetooth genom att använda VictronConnect.

Den 7-segmentella displayen kommer först att gå igenom spänningsvärdena för avstängning och omstart. Koppla ifrån PROG-stiftet när önskad spänning visas.

Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och standardläget (**R**) två gånger

Koppla PROG-stiftet till jord om ett annat läge (**b**, **C** eller **d**) krävs. Koppla ifrån när önskat läge visas.

Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och valt läge två gånger.


Bluetooth kan stängas av/släs på med appen VictronConnect eller genom att koppla PROG-stiftet till jord och välja **F** (aktivera) eller **h** (avaktivera). Se tabell nedan

**Programmeringstabell**

7-segmentell display	Underspänning avstängning 12V / 24V system	Underspänning omstart 12V / 24V system
<b>0</b>	10.5 V / 21 V	12 V / 24 V
<b>1</b>	10 V / 20 V	11.5 V / 23 V
<b>2</b>	9.5 V / 19 V	11.5 V / 23 V
<b>3</b>	11.25 V / 22.5 V	13.25 V / 26.5 V
<b>4</b>	11.5 V / 23 V	13.8 V / 27.6 V
<b>5</b>	10.5 V / 21 V	12.8 V / 25.6 V
<b>6</b>	11.5 V / 23 V	12.8 V / 25.6 V
<b>7</b>	11.8 V / 23.6 V	12.8 V / 25.6 V
<b>8</b>	12 V / 24 V	13 V / 26 V
<b>9</b>	10 V / 20 V	13.2 V / 26.4 V
Användarbestämda inställningar med Bluetooth		
<b>R</b>	Summer eller LED-läge	
<b>b</b>	Reläläge	
<b>C</b>	Litiumjonläge:	
<b>d</b>	Känner av systemspänning	
<b>F</b>	Bluetooth aktivera	
<b>h</b>	Bluetooth avaktivera	

**Specifikationer**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Maximal kontinuerlig belastningsström	65 A	100 A	220 A
Toppström	250 A	600 A	600 A
Driftspänningsintervall		6–35 V	
Strömförbrukning	BLE På	Påslagen: 1.4 mA Avstånd eller vid driftstopp på grund av låg spänning: 0.9 mA	
	BLE Av	Påslagen: 1.2 mA Avstånd eller vid driftstopp på grund av låg spänning: 0.7 mA	
Larmfordräjning		12 sekunder	
Maximal belastning vid larmutgång		50mA (kortslutningsräckrad)	
Fördräjning vid belastningsfränkoppling		90 sekunder (omedelbar bortkoppling om det utlöses av VE.Bus BMS)	
Fördräjning vid belastningsåteranslutning		30 sekunder	
Standardtrösklar		Urkoppling: 10.5V eller 21V Inkoppling: 12V eller 24V	
Driftstemperaturintervall		Full belastning: -40 °C till +40 °C (upp till 60 % av nominell belastning vid 50 °C)	
Anslutning	M6	M8	M8
Vikt	0.2 kg	0.5 pund	0.8 kg
Dimensioner (h x b x d)	40 x 48 x 106 mm	59 x 42 x 4.2 mm	62 x 123 x 4.6 mm
	1.6 x 1.9 x 4.2 tum	2.4 x 1.7 x 4.6 tum	2.5 x 4.9 x 4.8 tum

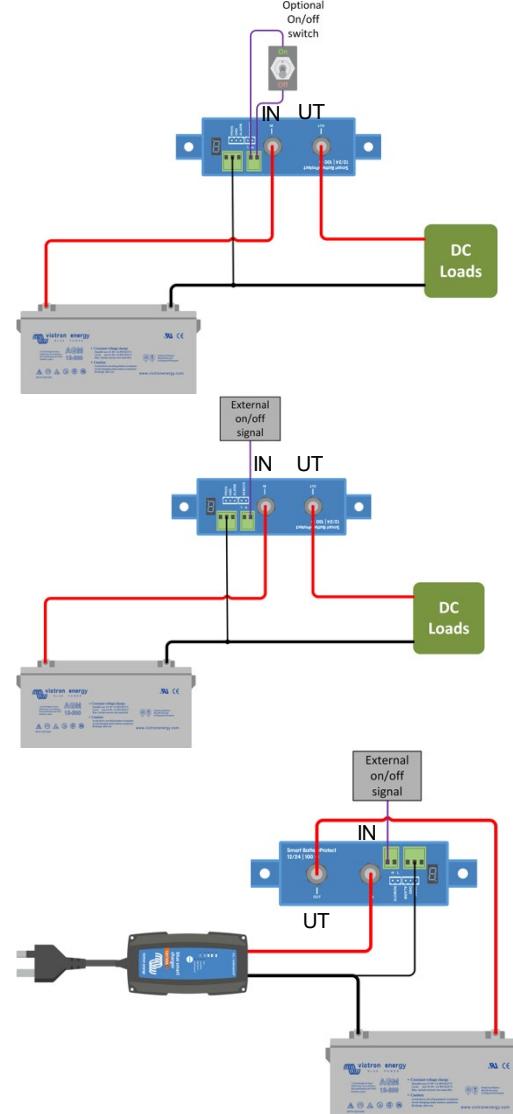**Exempel på kopplingsscheman**

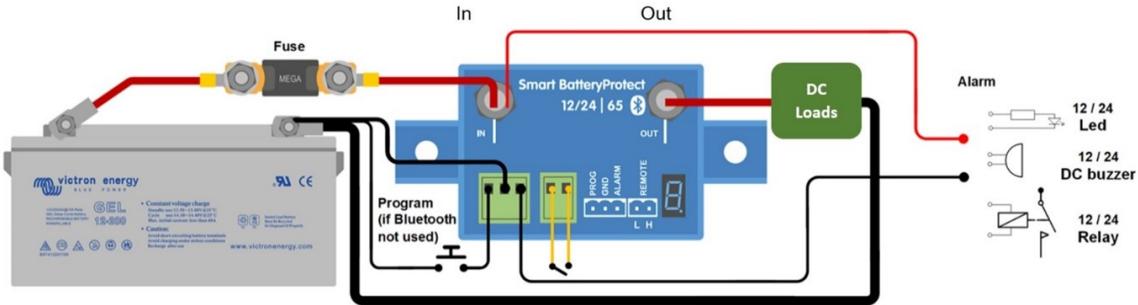


Bild 1: Kopplingsschema för SBP-65 (använd fjärringången för systemets av/på-funktion)

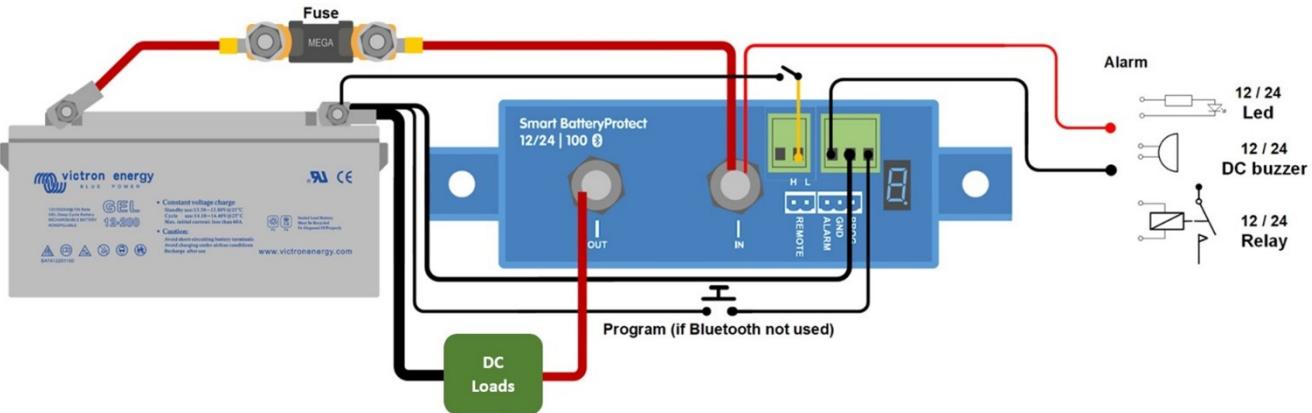


Bild 2: Kopplingsschema för SBP-100 och SBP-220 (använd fjärringången för systemets av/på-funktion)

- **2.1 H remote** (Fjärrterminal H kan kopplas till batteriets pluspol för att slås på).
- **2.2 L remote** (Fjärrterminal L kan kopplas till batteriets minuspol för att slås på)
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

Bild 3: Kopplingar och stiftnumrering

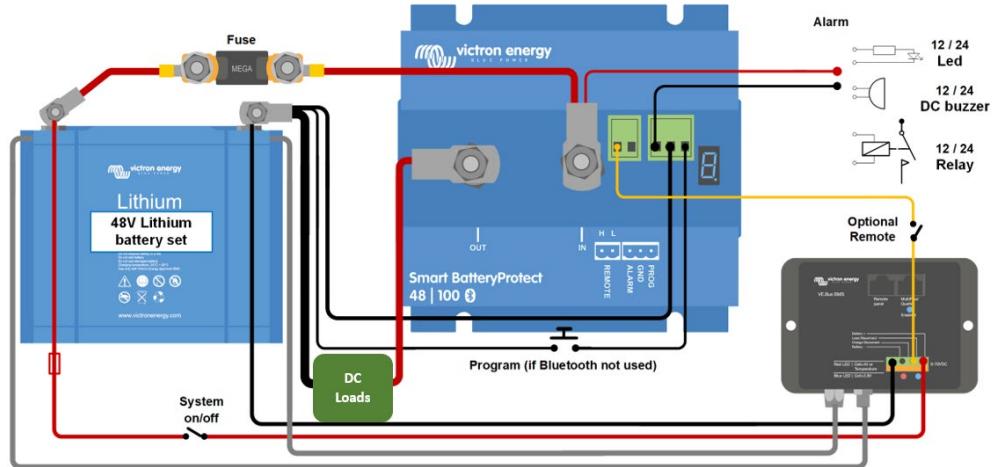


Bild 4: System med lithiumjonbatteri (tillämpligt med Ve.Bus BMS eller smallIBMS)

OBS: När den är i lithiumjonläge kommer SBP att koppla ifrån när H-ingången flyter fritt och den kommer att fölbl frånkopplad i 30 sekunder även om det får en återtillkopplingssignal under den tiden. Efter 30 sekunder kommer den att svara omedelbart på en återtillkopplingssignal. Därför blir det normalt inte någon väntetid om SBP används som en av/på-brytare för systemet (koppla systemets av/på-brytare till den positiva ingången på BMS i detta syfte). På samma sätt kommer SBP att vara frånkopplad i 30 sekunder om systemet stängs av på grund av för låg cellspänning, även om det återfår signal inom den perioden (vilket kommer att hända om inga andra belastningar är kopplade till batteriet). Efter tre försök att återkoppla kommer SBP att vara frånkopplad till dess att batterispänningen har ökat till mer än 13 V (resp. 26 V) i minst 30 sekunder ((vilket är ett tecken på att batteriet håller på att laddas). Batteriskyddets underspänningströskel och larmutgång är inaktiva i detta läge.

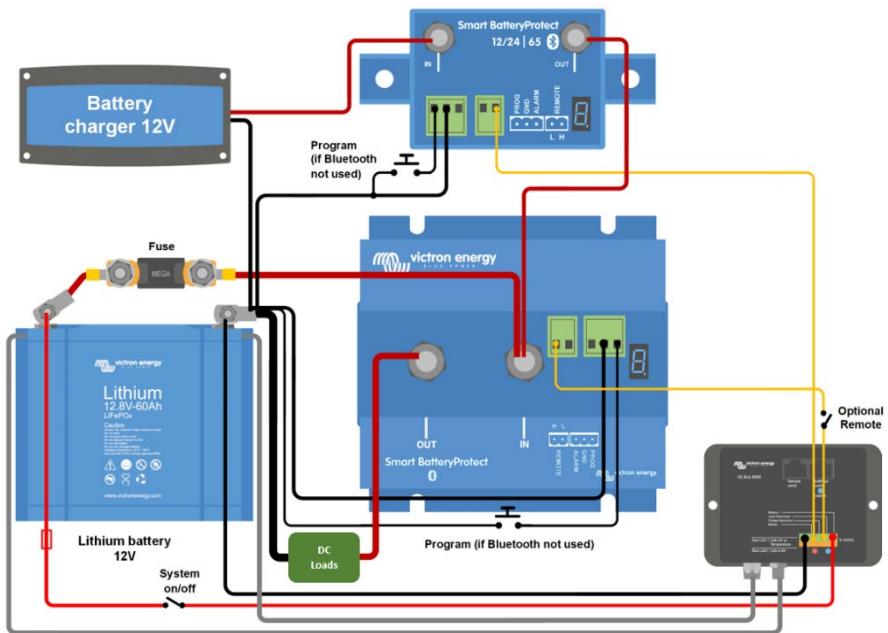


Bild 5: Ett andra Smart BatteryProtect mellan en batteriladdare eller MPPT solcellsladdningsregulator och ett lithiumjonbatteri (tillämpligt med VE.Bus BMS eller smallIBMS)

Det andra SBP ersätter ett Cyrix-Li-laddningsrelä (fördelar: lägre strömförbrukning, larmrelä)  
 (ej tillämpligt om laddaren har fjärrstyrda av-på-kontakter och kan styras med en gränssnittskabel mellan BMS och laddaren)  
 Välj program L för denna användning.

**Obs:** okontrollerad backström kommer att flyta genom ett smart batteriskydd om Vut > Vin. Använd därför aldrig ett Smart BatteryProtect för laddning batteri till batteri.

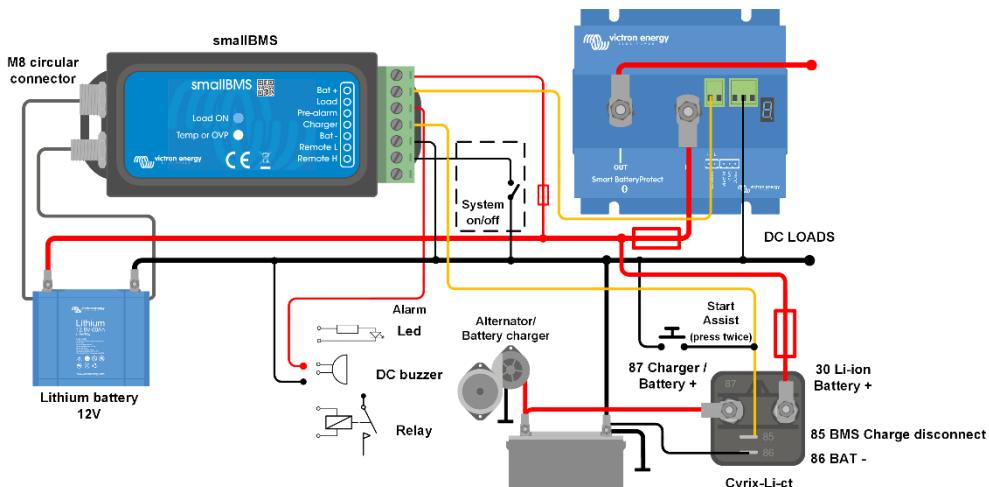


Bild 6: Användningsexempel för ett fordon eller en båt, med av/på-brytare mellan H och L.  
 (Tillämpligt med VE.Bus BMS eller smallIBMS)

## BILAGA

### Fel-/varningskoder

#### E0: Kalibreringsfel

Internt fel – kalibreringsdata felaktig eller saknas

Kontakta återförsäljare för support – felet kan inte åtgärdas av användaren och SBP kräver utbyte

#### E1: Kortslutning

Kortslutningsskyddet aktiveras i händelse av en kortslutning, en överbelastning eller för hög ingångsström - som när man försöker att direkt strömförse en växelriktare.

1. Kontrollera om det förekommer någon kortslutning
2. Kontrollera att belastningens strömförbrukning inte överstiger SBP:s strömkapacitet.
3. Använda SBP för att styra av/på-fjärrbrytaren på belastningar med hög ingångsström, istället för att direkt strömförse/koppla ifrån DC-inmatningen
4. Kolla efter lösa/höga resistansanslutningar och säkerställ att korrekta kabelmått används i installationen.

#### P2. Varning för övertetuperatur

Brådskande åtgärd krävs för att förhindra belastningsfränkoppling

Intern temperatur nära gränsen. Skyddet mot övertetuperatur kommer att aktiveras om temperaturen fortsätter att stiga

#### E2: Övertetuperatur

Skyddet mot övertetuperatur aktiveras i händelse av för hög intern temperatur

1. Kontrollera att belastningens strömförbrukning inte överstiger SBP:s strömkapacitet.
2. Kolla efter lösa/höga resistansanslutningar och säkerställ att korrekta kabelmått används i installationen.
3. Installera inte SBP-enheten på en plats som utsätts för höga temperaturer eller solljus - flytta SBP till en svalare plats eller förse den med ytterligare aktiv nedkylning.

#### P3: Underspänningsvarning

Brådskande åtgärd krävs för att förhindra belastningsfränkoppling

Skyddet mot underspänning kommer att aktiveras inom 90 sekunder om ingen åtgärd vidtas

#### E3: Underspänning

Skyddet mot underspänning aktiveras om ingångsspänningen sjunker under den fastställda underspänningensgränsen i 90 sekunder.

1. Stäng av/koppla ifrån belastningarna och ladda upp batteriet
2. Kontrollera att laddningssystem och batteri fungerar korrekt

#### E4: Överspänning

Skyddet mot överspänning aktiveras om ingångsspänningen överstiger 64 V

Skyddet mot överspänning aktiveras om ingångsspänningen överstiger 16 V (för 12 V-system) eller 32 V (för 24 V-system)

1. Bekräfta konfigureringen av alla laddningsheter i systemet – särskilt inställningarna för systemspänning och laddningsspänning.
2. Kontrollera att laddningssystemet fungerar korrekt
3. Bekräfta att konfigureringen av SBP:s systemspänning är korrekt

#### E5: Konfigureringsfel

Internt fel – konfigureringsdata felaktig eller saknas

För att återställa SBP från detta läge:

1. Återställ enheten till fabriksinställningar i Inställningar > Fler alternativ > Återställ till fabriksinställningar
2. Koppla bort all ström och vänta i 3 minuter innan återkoppling
3. Konfigurera om enheten enligt behov

#### E6: Fel referensspänning

Internt fel – referensspänningsdata felaktig eller saknas

Kontakta återförsäljare för support – felet kan inte åtgärdas av användaren och SBP kräver utbyte

#### E7: BMS-spärr

BMS-spärrskydd aktiveras i händelse av att den externa BMS:en kräver av SBP att stänga av och sedan starta om tre gånger i följd (typiskt beteende vid avstängning på grund av låg cellspänning)

När E7 aktiveras kommer SBP att förbli avstängd tills ingångsspänningen överstiger 52 V

1. Kontrollera BSM felkoder/logg för att identifiera orsaken till avstängningen och korrigera felet
2. Stäng av/koppla ifrån belastningarna och ladda upp batteriet
3. Kontrollera kablarna mellan BMS och SBP-fjärterminal
4. Kontrollera att BMS fungerar korrekt

#### E8: Backström


Skyddet mot backström aktiveras om backström detekteras

**VIKTIGT! SBP är utformad för att ENDAST tillåta strömföde från IN- till UT-terminaler. Backström är strängt förbjuden och kan orsaka SBP permanenta skador.**

1. Kontrollera att SBP-installationens orientering är korrekt - strömfödet måste vara från IN till UT (se exempel på kabeldiagram)
2. Bekräfta att inga laddningskällor är felaktigt kopplade till SBP:s utgångsterminal/krets
3. Om SBP används för att koppla ifrån en laddningskälla, säkerställ att det inte finns några belastningar som är felaktigt kopplade till SBP:singångsterminal/krets

**Smart BatteryProtect 12/24V**  
**DEUTSCH**
**Installation**

1. Der Smart BatteryProtect (SBP) muss in einem gut belüfteten Bereich und vorzugsweise in der Nähe der Batterie (aber aufgrund möglicher korrosiver Gase nicht über der Batterie!) installiert werden. **Der Spannungsabfall über ein langes oder unterdimensionales Kabel zwischen Batterie plus und SBP kann zu einem Kurzschlussalarm beim Starten der Last oder zu einem unerwarteten Abschalten führen.**
2. Eine entsprechend dimensionierte Sicherung muss entsprechend den örtlichen Vorschriften in das Kabel zwischen Batterie und SBP eingesetzt werden.

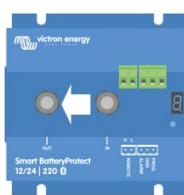

3. Das SBP ist so konzipiert, dass der Strom nur von den IN- (Batterie) zu den OUT- (Last) Klemmen fließen kann. Rückströme von OUT- zu IN-Klemmen sind strengstens verboten und führen zu Schäden am Gerät. Wenn Sie das SBP als Trennwortrichtung für eine Ladequelle verwenden möchten, müssen Sie das Gerät im System so ausrichten, dass der Strom in die vorgesehene Richtung fließt, IN nach OUT.
4. Der Kurzschlusschutz des SBP wird aktiviert, wenn Sie versuchen, Lasten mit Kondensatoren direkt an deren Eingang anzuschließen (z.B. Wechselrichter). Für diesen Anwendungsfall verwenden Sie bitte das SBP, um den ferngesteuerten Ein-/Ausschalter am Wechselrichter zu steuern, anstatt die Gleichstromleitung mit höherer Leistung zu trennen.
5. Verwenden Sie für die GND-Klemme einen 1,5 mm<sup>2</sup>-Draht (im Lieferumfang enthalten), der direkt mit dem Minuspol der Batterie (oder dem Chassis eines Fahrzeugs) verbunden werden sollte. Es dürfen keine anderen Geräte mit diesem Draht verbunden sein.

6. Der SBP erkennt die Systemspannung automatisch **nur einmal** beim ersten Einschalten. Die gewählte Spannung (12 oder 24V) wird gespeichert und die weitere automatische Erkennung wird deaktiviert. Sehen **d** Sie in der Programmierertabelle nach, wie Sie sie zurücksetzen können, wenn Sie das SBP bei einer anderen Installation wiederverwenden oder Bluetooth verwenden.

7. Schließen Sie den Lastausgang erst an, wenn das SBP vollständig programmiert ist.

8. Zwischen Fern-H und Fern-L kann ein Fern-Ein-/Aus-Schalter angeschlossen werden (siehe Abbildung 1). Alternativ kann die Klemme H hoch (auf Pluspol der Batterie) oder die Klemme L niedrig (auf Minuspol der Batterie) geschaltet werden.

9. Ein Summer, eine LED oder ein Relais kann zwischen der Alarmausgangsklemme und dem Pluspol der Batterie angeschlossen werden (siehe Abbildung 1). Maximale Last am Alarmausgang: 50 mA (kurzschlussfest).

**Vorfälle, die zum Abschalten der Last führen, und Optionen für den Alarmausgang**

- Akustischer Alarm oder LED-Modus (es ist ein akustischer Alarm oder eine LED an den Alarm-Ausgang angeschlossen):
- Im Falle einer auftretenden Unterspannung schaltet sich nach 12 Sekunden ein anhaltender Alarm ein. Das SBP wird die Last nach 90 Sekunden abschalten und der Alarm wird gestoppt. Wiedereinschaltungsverzögerung: 30 Sekunden
  - Im Falle einer auftretenden Überspannung wird die Last sofort abgeschaltet und ein periodischer Alarm bleibt solange eingeschaltet, bis das Problem mit der Überspannung gelöst wurde. Es gibt keine Wiedereinschaltungsverzögerung.

**Relais-Modus (ein Relais ist an den Alarmausgang angeschlossen):**

- Im Falle einer auftretenden Unterspannung spricht nach 12 Sekunden ein Relais an. Das SBP wird die Last nach 90 Sekunden abschalten und das Relais wird deaktiviert.
- Bei einer auftretenden Überspannung wird die Last sofort abgeschaltet und der Alarmausgang bleibt nicht aktiv. Überspannungsauslestufen: 16V bzw. 32V

**Lithium-Ionen-Modus:**

- Schließen Sie den Lasttrennausgang des VE.Bus BMS an die Fern-H-Klemme an. Die Last wird sofort abgeschaltet, wenn der Lastabschaltausgang des VE.Bus BMS von "hoch" auf "freischwebend" wechselt (aufgrund von Batteriezellen unter Spannung, Überspannung oder Übertemperatur). Die Schwellwerte für die Unterspannung und Alarmausgang des SBP sind in diesem Modus inaktiv.

**Betrieb**

Es gibt 9 mögliche Fehlermodi und 2 Warnmodi, die durch die 7-Segment-Anzeige und innerhalb von VictronConnect angezeigt werden, wenn ein Bluetooth-fähiges Smartphone oder Tablet verwendet wird:

- E1 Kurzschluss festgestellt
- E2 Überlast oder Übertemperatur / P2 Übertemperaturwarnung
- E3 Unterspannung / P3 Unterspannungswarnung
- E4 Überspannung
- E5 Fehler bei den Einstellungen
- E6 Referenzspannungsausfall
- E7 BMS Aussperrung

Nach 5 Minuten wird der Fehler nicht länger angezeigt, um den Stromverbrauch zu senken.

Weitere Informationen zu den einzelnen Fehlern finden Sie im Anhang.

Der Dezimalpunkt der 7-Segmentanzeige wird für die Statusanzeige verwendet:

- Auf Festkörper: Das SBP versucht, den Ausgang zu aktivieren.
- Er blinkt alle 5 s: Ausgang ist aktiv
- Blinkt alle 2 Sekunden im Lithium-Ionen-Modus: Ausgang "Verbinden".

**Fernsteuerung und Kurzschluss**

- Der BP wird die Last 1 Sekunde, nachdem der Fernsteuerungskontakt geschlossen wurde, verbinden.
- Das SBP wird die Last sofort abschalten, wenn der Fernsteuerungskontakt geöffnet wird.
- Im Lithium-Ionen-Modus beobachtet das SBP eine Totzeit von 30 Sekunden, nachdem der externe Eingang des SBP freischwebend geworden ist. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Hinweis unter Abbildung 4.
- Im Falle eines Kurzschlusses versucht das SBP alle 5 Sekunden, die Last anzuschließen. Nach zwei Versuchen wird das Display E 1 (Kurzschluss festgestellt) anzeigen.

**Programmierung**

Im ausgeschalteten Zustand (ferngesteuert offen) kann das SBP programmiert werden, indem der PROG-Pin mit der Masse verbunden wird. Alternativ kann es mit einem Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet über VictronConnect programmiert werden.

Die 7-Segmentanzeige führt zunächst durch die Abschalt- und Wiederanlaufspannungen. Wenn die gewünschte Spannung angezeigt wird, trennen Sie den Pol PROG.

Das Display wird die gewählte Spannung und den Standardmodus (**R**) zweimal bestätigen.

Schließen Sie den PROG-Pin wieder an die Masse an, wenn ein anderer Modus (**b**, **c** oder **d**) erforderlich ist. Trennen Sie die Verbindung, wenn der gewünschte Modus angezeigt wird.

Das Display wird die ausgewählte Spannung und den Modus zweimal bestätigen.


Bluetooth kann mit der VictronConnect App oder durch Verbinden des PROG-Pins mit der Masse und durch Auswählen **F** (Aktivieren) oder **h** (Deaktivieren) deaktiviert bzw. wieder aktiviert werden. Siehe untenstehende Tabelle

**Programmierungstabelle**

7-Segmentanzeige	Abschalten wegen Unterspannung 12V / 24V System	Neustart nach Unterspannung 12V / 24V System
<b>D</b>	10.5V/21V	12V/24V
<b>I</b>	10V/20V	11.5V/23V
<b>Z</b>	9.5V/19V	11.5V/23V
<b>3</b>	11.25V/22.5V	13.25V/26.5V
<b>4</b>	11.5V/23V	13.8V/27.6V
<b>5</b>	10.5V/21V	12.8V/25.6V
<b>6</b>	11.5V/23V	12.8V/25.6V
<b>7</b>	11.8V/23.6V	12.8V/25.6V
<b>B</b>	12V/24V	13V/26V
<b>G</b>	10V/20V	13.2V/26.4V
<b>-</b>	Benutzerdefinierte Einstellungen mit Bluetooth	
<b>R</b>	Akustischer Alarm oder LED-Modus	
<b>b</b>	Relais-Modus	
<b>c</b>	Lithium-Ionen-Modus	
<b>d</b>	Systemspannung erkennen	
<b>F</b>	Bluetooth aktivieren	
<b>h</b>	Bluetooth deaktivieren	

**Technische Daten**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Maximum unterbrechungsfreier Laststrom	65A	100A	220A
Spitzenstrom	250A	600A	600A
Betriebsbereich Spannung		6–35 V	
Stromverbrauch	BLE an BLE aus	Wenn an: 1.4 mA Spannung : 0.9 mA Wenn an: 1.2 mA Spannung : 0.7 mA	Wenn aus oder nach Abschalten bei niedriger Spannung Wenn aus oder nach Abschalten bei niedriger Spannung : 12 Sekunden 50 mA (kurzschlussfest)
Verzögerung Alarmausgang			90 Sekunden (sofort, wenn durch das VE.Bus BMS ausgelöst)
Maximale Last am Alarmausgang			30 Sekunden
Standardschwellwerte		Ausschalten: 10.5V oder 21V Einschalten: 12V oder 24V	
Betriebstemperaturbereich		Volle Last: -40°C bis+40°C (bis zu 60 % des Nominalwertes der Last bei 50°C)	
Anschluss	M6	M8	M8
Gewicht	0.2kg	0.5kg	0.8kg
Abmessungen (HxBxT)	40 x 48 x 106 mm	59 x 42 x 115 mm	62 x 123 x 120 mm
	1.6 x 1.9 x 4.2 Zoll	2.4 x 1.7 x 4.6 Zoll	2.5 x 4.9 x 4.8 Zoll

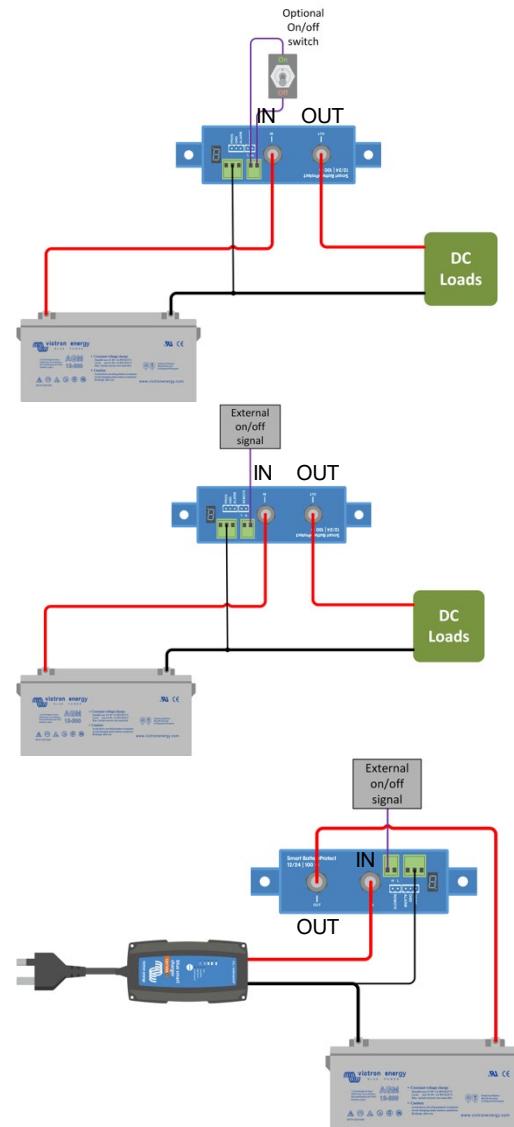**Beispiel-Schaltpläne**

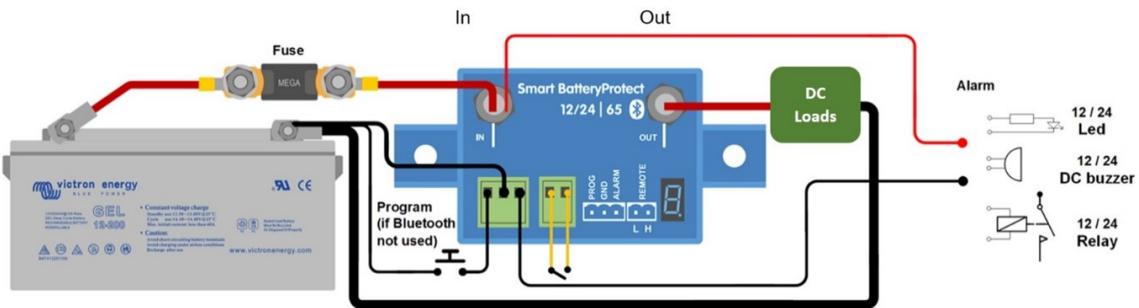


Abbildung 1: Anschlussplan des SBP-65 (verwenden Sie den Fern-Eingang für die System-Ein/Aus-Funktionalität)

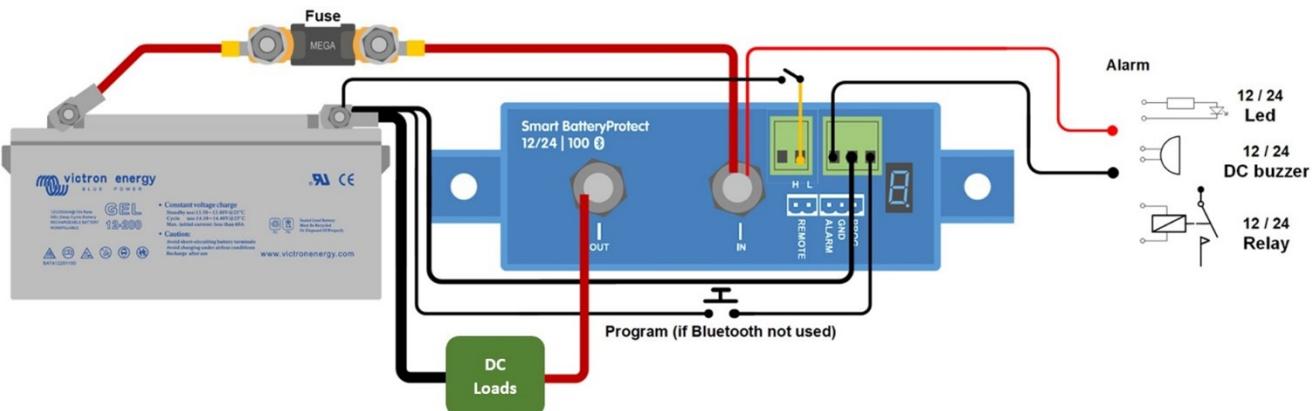


Abbildung 2: Anschlussplan des SBP-100 und SBP-220 (verwenden Sie den Fern-Eingang für die System-Ein/Aus-Funktionalität)

- **2.1 H remote** (Fern-H-Klemme, angeschlossen auf Batterie-Plus zum Einschalten)
- **2.2 L remote** (Fern-L-Klemme, angeschlossen auf Batterie-Minus zum Einschalten)
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

Abbildung 3: Steckverbinder und Pin-Nummerierung

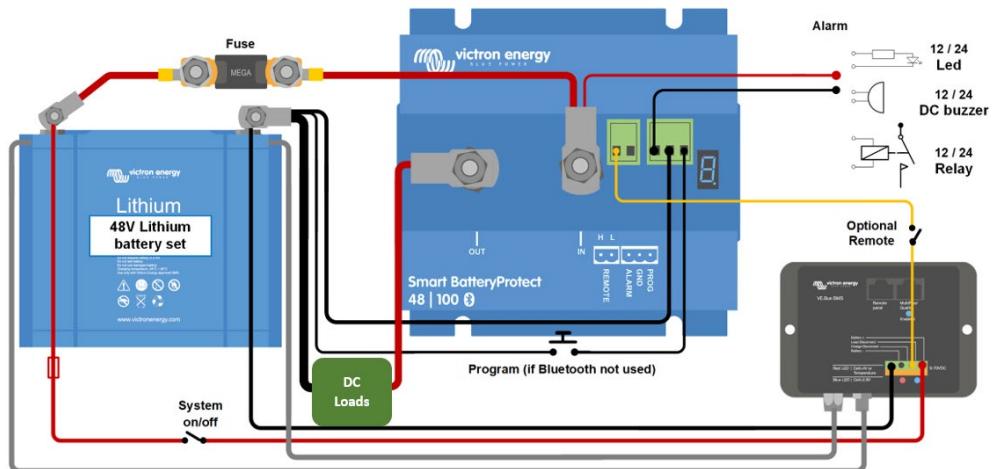


Abbildung 4: System mit Li-Ionen-Akku (einsetzbar mit VE.Bus BMS oder smallIBMS)

Hinweis: Im Lithium-Ionen-Modus schaltet sich der SBP aus, wenn der H-Eingang frei beweglich wird, und bleibt für 30 Sekunden deaktiviert, auch wenn er innerhalb dieses Zeitraums ein Wiedereinrastsignal erhält. Nach 30 Sekunden reagiert es sofort auf ein Wiedereinrastsignal. Daher gibt es in der Regel keine Wartezeit, wenn die SBP als System-Ein/Aus-Schalter verwendet wird (verdrahten Sie dazu den System-Ein/Aus-Schalter in die positive Versorgung des BMS).

Ebenso bleibt das SBP, wenn ein System aufgrund einer niedrigen Zellenspannung abgeschaltet wurde, für 30 Sekunden abgeschaltet, auch wenn es innerhalb dieses Zeitraums ein Wiedereinrastsignal empfängt (was geschieht, wenn keine anderen Verbraucher an die Batterie angeschlossen sind). Nach 3 Versuchen des Wiedereinkuppeln bleibt der SBP ausgeschaltet, bis die Batteriespannung für mindestens 30 Sekunden auf mehr als 13V (bzw. 26V) gestiegen ist (was ein Zeichen dafür ist, dass die Batterie wieder aufgeladen wird). Die Schwellwerte für die Unterspannung und Alarmausgabe des SBP sind in diesem Modus inaktiv.

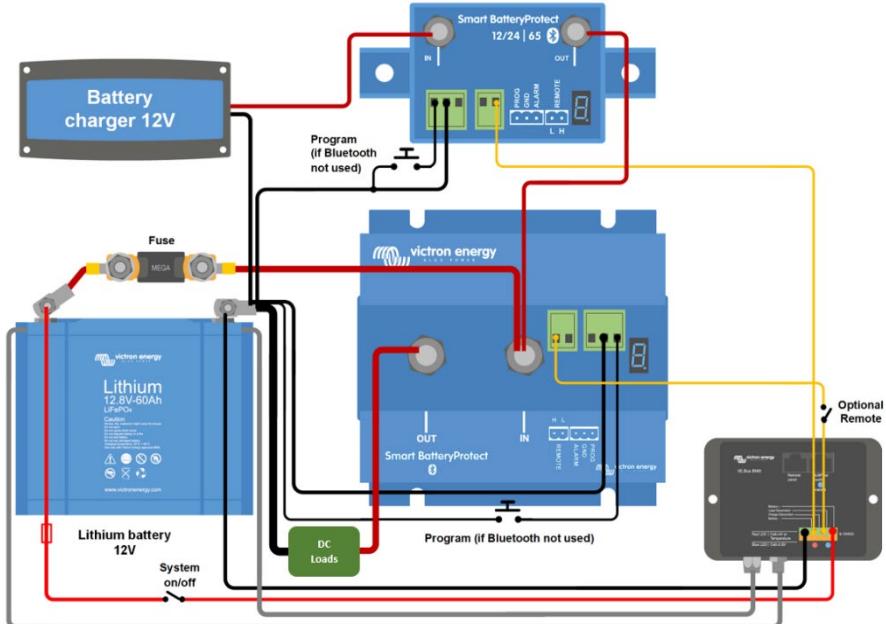


Abbildung 5: Zweiter Smart BatteryProtect zwischen einem Batterieladegerät oder MPPT Solarladeregler und einem Li-Ionen-Akku (anwendbar mit VE.Bus BMS oder smallBMS)

Das zweite SBP ersetzt ein Cyrix-Li-Laderelais (Vorteile: geringerer Stromverbrauch, Alarmrelais). (entfällt, wenn das Ladegerät über Fern-Ein/Aus-Kontakte verfügt und mit einem Schnittstellenkabel zwischen BMS und Ladegerät gesteuert werden kann).

Wählen Sie das Programm C für diese Anwendung aus.

**Achtung:** Unkontrollierter Rückstrom fließt durch einen Smart BatteryProtect, wenn Vout > Vin. Verwenden Sie daher niemals einen Smart BatteryProtect für das Laden von Batterie zu Batterie.

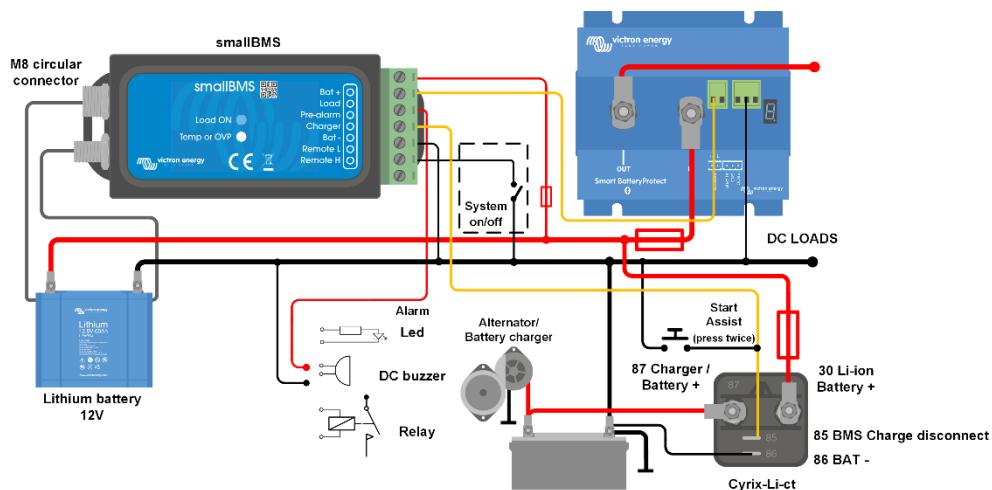


Abbildung 6: Anwendungsbeispiel für ein Fahrzeug bzw. ein Boot, mit einem Ein-/Aus-Schalter zwischen H und L. (gilt für VE.Bus BMS oder smallIBMS)

## ANHANG

### Fehler-/Warncodes

#### E0: Kalibrierfehler

Interne Fehlfunktion - Ausfall/Fehlen von Kalibrierdaten

Wenden Sie sich an den Händler, um Unterstützung zu erhalten - Der Fehler kann vom Benutzer nicht behoben werden und SBP muss ersetzt werden.

#### E1: Kurzschluss

Der Kurzschlussschutz wird im Falle eines Kurzschlusses, einer Überlastbedingung oder eines übermäßigen Einschaltstroms aktiviert - z. B. beim Versuch, einen Wechselrichter direkt zu speisen.

- 1- Prüfen Sie auf einen potenziellen Kurzschlussfall
- 2- Bestätigen Sie, dass die Laststromaufnahme den SBP-Strom-Nennwert nicht überschreitet
- 3- Verwenden Sie den SBP zur Steuerung des Fern-Ein-/Ausschalters bei Lasten mit hohen Einschaltströmen, anstatt die Gleichstromversorgung direkt ein- und auszuschalten.
- 4- Prüfen Sie auf lose/hochohmige Verbindungen und stellen Sie sicher, dass in der Installation eine geeignete Messgeräteverkabelung verwendet wird.

#### P2: Übertemperatur-Warnung

**Dringendes Eingreifen erforderlich, um eine Lastabschaltung zu verhindern**

Innentemperatur nahe am Grenzwert. Der Übertemperaturschutz wird aktiviert, wenn die Temperatur weiter ansteigt.

#### E2: Überhitzung

Der Übertemperaturschutz wird bei einer zu hohen Innentemperatur aktiviert.

- 1- Bestätigen Sie, dass die Laststromaufnahme den SBP-Strom-Nennwert nicht überschreitet
- 2- Prüfen Sie, ob die Verbindungen locker/hochohmig sind, und stellen Sie sicher, dass in der Installation eine geeignete Messgeräteverkabelung verwendet wird.
- 3- Installieren Sie die SBP-Einheit nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen oder Strahlungswärme ausgesetzt ist - verlegen Sie die SBP-Einheit an eine kältere Stelle oder sorgen Sie für zusätzliche aktive Kühlung.

#### S. 3: Unterspannungswarnung

**Dringendes Eingreifen erforderlich, um eine Lastabschaltung zu verhindern**

Der Unterspannungsschutz wird in 90 Sekunden aktiviert, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.

#### E3: Unterspannung

Der Unterspannungsschutz wird aktiviert, wenn die Eingangsspannung 90 Sekunden lang unter die gewählte Unterspannungsgrenze fällt.

- 1- Lasten ausschalten/abtrennen und die Batterie wieder aufladen
- 2- Überprüfung des Ladesystems und der Batterie auf ordnungsgemäßen Betrieb

#### E4: Überspannung

Der Überspannungsschutz wird aktiviert, wenn die Eingangsspannung 64 V übersteigt.

Der Überspannungsschutz wird aktiviert, wenn die Eingangsspannung 16 V (bei 12 V-Systemen) oder 32 V (bei 24 V-Systemen) übersteigt.

- 1- Bestätigen Sie die Konfiguration aller Ladegeräte im System - insbesondere die Einstellungen der Systemspannung und der Ladespannung
- 2- Prüfen Sie das Ladesystem auf ordnungsgemäßen Betrieb
- 3- Bestätigen Sie, dass die Konfiguration der SBP-Systemspannung korrekt ist

#### E5: Konfigurationsfehler

Interne Fehlfunktion - Ausfall/Fehlen von Konfigurationsdaten

- SBP aus diesem Zustand wiederherzustellen;
- 1- Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück unter - Einstellungen > Weitere Optionen > Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
  - 2- Trennen Sie die gesamte Stromversorgung und warten Sie 3 Minuten, bevor Sie die Verbindung wieder herstellen
  - 3- Konfigurieren Sie die Einheit nach Bedarf neu

#### E6: Ausfall der Referenzspannung

Interne Fehlfunktion - Ausfall/Fehlen der Referenzspannung

Wenden Sie sich an den Händler, um Unterstützung zu erhalten - Der Fehler kann vom Benutzer nicht behoben werden und SBP muss ersetzt werden.

#### E7: BMS-Sperre

Der BMS-Sperrschutz wird aktiviert, wenn das externe BMS den SBP auffordert, sich nacheinander auszuschalten und dann dreimal wieder einzuschalten (typisches Verhalten bei einer Abschaltung aufgrund niedriger Zellspannung).

Sobald E7 aktiviert ist, bleibt der SBP deaktiviert, bis die Eingangsspannung 52 V übersteigt.

- 1- Überprüfen Sie die BMS-Fehlercodes/Protokoll, um die Ursache der Abschaltung zu identifizieren und das Problem zu beheben
- 2- Schalten Sie Lasten aus/trennen Sie sie ab und laden Sie die Batterie auf
- 3- Prüfen Sie die Verdrahtung zwischen BMS und SBP Fern-Klemme
- 4- Überprüfen Sie das BMS auf ordnungsgemäßen Betrieb

#### E8: Rückstrom

Der Rückstromschutz wird aktiviert, wenn ein Rückstromfluss festgestellt wird

**ACHTUNG: SBP ist so ausgelegt, dass ein Stromfluss NUR von den IN- zu den OUT-Klemmen zugelassen oder verhindert wird. Ein Rückstromfluss ist streng verboten und kann den SBP dauerhaft beschädigen.**

- 1- Überprüfen Sie, ob die Ausrichtung der SBP-Installation korrekt ist - der Stromfluss muss von IN nach OUT erfolgen (siehe Beispielschaltpläne)
- 2- Vergewissern Sie sich, dass keine Ladequellen versehentlich an die Klemme/Schaltkreis SBP OUT angeschlossen sind.
- 3- Wenn der SBP zum Trennen einer Ladequelle verwendet wird, stellen Sie sicher, dass keine Lasten versehentlich an die Klemme/Schaltkreis des SBP IN angeschlossen sind

**Smart BatteryProtect 12/24V**  
**PORTUGUÊS**
**Instalação**

1. Instale o protetor Smart BatteryProtect (SBP) num local bem ventilado e próximo da bateria (máx. 50 cm), mas não sobre a mesma, por causa dos eventuais gases corrosivos! A queda de tensão provocada por um cabo demasiado comprido ou subdimensionado entre a bateria e o SBP pode provocar um alarme de curto-círcito ao ligar a carga ou uma paragem inesperada.
2. Instale um fusível com a dimensão adequada no cabo que liga a bateria ao SBP, em conformidade com os regulamentos locais.

3. O SBP foi projetado para permitir o fluxo de corrente apenas dos terminais IN (bateria) para OUT (carga).

As correntes inversas dos terminais OUT para IN são estritamente proibidas e danificam o dispositivo. Se quiser usar o SBP como uma desconexão para a fonte de carga, deve orientar a unidade no sistema de modo que a corrente flua na direção pretendida, IN para OUT.

4. A proteção de curto-círcito do SBP será ativada se tentar conectar cargas diretamente cargas com condensadores na entrada (p. ex., inversores). Para esta utilização, inclua o SBP para controlar o botão ligar/desligar remoto no inversor, em vez de desligar a linha CC de potência superior.

5. Utilize um cabo de 1,5 mm<sup>2</sup> (incluído) na conexão GND, que deve ligar diretamente ao terminal negativo da bateria (ou ao chassi de um veículo).

Não deve ligar o cabo a outro equipamento.

6. O SBP deteta automaticamente a tensão do sistema **uma vez apenas** durante o arranque inicial. A tensão selecionada (12 V ou 24 V) fica guardada e a deteção automática é desativada. Veja **d** na tabela de programação a forma de reiniciar o equipamento ao reutilizar o SBP numa instalação diferente ou use Bluetooth.

7. Não ligue a saída de carga enquanto o SBP não estiver completamente programado.

8. Pode conectar um interruptor de ligar/desligar entre H Remoto e L Remoto (consulte a Figura 1). Em alternativa, pode comutar o terminal H para alto (para o positivo da bateria) ou o terminal L para baixo (para o negativo da bateria).

9. Pode ligar uma campainha, um LED ou um relé entre o terminal de saída do alarme e o positivo da bateria (ver figura 1). Carga máxima na saída de alarme: 50 mA (à prova de curto-círcito).

**Eventos de corte da carga e opções da saída de alarme**

Modo campainha ou LED (ligados na saída de alarme):

- Em caso de subtensão: decorridos 12 s, é ativado um alarme contínuo. O SBP desliga a carga passados 90 s e o alarme para. Atraso de reconexão: 30 s.
- Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente e o alarme intermitente continua ativo enquanto o problema não for solucionado. Não existe atraso na reconexão.

Modo relé (ligado na saída do alarme):

- Em caso de subtensão, decorrido 12 s, é engatado um relé. O SBP desliga a carga passados 90 s e o relé é desengatado.
- Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente imediatamente e a saída do alarme continua inativa. Níveis de ativação de sobretensão: 16 V, 32 V respetivamente

Modo Li-ion

- Conecte a saída desconectada da carga do VE.Bus BMS ao terminal Remoto H. A carga é desligada automaticamente quando a saída de corte da carga do VE.Bus BMS muda de "Alto" para "Lenta" (devido a subtensão, sobretensão ou sobreaquecimento da bateria). O limiar de subtensão e a saída de alarme do SBP estão desativados neste modo.

**Funcionamento**

Existem nove modos de erro possível e dois modos de advertências, indicados pelo visor de sete segmentos e na app VictronConnect quando utiliza um smartphone ou tablet com Bluetooth ativado:

- E 1 Curto-círcuito detectado
- E 2 Aviso de sobre carga ou sobreaquecimento / sobreaquecimento P2
- E 3 Aviso de subtensão / subtensão P3
- E 4 Sobretensão
- E 5 Definições de Anomalia
- E 6 Anomalia de Tensão de Referência
- E 7 Bloqueio BMS

O visor de sete segmentos indica primeiramente as tensões de corte e de reinício. Desligue o pino PROG quando visualizar a tensão pretendida.

- Fijo: o SBP tenta ativar a saída.
- Piscar a cada 5 s: a saída está ativa.
- Piscar a cada 2 s no modo Li-ion: saída a ligar.

Controlo remoto e curto-círcuito

- O SBP liga a carga 1 s depois de fechar o contacto remoto.
- O SBP desliga a carga imediatamente quando o contacto remoto está aberto.
- No modo Li-ion o SBP vai cumprir um período inativo de 30 s depois de a entrada remota do SBP ter ficado em flutuação livre. Consulte na nota sob a Figura 4 uma descrição detalhada.
- Em caso de curto-círcuito, o SBP tenta ligar a carga a cada 5 s. O ecrã indica E 1 (curto-círcuito detectado) depois de duas tentativas.

**Programação**

Quando estiver desligado (remoto aberto), o SBP pode ser programado conectando o pino PROG a terra. Em alternativa, pode ser programado através de um smartphone ou tablet com Bluetooth ativado por meio da app VictronConnect. O visor de sete segmentos indica primeiramente as tensões de corte e de reinício. Desligue o pino PROG quando visualizar a tensão pretendida.

O visor confirma a tensão selecionada e o modo predefinido (**R**) duas vezes.

Reconecte o pino PROG a terra se outro modo (**b**, **C** ou **d**) for necessário. Desligue quando visualizar o modo selecionado.

O visor confirma a tensão selecionada e o modo duas vezes.

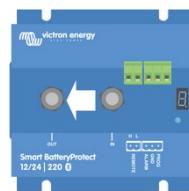
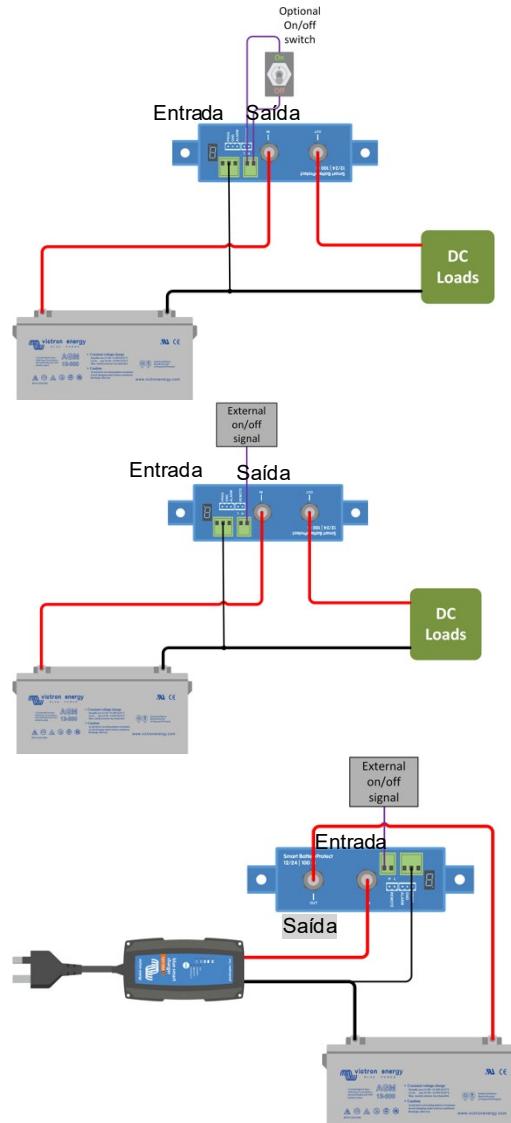
O Bluetooth pode ser desativado/reactivado com a aplicação VictronConnect ou ao ligar o pino PROG a terra e selecionar **F** (ativar) ou **h** (desativar). Consulte o quadro abaixo.

**Tabela de programação**

Visor de sete segmentos	Corte por subtensão Sistema 12V / 24V	Reinício por subtensão Sistema 12V / 24V
<b>0</b>	10,5V / 21V	12V / 24V
<b>1</b>	10V / 20V	11,5V / 23V
<b>2</b>	9,5V / 19V	11,5V / 23V
<b>3</b>	11,25V / 22,5V	13,25V / 26,5V
<b>4</b>	11,5V / 23V	13,8V / 27,6V
<b>5</b>	10,5V / 21V	12,8V / 25,6V
<b>6</b>	11,5V / 23V	12,8V / 25,6V
<b>7</b>	11,8V / 23,6V	12,8V / 25,6V
<b>8</b>	12V / 24V	13V / 26V
<b>9</b>	10V / 20V	13,2V / 26,4V
-	Definições do utilizador com Bluetooth	
<b>R</b>	Modo de campainha ou LED	
<b>b</b>	Modo de relé	
<b>C</b>	Modo Li-ion	
<b>d</b>	Detectar a tensão do sistema	
<b>F</b>	Bluetooth ativado	
<b>h</b>	Bluetooth desativado	

**Especificações técnicas**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Corrente de carga cont. máxima	65A	100A	220A
Corrente de pico	250A	600A	600A
Intervalo de tensão de funcionamento			6 V - 35 V
Consumo de corrente	BLE On BLE Off	Ligado: 1,4 mA Desligado ou corte por baixa tensão: 0,9 mA Ligado: 1,2 mA Desligado ou corte por baixa tensão: 0,7 mA	
Atraso de saída do alarme			12 s
Carga máxima na saída de alarme			50mA (à prova de curto-círcito)
Atraso de desconexão da carga			90 s (imediato com ativação por VE.Bus BMS)
Atraso de conexão da carga			30 s
Limiares por defeito			Desativação: 10,5 V ou 21 V Ativação: 12V ou 24V
Temperatura de funcionamento			Carga total: -40 °C a +40 °C (até 60 % de carga nominal a 50 °C)
Ligaçao	M6	M8	M8
Peso	0,2kg 0,5 lb	0,5kg 1,1 lb	0,8kg 1,8 lb
Dimensões (al x la x pr em mm)	40 x 48 x 106 mm 1.6 x 1.9 x 4.2 in	59 x 42 x 115 mm 2.4 x 1.7 x 4.6 in	62 x 123 x 120 mm 2.5 x 4.9 x 4.8 in

**Esquema de ligações exemplificativo**

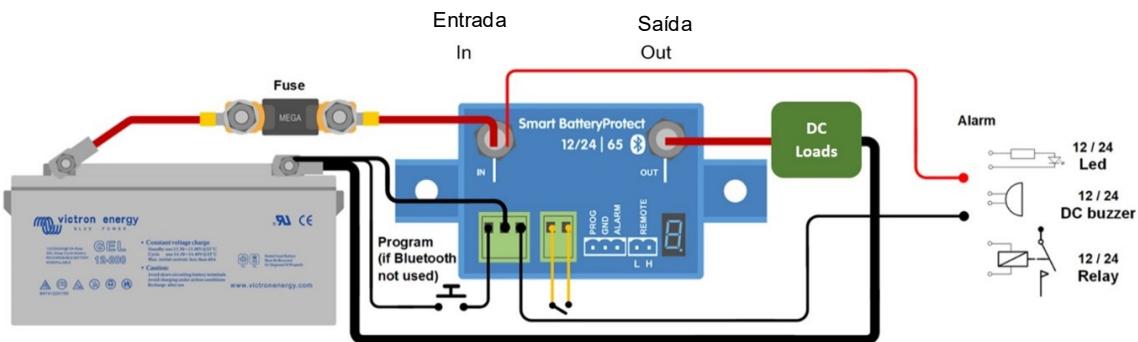


Figura 1: Esquema de ligações do SBP-65 (use a entrada remota para a funcionalidade de ligar/desligar do sistema)

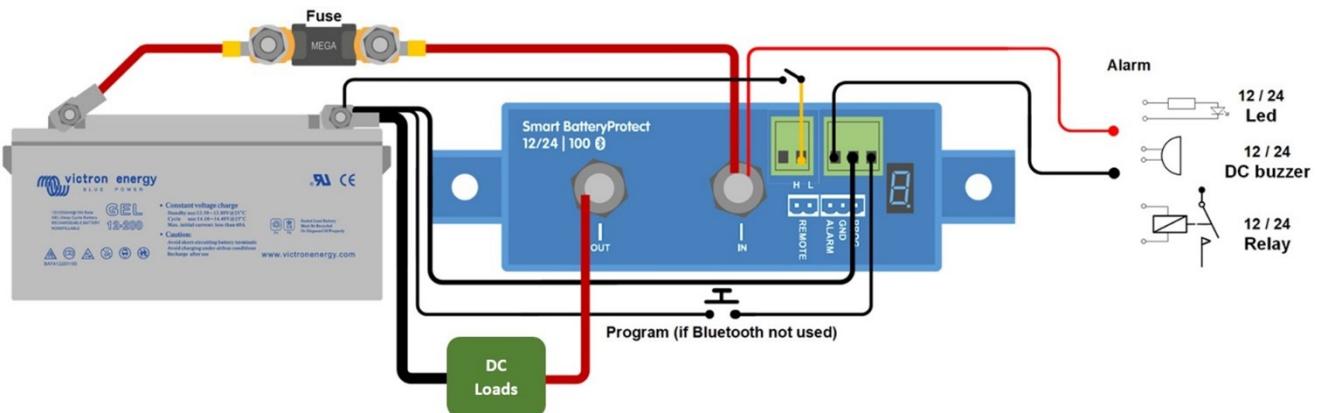


Figura 2: Esquema de ligações do SBP-100 e SBP-220  
(use a entrada remota para a funcionalidade de ligar/desligar do sistema)

- **2.1 H remote** (Terminal Remoto H, pode ser conectado para o positivo da bateria para ligar)
- **2.2 L remote** (Terminal Remoto L, pode ser conectado para o negativo da bateria para ligar)

- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

Figura 3: Numeração de pinos e conectores

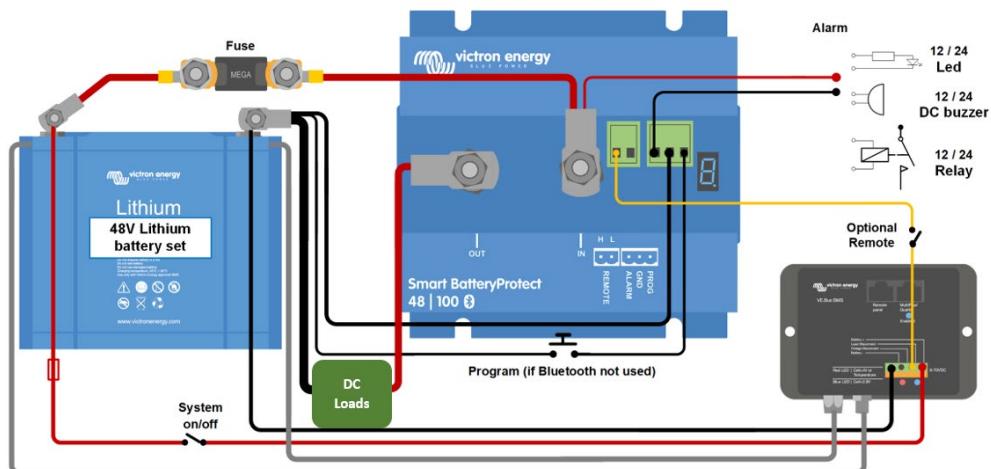


Figura 4: Sistema com bateria Li-ion (aplicável com VE.Bus BMS ou smallBMS)

Nota: No modo Li-ion, o SBP será desativado quando a entrada H ficar em flutuação livre e permanecerá desativado durante 30 s, mesmo se receber um sinal de reativação neste período. Após 30 s responderá imediatamente a um sinal de reativação. Deste modo, normalmente não haverá um tempo de espera se o SBP for usado como um interruptor de ligar/desligar do sistema (realize a cablagem do interruptor de ligar/desligar do sistema na alimentação positiva do BMS para esta finalidade). Da mesma forma, se o encerramento do sistema ocorrer devido a tensão baixa nas células, o SBP vai permanecer desativado durante 30 s, mesmo se receber um sinal de reativação nesse período (o que ocorrerá se não houver mais cargas ligadas à bateria). Após três tentativas de reativação, o SBP vai permanecer desativado até a tensão da bateria superar 13 V (resp. 26 V) durante pelo menos 30 s (o que indica que a bateria está a ser recarregada). O limiar de subtensão e a saída de alarme do SBP estão desativados neste modo.

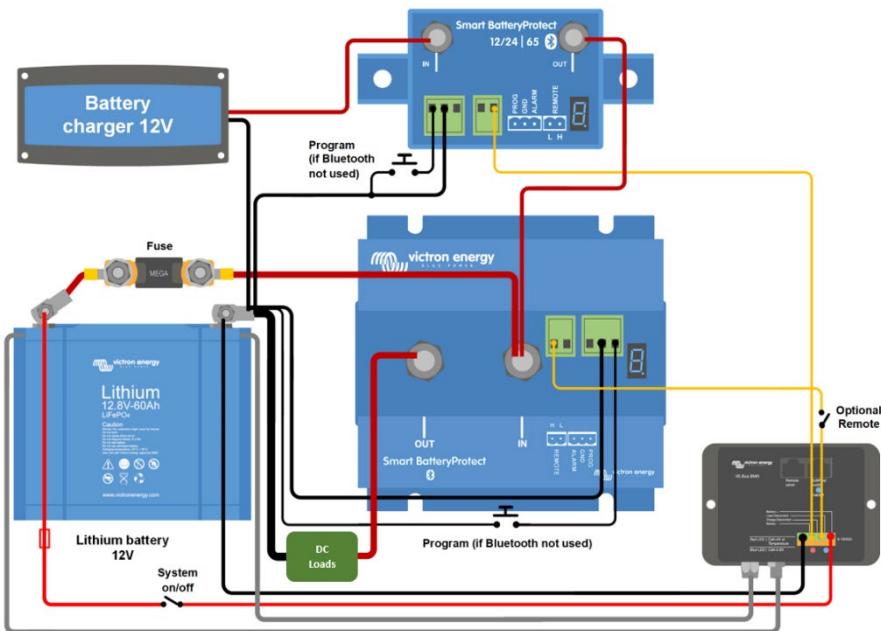


Figura 5: Segundo Smart BatteryProtect entre o carregador de bateria ou o controlador de carga solar MPPT e uma bateria Li-ion (aplicável com VE.Bus BMS ou smallIBMS)

O segundo SBP substitui um relé de carga Cyrix-Li. (Vantagens: relé de alarme, baixo consumo).  
 (Não aplicável se o carregador tiver contactos de ligar/desligar remoto e puder ser controlado com um cabo de *interface* entre o BMS e o carregador)

Escolha o programa C para esta aplicação.

**Cuidado:** A corrente invertida descontrolada vai fluir através de um Smart BatteryProtect se Vout > Vin. Portanto, nunca utilize um Smart BatteryProtect para o carregamento de bateria para bateria.

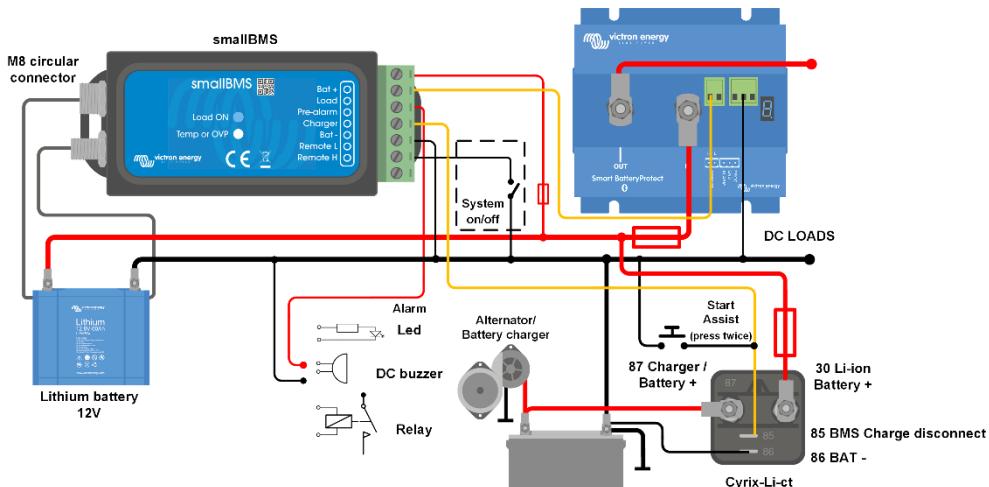


Figura 6: Exemplo de aplicação para um veículo ou barco, com interruptor de ligar/desligar entre H e L (aplicável com VE.Bus BMS ou smallIBMS)

## APÊNDICE

### Erro / Códigos de Advertência

#### E0: Falha de calibração

Anomalia interna - falha / falta de dados de calibração

Contactar o distribuidor para obter assistência – A anomalia não pode ser corrigida pelo utilizador e o SBP tem de ser substituído

#### E1: Curto-círcito

A proteção de curto-círcito é ativada na eventualidade de um curto-círcito, de uma condição de sobrecarga ou de uma corrente de irrupção excessiva, como ocorre ao tentar alimentar diretamente um inversor

- 1 - Verifique se existe uma condição de curto-círcito potencial
- 2 - Confirme que o consumo da corrente de carga não supera a corrente nominal do SBP
- 3 - Utilize o SBP para controlar o interruptor de ligar/desligar remoto com correntes de irrupção elevadas, em vez da alimentação direta / desconexão da fonte de alimentação
- 4 - Comprove a existência de ligações soltas / elevada resistência e certifique-se de que utiliza uma cablagem com o calibre correto na instalação

#### P2: Aviso de sobreaquecimento

##### Intervenção urgente necessária para evitar a desconexão da carga

Temperatura interna próximo do limite. A proteção de sobreaquecimento será ativada se a temperatura continuar a subir

#### E2: Sobreaquecimento

A proteção de sobreaquecimento é ativada em caso de temperatura interna excessiva

- 1 - Confirme que o consumo da corrente de carga não supera a corrente nominal do SBP
- 2 - Inspire a existência de ligações soltas / elevada resistência e certifique-se de que utiliza uma cablagem com o calibre correto na instalação
- 3 - Não instale a unidade SBP num local exposto a elevada temperatura ou calor radiante; reposicione o SBP num local mais fresco ou disponibilize um mais arrefecimento ativo

#### P3: Aviso de subtensão

##### Intervenção urgente necessária para evitar a desconexão da carga

A proteção de subtensão será ativada em 90 s se não for realizada qualquer ação

#### E3: Subtensão

A proteção de subtensão é ativada se a tensão de entrada for inferior ao limite de subtensão selecionado durante 90 s

- 1 - Desligue / desconecte as cargas e recarregue a bateria
- 2 - Comprove o bom funcionamento do sistema de carregamento e da bateria

#### E4: Sobretensão

A proteção de sobretensão é ativada no caso de a tensão de entrada superar 64 V

A proteção de sobretensão é ativada no caso de a tensão de entrada superar 16 V (para sistemas de 12 V) ou 32 V (para sistemas de 24 V)

- 1 - Confirme a configuração de todos os dispositivos de carregamento no sistema, em particular as definições da tensão do sistema e da tensão de carregamento
- 2 - Comprove o bom funcionamento do sistema de carregamento
- 3 - Confirme que a tensão do sistema SBP é correta

#### E5: Falha de configuração

Anomalia interna - falha / falta de dados de configuração

- Para recuperar o SBP desta condição:
- 1 - Restaure as predefinições de fábrica da unidade em - Configurações > Mais opções > Repor predefinições
  - 2 - Desconecte a alimentação e aguarde 3 min antes de voltar a ligar
  - 3 - Reconfigure a unidade conforme necessário

#### E6: Anomalia da tensão de referência

Anomalia interna - falha / falta de tensão de referência

Contactar o distribuidor para obter assistência – A anomalia não pode ser corrigida pelo utilizador e o SBP tem de ser substituído

#### E7: Bloqueio BMS

A proteção de bloqueio BMS é ativada caso o BMS externo solicite ao SBP que desacople e volte a reacoplar três vezes consecutivas (comportamento típico durante um corte devido a baixa tensão da célula)

Quando E7 estiver ativado, o SBP vai permanecer desacoplado até que a tensão de entrada supere 52 V

- 1 - Verifique os códigos de erro/registo do BMS para identificar a causa do corte e solucione o problema
- 2 - Desligue / desconecte as cargas e recarregue a bateria
- 3 - Verifique a cablagem entre o BMS e o terminal do SBP Remoto
- 4 - Comprove o bom funcionamento do BMS

#### E8: Corrente invertida

A proteção de corrente invertida é ativada caso seja detetado um fluxo de corrente invertido

**CUIDADO:** O SBP foi concebido para permitir ou prevenir o fluxo de corrente dos terminais IN (entrada) para OUT (saída) APENAS. Um fluxo de corrente invertido é estritamente proibido e pode danificar o SBP de forma permanente.

- 1 - Certifique-se de que a orientação da instalação SBP está correta, o fluxo de corrente deve ser de IN para OUT (consulte os diagramas de ligação exemplificativos)
- 2 - Confirme se não liga inadvertidamente fontes de carregamento ao circuito/terminal OUT do SBP
- 3 - Se o SBP for utilizado para desconectar uma fonte de carregamento, certifique-se de que as cargas não são ligadas inadvertidamente ao circuito/terminal IN do SBP

**Smart BatteryProtect 12/24V**  
**ESPAÑOL**
**Instalación**

1. El Smart BatteryProtect (SBP) deberá instalarse en una zona bien ventilada y preferiblemente cerca de la batería (50 cm como máximo), ¡pero no sobre ella, para evitar los posibles gases corrosivos que desprenden! La **caída de tensión provocada por un cable de sección inferior a la adecuada o por su excesiva longitud entre el positivo de la batería y el SBP** puede dar lugar a una alarma de cortocircuito al iniciarse la carga, o a una desconexión inesperada.

2. Debe insertarse un fusible de tamaño apropiado, de acuerdo con las normativas locales, en el cable entre la batería y el SBP.

3. El SBP está diseñado para que la corriente fluya sólo desde el terminal IN (batería) hasta el terminal OUT (carga).

Las corrientes inversas que fluyen desde el terminal OUT hasta el terminal IN están estrictamente prohibidas, ya que dañarán el dispositivo. Si quiere utilizar el SBP como desconexión para una fuente de carga, deberá orientar la unidad en el sistema de forma que la corriente fluya en la dirección deseada, IN hacia OUT.

4. La protección contra cortocircuitos del SBP se desactivará si intenta conectar directamente cargas con condensadores en sus entradas (p.ej. inversores). Para este tipo de uso, utilice el SBP para controlar el interruptor On/Off remoto en el inversor, en vez de desconectar el cable de alimentación CC más alto.

5. Utilice un cable de 1,5 mm<sup>2</sup> (incluido) para la conexión GND, que debe estar conectado directamente al terminal negativo de la batería (o al chasis de un vehículo). No deberá conectar ningún otro dispositivo a este cable.


6. El SBP detecta automáticamente la tensión del sistema **una sola vez** durante el arranque inicial. La tensión seleccionada (12 ó 24V) se almacena, y se deshabilita cualquier otra detección automática. Consulte **d** en la tabla de programación para cómo resetearlo si va a usar el SBP en una instalación distinta o va a usar el Bluetooth.

7. No conecte la salida de la carga hasta que el SBP esté completamente programado.


8. Se puede conectar un interruptor On/Off remoto entre «Remote H» y «Remote Lx» (ver figura 1).

Alternativamente, el terminal H se puede poner más alto (en el polo positivo de la batería), o el terminal L se puede poner más bajo (en el polo negativo de la batería).

9. Puede conectar una señal acústica, LED o relé entre el terminal de la salida de alarma y el polo positivo de la batería (véase la figura 1). Carga máxima sobre la salida de alarma: 50 mA (a prueba de cortocircuitos).

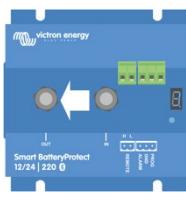**Especificaciones**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Corriente de carga cont. máxima	65A	100A	220A
Pico de corriente	250A	600A	600A
Rango de tensión de trabajo	6 - 35V		
Consumo de corriente	BLE activado BLE desactivado	Encendido: 1.4 mA Apagado o desconectado por baja tensión: 0.9 mA Encendido: 1.2 mA Apagado o desconectado por baja tensión: 0.7 mA	
Retardo de salida de alarma		12 segundos	
Carga máx. sobre la salida de alarma		50mA (a prueba de cortocircuitos)	
Retardo de desconexión de la carga		90 segundos (inmediato si se activa mediante el BMS del VE.Bus)	
Retardo de reconexión de la carga		30 segundos	
Umbral de defecto		Desconexión: 10.5V o 21V Conexión: 12V ó 24V	
Rango de temperatura de trabajo		Carga completa: -40 °C a +40 °C (hasta el 60 % de carga nominal a 50 °C)	
Conexión	M6	M8	M8
Peso	0.2kg 0.5 lbs	0.5kg. 1.1 lbs	0.8kg. 1.8 lbs
Dimensiones (al x an x p)	40 x 48 x 106 mm 1.6 x 1.9 x 4.2 pulgadas	59 x 42 x 115 mm 2.4 x 1.7 x 4.6 pulgadas	62 x 123 x 120 mm 2.5 x 4.9 x 4.8 pulgadas

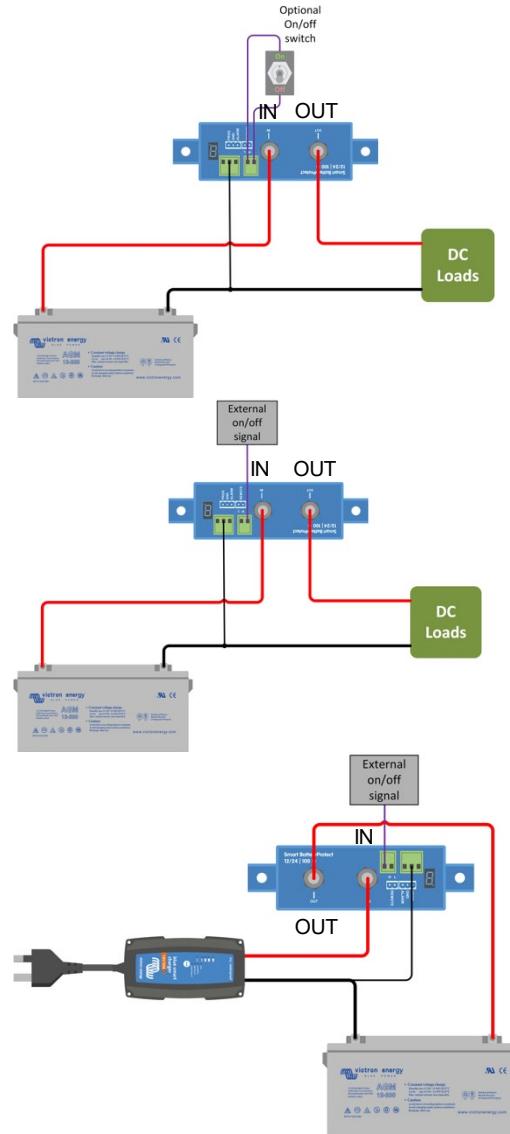**Ejemplos de diagramas de cableado****Eventos de desconexión de carga y opciones de salida de alarma**

modo se señal acústica o LED (señal acústica o LED conectado a la salida de alarma):

- En caso de subtensión, se iniciará una alarma continua después de 12 segundos. El SBP desconectará la carga tras 90 segundos y la alarma se detendrá. Lapso de reconexión: 30 segundos.
- En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y permanecerá encendida una alarma intermitente hasta que se haya corregido el problema de sobretensión. No hay lapso de reconexión.

Modo relé (relé conectado a la salida de alarma):

- En caso de subtensión, el relé se conectará después de 12 segundos. El SBP desconectará la carga tras 90 segundos y el relé se desconectará.
- En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y la salida de alarma permanecerá inactiva.

Umbral de sobretensión: 16V y 32V respectivamente

Modo Li-Ion

- Conectar la salida de desconexión de carga por baja tensión del BMS del VE.Bus a «Remote H». La carga se desconecta inmediatamente cuando la salida de carga por baja tensión del BMS del VE.Bus comuta de «high» (alto) a «free floating» (flotante) (debido a la subtensión, sobretensión o exceso de temperatura de las celdas de la batería). Los umbrales de subtensión y la salida de alarma de SBP están inactivos en este modo.

**Funcionamiento**

Hay 9 modos de error y 2 modos de advertencia, que se indican en la pantalla de 7 segmentos y en VictronConnect a través de un teléfono inteligente o tableta con Bluetooth:

- E 1 Detección de cortocircuito
- E 2 Sobrecarga o sobrecaleamiento / P 2 aviso por sobrecaleamiento
- E 3 Subtensión / P 3 aviso por subtensión
- E 4 Sobretenión
- E 5 Fallo de configuración
- E 6 Fallo de tensión de referencia
- E 7 Bloqueo del BMS

Pasados 5 minutos, el error ya no se muestra para reducir el consumo de corriente.

En el Apéndice puede consultar más información sobre cada error.

El punto decimal de la pantalla de 7 segmentos se utiliza para la indicación del estado:

- Encendido fijo: el SBP intenta activar la salida
- Parpadeo cada 5 s: la salida está activa
- Parpadeo cada 2 s en el modo Li-ion: «connecting» (conectando) la salida

Control remoto y cortocircuito

- El SBP conectaría la carga 1 segundo después de cerrar el contacto remoto.
- El SBP desconectaría la carga inmediatamente cuando se abra el contacto remoto.
- Cuando esté en modo ion lítio, SBP entrará en un periodo de inactividad de 30 segundos una vez que la entrada remota de SBP haya entrado en flotación. Se puede ver una descripción detallada bajo la figura 4.
- En caso de cortocircuito, el SBP intentará conectar la carga cada 5 segundos. Tras dos intentos, la pantalla mostrará E 1 (detección de cortocircuito).

**Programación**

Cuando está apagado (remoto abierto), El SBP puede programarse conectando el pin PROG a la toma de tierra. También se puede programar en un teléfono inteligente o tableta con Bluetooth a través de VictronConnect.

La pantalla de 7 segmentos se saltará la desconexión y reiniciará las tensiones. Desconecte el pin PROG cuando se muestre la tensión deseada.

La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo por defecto (R) dos veces.

Vuelva a conectar el pin PROG a la toma de tierra si otro modo (b, c o d) fuese necesario. Desconectar cuando se muestre el modo requerido.

La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo en dos ocasiones.

El Bluetooth puede desactivarse/reactivarse con la aplicación VictronConnect o conectando el pin PROG a tierra y seleccionando F (activar) o h (desactivar). Ver tabla más abajo

**Tabla de programación**

Pantalla de 7 segmentos	Subtensión de desconexión Sistema 12V/24V	Reinicio de subtensión Sistema 12V/24V
0	10.5V / 21V	12V / 24V
1	10V / 20V	11.5V / 23V
2	9.5V / 19V	11.5V / 23V
3	11.25V / 22.5V	13.25V / 26.5V
4	11.5V / 23V	13.8V / 27.6V
5	10.5V / 21V	12.8V / 25.6V
6	11.5V / 23V	12.8V / 25.6V
7	11.8V / 23.6V	12.8V / 25.6V
8	12V / 24V	13 V / 26 V
9	10V / 20V	13.2V / 26.4V
-	Ajustes definidos por el usuario con Bluetooth	
R	Modo de señal acústica o LED	
b	Relay mode (Modo relé)	
c	Modo Li-Ion	
d	Detección de la tensión del sistema	
F	Activa Bluetooth	
h	Desactiva Bluetooth	

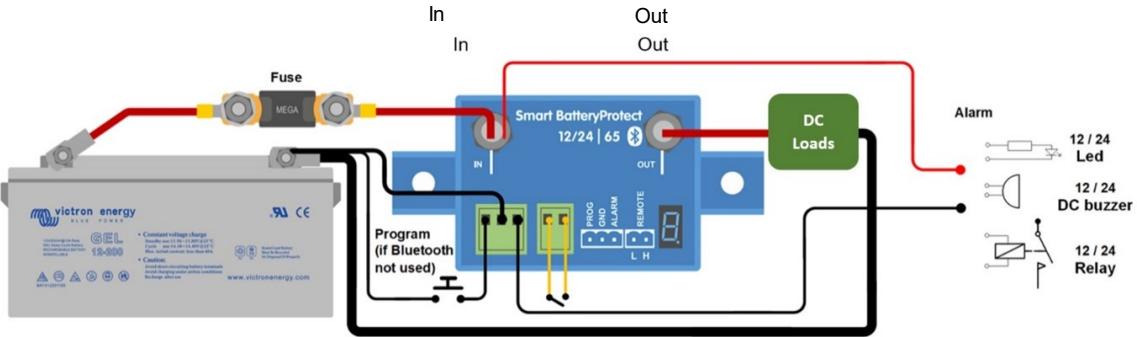


Figura 1: Diagrama de conexión del SBP-65 (use la entrada remota para la función on/off del sistema)

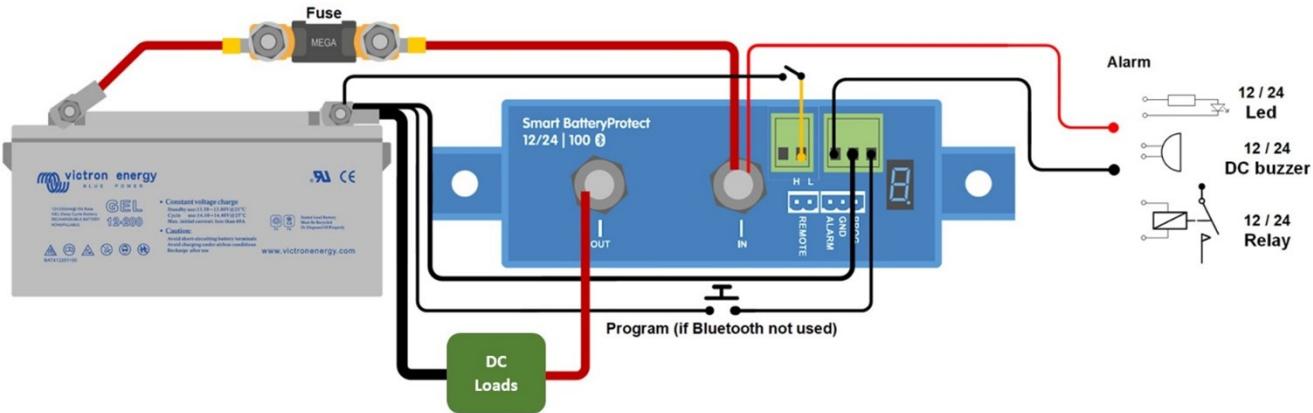


Figura 2: Diagrama de conexión del SBP-100 y SBP-220 (use la entrada remota para la función on/off del sistema)

- **2.1 H remote** (Terminal H remoto, puede conectarse al positivo de la batería para encenderse)
- **2.2 L remote** (Terminal L remoto, puede conectarse al negativo de la batería para encenderse)
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

Figura 3: Conectores y numeración de pines

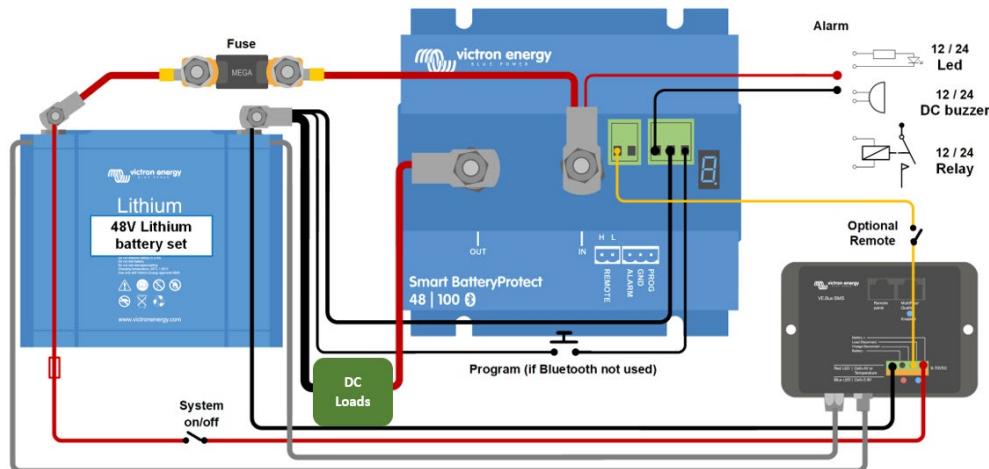


Figura 4: Sistema con batería de iones de litio (aplicable con VE.Bus BMS o smallIBMS)

Nota: Cuando esté en modo Li-ion, el SBP se desconectará cuando la entrada H entre en flotación y permanecerá desconectada durante 30 segundos, incluso si recibe una señal de reactivación durante ese periodo de tiempo. Transcurridos esos 30 segundos, responderá inmediatamente a la señal de reactivación. Por lo tanto, normalmente no habrá tiempo de espera si el SBP se usa como interruptor on-off del sistema (conecte el interruptor on/off del sistema al positivo de la fuente de alimentación del BMS para este fin). Del mismo modo, si se apaga el sistema por una baja tensión en las celdas, SBP permanecerá desactivado durante 30 segundos incluso si recibe una señal de reactivación durante ese periodo de tiempo (lo que ocurrirá si no hay otras cargas conectadas a la batería). Tras tres intentos de reactivación, SBP permanecerá desactivado hasta que la tensión de la batería aumente por encima de 13 V (26 V respectivamente) durante al menos 30 segundos (lo que es señal de que la batería se está recargando). Los umbrales de subtensión y la salida de alarma de SBP están inactivos en este modo.

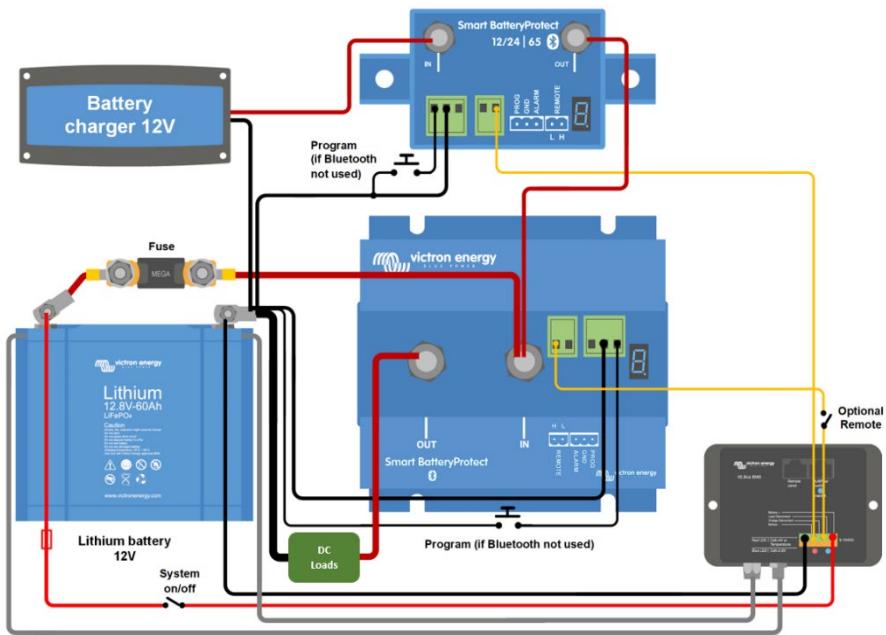


Figura 5: Segundo Smart BatteryProtect entre un cargador de batería o controlador de carga MPPT solar y una batería de ion litio (aplicable con VE.Bus BMS o smallIBMS)

El segundo SBP sustituye a un relé Cyrix-Li-charge (ventajas: menor consumo, relé de alarma).  
 (no aplicable si el cargador tiene contactos de on/off remoto y puede controlarse con un cable de interfaz entre el BMS y el cargador)  
 Seleccione el programa L para esta aplicación.

**Precaución:** fluirá una corriente inversa no controlada a través del Smart BatteryProtect si Vout > Vin. Por lo tanto, nunca utilice un Smart BatteryProtect para cargar de batería a batería.

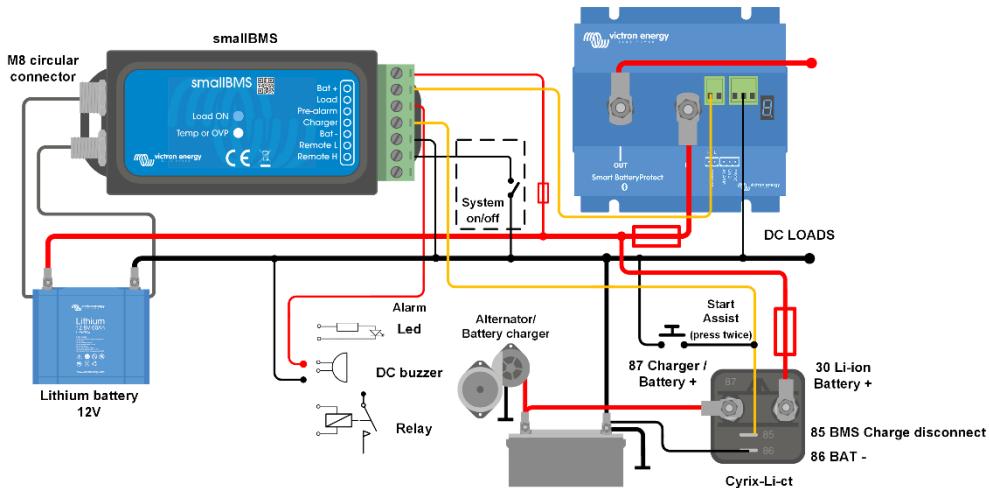


Figura 6: Ejemplo de aplicación para un vehículo o barco con un interruptor on/off entre H y L (aplicable con VE.Bus BMS o smallIBMS)

## APÉNDICE

### Códigos de error/advertencia

#### E0: Fallo de calibración

Fallo de calibración - error en los datos/faltan datos de calibración

Póngase en contacto con el distribuidor para recibir asistencia – Este fallo no lo puede corregir el usuario y es necesario sustituir el SBP

#### E1: Cortocircuito

La protección contra cortocircuitos se activa en caso de cortocircuito, sobrecarga o corriente de irrupción excesiva - como cuando se intenta encender directamente un inversor

- 1- Compruebe si hay una posible condición de cortocircuito
- 2- Confirme que la extracción de corriente de carga no supera el valor nominal de la corriente de SBP
- 3- Use el SBP para controlar el interruptor remoto on/off con cargas con altas corrientes de irrupción, en vez de encender/desconectar directamente la alimentación CC
- 4- Revise si hay conexiones sueltas/con alta resistencia y compruebe que la instalación cuenta con cableado del calibre adecuado

#### P2: Aviso de temperatura excesiva

##### Se necesita una intervención urgente para evitar la desconexión

Temperatura interna cercana al límite. La protección frente a temperatura excesiva se activará si la temperatura se sigue elevando

#### E2: Sobretemperatura

La protección contra sobretemperatura se activa en el caso de que la temperatura interna sea excesiva

- 1- Confirme que la extracción de corriente de carga no supera el valor nominal de la corriente de SBP
- 2- Revise si hay conexiones sueltas/con alta resistencia y compruebe que la instalación cuenta con cableado del calibre adecuado
- 3- No instale la unidad SBP en un lugar expuesto a altas temperaturas o calor radiante, mueva el SBP a un lugar más fresco o proporcione refrigeración activa adicional

#### P3: Aviso de baja tensión

##### Se necesita una intervención urgente para evitar la desconexión

La protección contra la tensión baja se activará en un plazo de 90 segundos si no se hace nada

#### E3: Tensión baja

La protección contra la tensión baja se activa cuando la tensión de entrada cae durante 90 segundos por debajo del límite de tensión inferior seleccionado

- 1- Apague/desconecte las cargas y recargue la batería
- 2- Compruebe que el sistema de carga y la batería funcionan correctamente

#### E4: Tensión alta

La protección frente a la tensión alta se activa en el caso de que la tensión de entrada supere los 64 V

La protección frente a la tensión alta se activa en el caso de que la tensión de entrada supere los 64 V (para sistemas de 12 V) o los 32 V (para sistemas de 24 V)

- 1- Confirme la configuración de todos los dispositivos de carga del sistema, en particular los ajustes de tensión del sistema y tensión de carga
- 2- Compruebe que el sistema de carga funciona correctamente
- 3- Compruebe que la configuración de la tensión del sistema SBP es correcta

#### E5: Fallo de configuración

Fallo interno - error en los datos /faltan datos de configuración

Para solucionar esta situación en el SBP:

- 1- Restablezca los valores de fábrica de la unidad en Configuración > Más opciones > Restablecer valores predeterminados
- 2- Desconecte toda la alimentación y espere tres minutos antes de volver a conectarla
- 3- Vuelva a configurar la unidad según proceda

#### E6: Fallo de la tensión de referencia

Fallo interno - error/faltan datos de la tensión de referencia

Póngase en contacto con el distribuidor para recibir asistencia – Este fallo no lo puede corregir el usuario y es necesario sustituir el SBP

#### E7: Bloqueo del BMS

La protección frente a bloqueo del BMS se activa en el caso de que el BMS externo solicite al SBP que se desconecte y se conecte consecutivamente 3 veces (esto suele suceder cuando se apaga debido a la baja tensión de las celdas)

Una vez que se activa el E7, el SBP permanecerá desconectado hasta que la tensión de entrada supere los 52 V

- 1- Revise los códigos de error/registro del BMS para identificar la causa del apagado y corrija el problema
- 2- Apague/desconecte las cargas y recargue la batería
- 3- Revise el cableado entre el BMS y el terminal remoto SBP
- 4- Compruebe que el BMS funciona correctamente

#### E8: Corriente inversa


La protección frente a corriente inversa se activa en caso de que se detecte un flujo de corriente inversa

**PRECAUCIÓN: El SBP está diseñado para permitir o impedir el flujo de corriente desde terminales IN a OUT SOLAMENTE. El flujo de corriente inversa está terminantemente prohibido y puede dañar permanentemente el SBP.**

- 1- Compruebe que la orientación de la instalación del SBP es correcta - el flujo de corriente debe ir de IN a OUT (consulte los diagramas de cableado de ejemplo)
- 2- Confirme que no se hayan conectado accidentalmente fuentes de carga al terminal/circuito OUT del SBP
- 3- Si se usa el SBP para desconectar una fuente de carga, compruebe que no se hayan conectado accidentalmente cargas al terminal/circuito IN del SBP

**Smart BatteryProtect 12/24V  
ITALIANO**
**Installazione**

1. Il Smart BatteryProtect (SBP) deve essere installato in luogo ben ventilato e il più possibile vicino alle batterie (max 50 cm, ma non installare al di sopra della batteria, per via del possibile sviluppo di gas corrosivi). La **caduta di tensione su un cavo lungo o sottodimensionato fra il più della batteria e il SBP può risultare in un allarme di corto circuito quando si avvia il carico o in una chiusura imprevista.**  
 2. Occorre inserire un fusibile della giusta dimensione, in base alle normative locali, nel cavo fra la batteria e il BP.  
 3. Il SBP è progettato per consentire alla corrente di scorrere solamente dal morsetto IN (batteria) al morsetto OUT (carico).

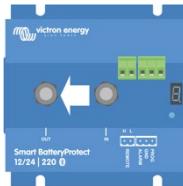

- Le correnti inverse, dal morsetto OUT al morsetto IN, sono severamente proibite, giacché danneggiano il dispositivo. Se si vuole usare il SBP come disconnessione per una fonte di carico, si deve orientare l'unità nel sistema, in modo che la corrente scorrerà nella direzione prevista, da IN a OUT.  
 4. La protezione contro cortocircuito del SBP si attiverà se si tenta di collegare direttamente carichi con condensatori alla loro entrata (ad es., inverter). In questo caso, si prega di utilizzare il SBP per controllare l'interruttore on/off remoto dell'inverter, invece di scollegare la linea di alta potenza in CC.  
 5. Usare un cavo di 1,5 mm<sup>2</sup> (incluso) per la connessione del GND, che dovrebbe essere collegato direttamente al morsetto negativo della batteria (o al telaio di un veicolo). Non collegare altre apparecchiature a questo cavo.  
 6. Il SBP rileva automaticamente la tensione del sistema **una sola volta** durante l'avvio. La tensione selezionata (12 o 24 V) è salvata e vengono disabilitati ulteriori rilevamenti automatici. Vedere **d** nella tabella di programmazione per sapere come resettarla quando si riusa il SBP su un impianto diverso o utilizzare il Bluetooth.  
 7. Non collegare l'uscita del carico finché il SBP non sia stato programmato completamente.  
 8. Si può collegare un interruttore on/off remoto fra H remoto e L remoto (vedere figura 1). In alternativa, si può girare il morsetto H su alto (sul più della batteria) o girare il morsetto L su basso (sul meno della batteria).  
 9. Un cicalino, LED o relè possono essere collegati fra il morsetto di uscita dell'allarme e il polo positivo della batteria (vedere figura 1). Carico max sull'emissione dell'allarme: 50 mA (resistente a corto circuito).

**Eventi di scollegamento del carico e opzioni di emissione dell'allarme**

Cicalino o modalità LED (cicalino o LED connessi all'emissione dell'allarme):

- In caso di sottotensione, viene attivato un allarme continuo dopo 12 secondi. Il SBP scollegherà il carico dopo 90 secondi e l'allarme si arresterà. Ritardo di riconnessione: 30 secondi.
- In caso di sovrattensione, il carico sarà scollegato immediatamente e un allarme intermittente rimarrà attivato finché il problema di sovrattensione non sia stato corretto. Non è presente ritardo di riconnessione.

Modalità relè (relè connesso all'emissione dell'allarme):

- In caso di sottotensione, il relè verrà attivato dopo 12 secondi. Il SBP scollegherà il carico dopo 90 secondi e il relè sarà disattivato.
- In caso di sovrattensione, il carico sarà scollegato immediatamente e l'emissione dell'allarme rimarrà inattiva. Livelli del ciclo di sovrattensione: 16V e 32V rispettivamente.

Modalità Li-ion:

- Collegare l'emissione di disconnessione del carico del VE.Bus BMS al morsetto remoto H. Il carico è scollegato immediatamente quando l'emissione di disconnessione del carico del VE.Bus BMS passa da "high" a "free floating" (a causa della sottotensione, sovrattensione o sovratermperatura della cella della batteria). Le soglie di sottotensione e l'emissione dell'allarme del SBP sono inattive in questa modalità.

**Funzionamento**

Esistono 9 modalità di errore e 2 modalità di avvertimento, indicate da 7 segmenti del display e in VictronConnect, se si utilizza uno smartphone o tablet con connessione Bluetooth:

- E 1 Corto circuito individuato
- E 2 Avviso di sovraccarico o sovratermperatura / sovratermperatura P2
- E 3 Avviso di sottotensione / sottotensione P3
- E 4 Sovrattemperatura
- E 5 Impostazioni difettose
- E 6 Tensione di Riferimento Difettosa
- E 7 Blocco BMS

Trascorsi 5 minuti, l'errore non sarà più visualizzato per ridurre il consumo di corrente.

Vedere l'Appendice per ulteriori informazioni su ogni errore.

Il punto decimale del display a 7 segmenti è usato per l'indicazione dello stato:

- Fisso: il SBP cerca di attivare l'emissione
- Lampeggi ogni 5 secondi: l'emissione è attiva
- Lampeggi ogni 2 secondi in modalità Li-ion: emissione in "connessione"

Controllo remoto e corto circuito

- Il SBP collegherà il carico 1 secondo dopo aver chiuso il contatto remoto.
- Il SBP scollegherà il carico non appena il contatto remoto è aperto.
- Quando il SBP si trova in modalità Li-ion, rimarrà inattivo per 30 secondi dopo che l'ingresso remoto del SBP sia diventato "free floating". Vedere la nota sotto la figura 4 per una descrizione particolareggiata.
- In caso di corto circuito, il SBP cercherà di collegare il carico ogni 5 secondi. Dopo due tentativi, il display visualizzerà E1 (corto circuito rilevato).

**Programmazione**

Quando è spento (apertura remota), il SBP può essere programmato collegando il pin PROG alla terra. In alternativa, può essere programmato mediante uno smartphone o un tablet provvisto di Bluetooth, mediante VictronConnect. Il display a 7 segmenti passerà prima attraverso le tensioni di chiusura e riavvio. Scollegare il pin PROG quando viene visualizzata la tensione desiderata.

Il display confermerà la tensione scelta e la modalità predefinita (**R**) due volte.

Ricollegare il pin PROG alla terra se è richiesta un'altra modalità (**b**, **C** o **d**). Collegare quando è visualizzata la modalità richiesta.

Il display confermerà la tensione scelta e la modalità due volte.

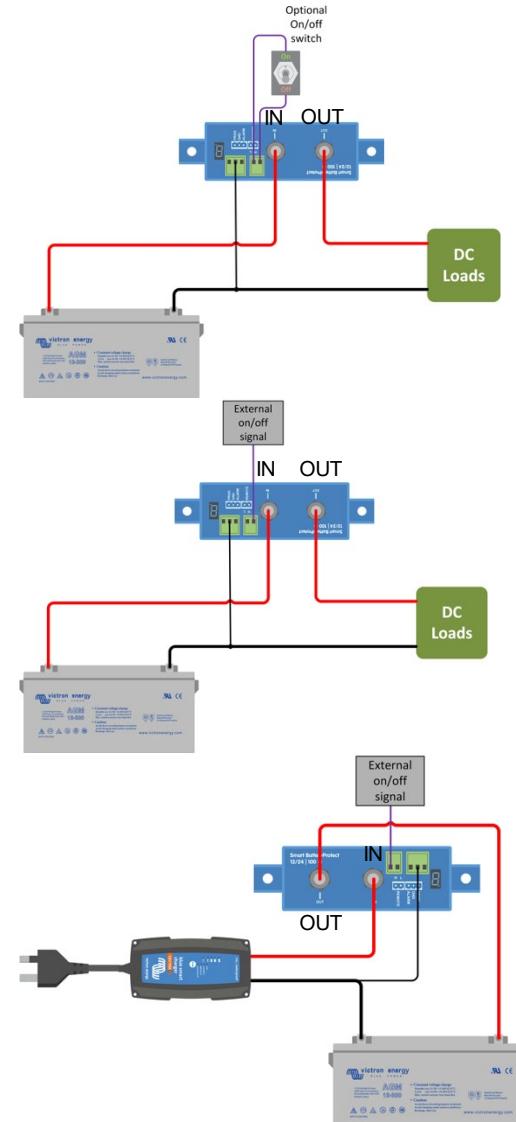
Il Bluetooth può essere disattivato/riattivato mediante la app VictronConnect o collegando il pin PROG a terra e selezionando **F** (attiva) o **h** (disattiva). Vedere la tabella seguente

**Tabella di programmazione**

Display a 7 segmenti	Chiusura di sottotensione Sistema 12V / 24V	Riavvio in sottotensione Sistema 12V / 24V
<b>D</b>	10,5V / 21V	12V / 24V
<b>I</b>	10V / 20V	11,5V / 23V
<b>Z</b>	9,5V / 19V	11,5V / 23V
<b>E</b>	11,25V / 22,5V	13,25V / 26,5V
<b>4</b>	11,5V / 23V	13,8V / 27,6V
<b>5</b>	10,5V / 21V	12,8V / 25,6V
<b>6</b>	11,5V / 23V	12,8V / 25,6V
<b>7</b>	11,8V / 23,6V	12,8V / 25,6V
<b>8</b>	12V / 24V	13V / 26V
<b>9</b>	10V / 20V	13,2V / 26,4V
-	Impostazioni definite dall'utente mediante Bluetooth	
<b>R</b>	Cicalino o modalità LED	
<b>b</b>	Modalità relè	
<b>C</b>	Modalità Li-ion	
<b>d</b>	Rilevazione tensione di sistema	
<b>F</b>	Attiva Bluetooth	
<b>h</b>	Disattiva Bluetooth	

**Specifiche**

BatteryProtect Smart	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Corrente di carico cont. max	65A	100A	220A
Corrente di picco	250A	600A	600A
Intervallo di tensione operativa		6-35V	
Consumo di corrente	BLE On BLE Off	Quando ON: 1.4 mA Quando OFF o spegnimento per bassa tensione: 0.9 mA Quando ON: 1.2 mA Quando OFF o spegnimento per bassa tensione: 0.7 mA	
Ritardo di emissione dell'allarme		12 sec.	
Carico max su emissione dell'allarme		50mA (resistente a corto circuito).	
Ritardo di scollegamento del carico		90 secondi (immediato se attivato da VE.Bus BMS)	
Ritardo di ricollegamento del carico		30 sec.	
Soglie predefinite		Disattivazione: 10.5V o 21V Attivazione: 12V o 24V	
Campo temperatura di esercizio		Carico pieno: da -40°C a +40°C (fino a 60% del carico nominale a 50°C)	
Collegamento	M6	M8	M8
Peso	0.2kg (0.5 libbre)	0.5kg (1.1 libbre)	0.8kg (1.8 libbre)
Dimensioni (axlp)	40 x 48 x 106 mm 1.6 x 1.9 x 4.2 pollici	59 x 42 x 115 mm 2.4 x 1.7 x 4.6 pollici	62 x 123 x 120 mm 2.5 x 4.9 x 4.8 pollici

**Esempio di Schema di Cablaggio**

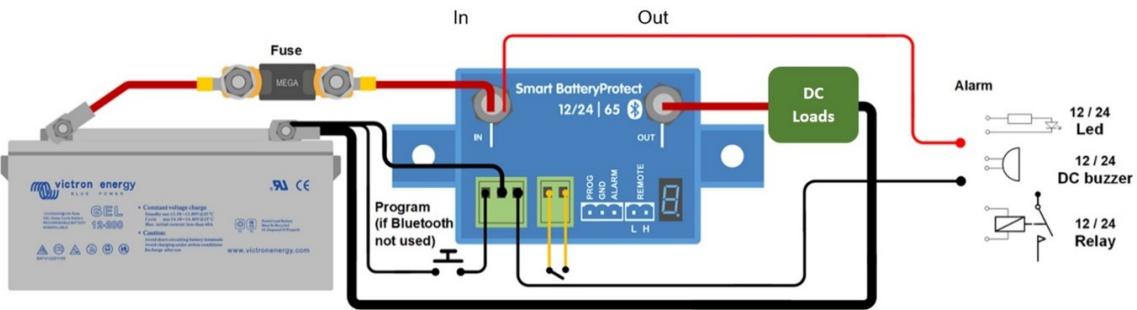


Figura 1: Schema delle connessioni del SBP-65 (usare l'immissione remota per la funzione sistema on/off)

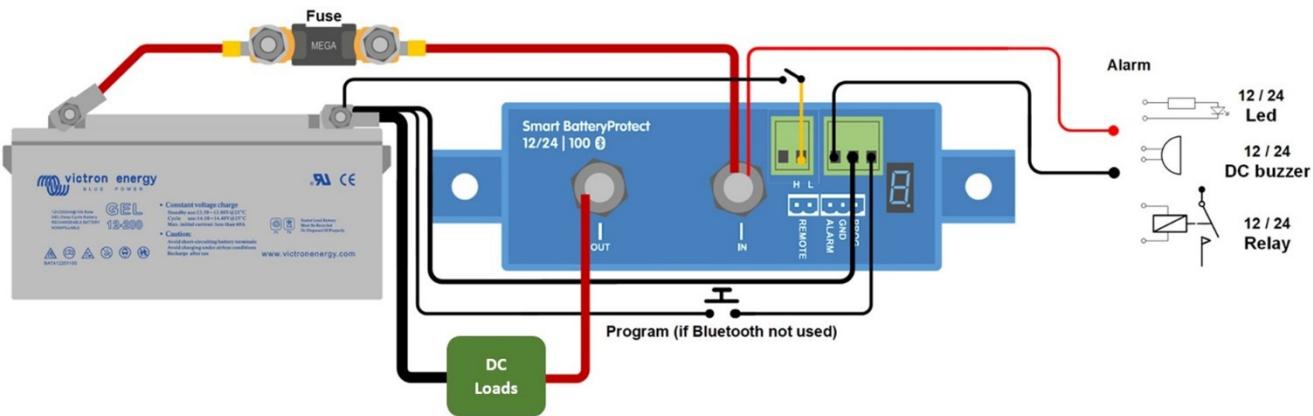


Figura 2: Schema delle connessioni degli SBP-100 e SBP-220 (usare l'immissione remota per la funzione sistema on/off)

- **2.1 H remote** (Il morsetto remoto H si può collegare al polo positivo batteria per accenderlo)
- **2.2 L remote** (Il morsetto remoto L si può collegare al negativo positivo batteria per accenderlo)
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

Figura 3: Numerazione dei connettori e dei pin

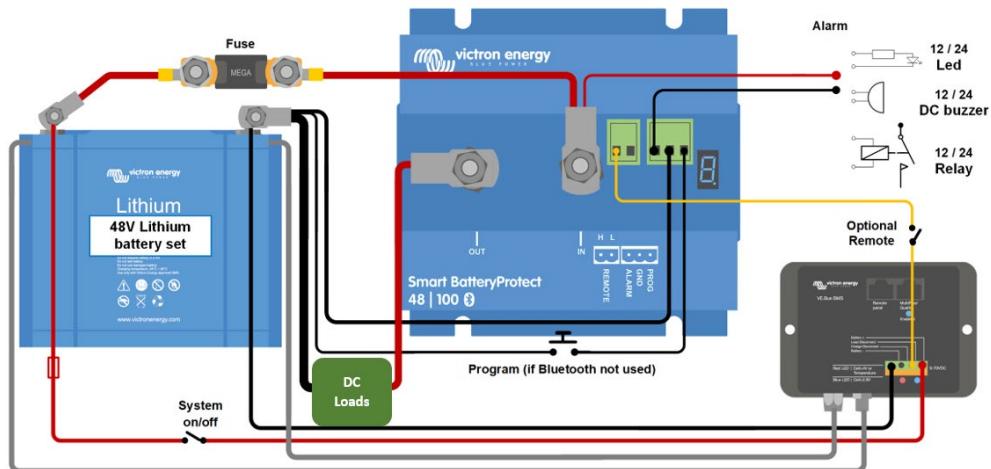


Figura 4: Sistema con batteria agli ioni di litio (compatibile con BMS VE.Bus o smallIBMS)

Nota: Nella modalità Li-ion, il SBP si disattiva quando l'entrata H diventa "free floating" e rimarrà disattivato per 30 secondi anche se riceve un segnale di riattivazione in questo periodo di tempo. Dopo 30 secondi risponderà immediatamente a un segnale di riattivazione. Pertanto, generalmente non ci saranno tempi di attesa se il SBP si usa come interruttore on-off del sistema (a tale fine, collegare l'interruttore on/off del sistema al cavo di alimentazione positivo del BMS).

Parimenti, se si verifica un arresto del sistema in seguito a bassa tensione della cella, il SBP rimarrà disattivo per 30 secondi anche se riceve un segnale di riavvio in questo periodo (che avverrà quando non ci sono altri carichi collegati alla batteria). Dopo 3 tentativi di riavvio, il SBP rimarrà spento finché la tensione della batteria non risalga a più di 13V (o 26V, rispettivamente) per almeno 30 secondi (giacché ciò indica che la batteria si sta ricaricando). Le soglie di sottotensione e l'emissione dell'allarme del SBP sono inattive in questa modalità.

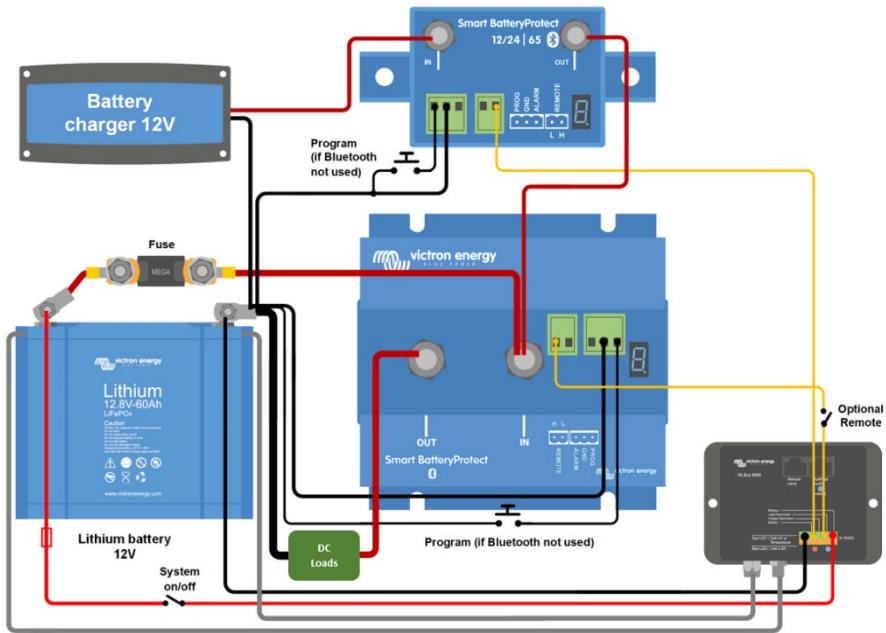


Figura 5: Secondo Smart BatteryProtect, posizionato fra un caricabatterie o un regolatore di carica solare MPPT e una batteria agli ioni di litio (compatibile con BMS VE.Bus o smallIBMS)

Il secondo SBP sostituisce un relè Cyrix-Li-charge (vantaggi: basso consumo di energia, relè di allarme).  
 (non applicabile se il caricabatterie possiede contatti on-off remoti e può essere controllato mediante un cavo di interfaccia tra il BMS e il caricabatterie)  
 Scegliere il programma E per questa applicazione.

**Attenzione:** una corrente inversa non controllata scorrerà attraverso il Smart BatteryProtect se Vout > Vin. Pertanto, non usare mai un Smart BatteryProtect per una ricarica da batteria a batteria.

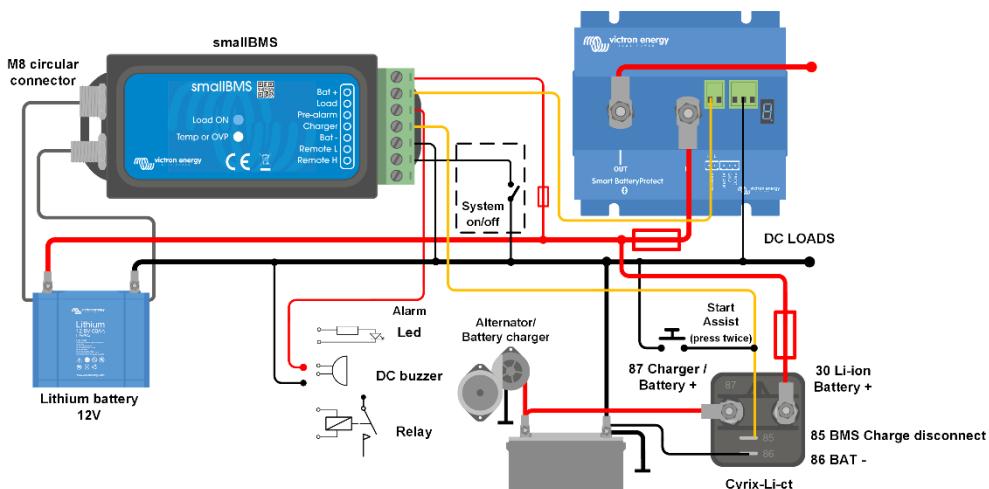


Figura 6: Esempio di applicazione per un veicolo o un natante, con interruttore on/off tra H e L (compatibile con BMS VE.Bus o smallIBMS)

## APPENDICE

### Errore / Codici Avvertimento

#### E0: Errore di calibrazione

Malfunzionamento interno - errore/mancanza dati di calibrazione

Contattare il venditore per l'assistenza - L'errore non può essere corretto dall'utente e il SBP richiede una sostituzione

#### E1: Cortocircuito

La protezione contro cortocircuito si attiva in caso di cortocircuito e sovraccarico o eccessiva inserzione di corrente, come quando si cerca di alimentare direttamente un inverter

- 1- Verificare l'eventuale presenza di cortocircuito
- 2- Confermare che l'assorbimento di corrente di carico non superi la corrente nominale del SBP
- 3- Utilizzare il SBP per controllare l'interruttore on/off remoto nei carichi con alta inserzione di corrente, invece di collegare/scollegare direttamente l'alimentazione CC
- 4- Verificare che non ci siano connessioni allentate/con alta resistenza ed assicurarsi di utilizzare un calibro di cablaggio appropriato per l'impianto

#### P2: Avviso temperatura alta

È necessario un intervento urgente per evitare la disconnessione del carico

Temperatura interna vicina al limite. La protezione contro sovratemperatura si attiverà se la temperatura continua a salire

#### E2: Sovratemperatura

La protezione contro sovratemperatura si attiva in caso di temperatura interna eccessiva

- 1- Confermare che l'assorbimento di corrente di carico non superi la corrente nominale del SBP
- 2- Verificare che non ci siano connessioni allentate/con alta resistenza ed assicurarsi di utilizzare un calibro di cablaggio appropriato per l'impianto
- 3- Non installare l'unità SBP in un luogo esposto ad alte temperature o calore radiante, riposizionarlo in un luogo più fresco o fornirgli un raffreddamento aggiuntivo

#### P3: Avviso bassa tensione

È necessario un intervento urgente per evitare la disconnessione del carico

La protezione contro bassa tensione si attiverà entro 90 secondi, se non si eseguono azioni

#### E3: Sottotensione

La protezione contro sottotensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso cada al di sotto del limite di tensione selezionato per 90 secondi

- 1- Spegnere/scollegare i carichi e ricaricare la batteria
- 2- Verificare che il sistema di ricarica e la batteria funzionino correttamente

#### E4: Sovratensione

La protezione contro sovratensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso superi i 64 V

La protezione contro sovratensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso superi i 16 V (per sistemi da 12V) o 32 V (per sistemi da 24 V)

- 1- Confermare la configurazione di tutti i dispositivi di carica del sistema, particolarmente le impostazioni della tensione di sistema e della tensione di carica
- 2- Verificare che il sistema di ricarica funzioni correttamente
- 3- Confermare che la configurazione della tensione di sistema del SBP sia corretta

#### E5: Errore di configurazione

Malfunzionamento interno - errore/mancanza dati configurazione

- Per ripristinare il SBP:
- 1- Ripristinare l'unità ai valori predefiniti in Impostazioni > Altre opzioni > Ripristina ai valori predefiniti
  - 2- Scollegare tutte le alimentazioni e attendere 3 minuti prima di ricollegarle
  - 3- Riconfigurare l'unità come da requisiti

#### E6: Errore di tensione di riferimento

Malfunzionamento interno - errore/mancanza di tensione di riferimento

Contattare il venditore per l'assistenza - L'errore non può essere corretto dall'utente e il SBP richiede una sostituzione

#### E7: Blocco BMS

La protezione blocco BMS si attiva se il BMS esterno richiede al SBP di disattivarsi e poi di riattivarsi 3 volte consecutive (comportamento tipico durante un arresto dovuto a bassa tensione della cella)

Quando si attiva E7, il SBP rimarrà non attivo finché la tensione di ingresso non superi i 52 V

- 1- Verificare i codici/registri di errore del BMS per identificare la causa dell'arresto e correggerla
- 2- Spegnere/scollegare i carichi e ricaricare la batteria
- 3- Verificare il cablaggio tra BMS e SBP e il Morsetto remoto del SBP
- 4- Verificare che il BMS funzioni correttamente

#### E8: Corrente inversa

La protezione contro la corrente inversa si attiva se si rileva un flusso di corrente inversa

**ATTENZIONE: Il SBP è progettato per consentire o evitare SOLAMENTE il flusso di corrente dai morsetti IN a quelli OUT. Il flusso di corrente inversa è severamente vietato e può danneggiare permanentemente il SBP.**

- 1- Verificare che l'orientamento di installazione del SBP sia corretto: il flusso di corrente deve scorrere da IN a OUT (vedere gli esempi di schemi di cablaggio)
- 2- Confermare che delle fonti di carica non siano collegate inavvertitamente al morsetto/circuito OUT del SBP
- 3- Se il SBP si utilizza per scollegare una fonte di carica, confermare che non ci siano carichi inavvertitamente collegati al morsetto/circuito IN del SBP


**Smart BatteryProtect 12/ 24 V**  
**TÜRKÇE**
**Kurulum**

- Smart BatteryProtect (SBP) iyi havalandırılan bir yere kurulmalı ve tercihen aküyakin(maks. 50 cm) olmalıdır (ancak korozif gaz ihtimali nedeniyile akünün üzerinde olmamalıdır). Akünün artı kutubuya SBP arasındaki aşırı uzun veya yetersiz ebatlı bir kablo üzerindeki voltaj düşüşü, yük başlatıldığında kısa devre alarmının devreye girmesine veya SBP'nin beklenmedik şekilde kapamasına izin olabilir.
- Akıu SBP arasındaki kabloya yerel düzlemlerde uygun boyutta bir sigorta takılmalıdır.
- SBP, akünumadece GİRİŞ (akü) ve ÇIKIŞ (yük) terminalerini arasında akışına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

ÇIKIŞ ve GİRİŞ terminalerinden temel akımlar kesinlikle yasaktır ve cihaza zarar verici bir şarj kaynağı için bir bağlantı kesme olarak kullanılmak istiyorsanız sisteme üniteye akımı istenen doğrultuda, GİRİŞTEN ÇIKIŞ doğru akacı şeklinde yönlendirmeniz gereklidir.

4. Yükler doğrudan kapasitörlerine giriş kısımlarından bağlanmayı denerseniz (ör. invertörler) SBP'nın kısa devre korumasını devreye girer. Böyle kullanım durumunda, invertördeki uzaktan açma/kapama düğmesini kontrol etmek için yüksek güç DC hattının bağlantısını kesmek yerine BP'yi kullanın.

5. GND bağlantısı için 1,5 mm<sup>2</sup> kablo kullanın (paketin içindedir) ve bu kabloyu doğrudan akünün eksiz terminaline (ya da aracın şasisine) bağlayın. Bu kabloya başka donanım bağlanmamalıdır.

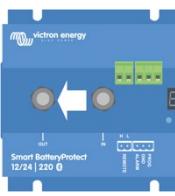6. SBP, sistem voltagını otomatik olarak **sadece bir kez** ilk güç açıldığında tespit eder. Seçilen voltag (12 veya 24 V) depolanan ve daha fazla otomatik algılama devre dışı bırakılır. Farklı bir kurulumda SBP'yi tekrar kullanırken nasıl yeniden başlatacağınızı veya Bluetooth'u nasıl kullanacağınızı öğrenmek için programlama tablosunda **d** bölümune bakın: 

7. SBP tamamen programlanmadan yük çıkışını bağlamayın.

8. Uzak H ile Uzak L terminali arası (bkz. şekil 1) uzaktan açma-kapama anahtarını bağlanabilir.

Alternatif olarak H terminali yükseğe (akünün artı kutubuna) ya da L terminali düşüğe (akünün eksiz kutubuna) anahartlarıbilir.

9. Alarm çıkış terminali ile akünün artı kutubu arasına (bkz. şekil 1) sesli ikaz, LED veya rôle bağlanabilir. Alarm çıkışındaki maksimum yük: 50 mA (kısa devre korumalı).

**Yük kesintisi olayları ve alarm çıkış seçenekleri**

Sesli ikaz veya LED modu (alarm çıkışına sesli ikaz veya LED bağlı):

- Düşük voltag olması halinde 12 saniyenin ardından sürekli alarm çalışır. 90 saniyenin sonunda SBP otomatik olarak yükü keser ve alarm durur. Yeniden bağlanma gecikmesi: 30 saniye.
- Aşırı voltag olması halinde yük derhal kesilir ve aşırı voltag sorunu giderilene kadar aralıklı bir alarm verilir. Yeniden bağlanma gecikmesi yoktur.

**Röle modu (alarm çıkışına rôle bağlı):**

- Düşük voltag olması halinde 12 saniyenin ardından rôle devreye girer. 90 saniyenin sonunda SBP otomatik olarak yükü keser ve rôle devreden çıkar.
- Aşırı voltag olması halinde yük derhal kesilir ve alarm çıkış devre dışı kalmaya devam eder. Yüksek voltaj trip seviyesi: sırasıyla 16 ve 32 V

**Li-ion modu:**

- VE.BUS BMS'in yük kesme çıkışını Uzak H terminaline bağlayın.
- VE.BUS BMS'in yük kesme çıkışını "yüksek" durumundan "serbest yüzdürme" durumuna geçtiğinde yük derhal kesilir (akü hücresi düşük voltagı, aşırı voltagı veya aşırı sıcaklığı nedeniyle). SBP'nin düşük voltaj eşiği ve alarm çıkışı bu modda devre dışı kalır.

**Çalıştırma**

Bluetooth bağlantılı bir akıllı telefon ya da tablet kullanırken 7 segmentli ekranada ve VictronConnect'te gösterilen 9 olsası hata modu ve 2 uyarı modu vardır:

- E 1 Kısa devre alglandı
- E 2 Aşırı yük veya aşırı sıcaklık / P2 aşırı sıcaklık uyarısı
- E 3 Düşük voltaj / P3 düşük voltaj uyarısı
- E 4 Aşırı voltaj
- E 5 Ayar Arızası
- E 6 Referans Voltaj Arızası
- E 7 BMS Kiliti

5 dakikanın ardından akımları azaltmak için ekranındaki hata gösterimi sonlandırılır.

Her hatayı ilgili daha fazla bilgi için lütfen EK'e bakın.

7 segmentli ekranın ondalık hanesi durum gösterimi için kullanılır:

- Sürekli açık: SBP, çıkış etkinleştirilmeye çalışıyor
- 5 saniyede bir yanıp sönme: Çıkış etkin
- Li-ion modunda 2 saniyede bir yanıp sönme: Çıkış "bağlanıyor"

Uzaktan kontrol ve kisa devre

- SBP, uzak kontak kapatıldığtan 1 saniye sonra yükü bağlar.
- Uzak kontak açıldığında SBP yükü derhal keser.
- Li-ion modunda SBP, uzak girişin serbest yüzdürme durumuna geçtiğinden sonra 30 saniyelik bir işlevsus süre geçirir. Ayrıntılı açıklama için şekil 4 altındaki nota bakın.
- Kısa devre olması halinde SBP her 5 saniyede bir yükü bağlamaya çalışır. İki denemenin ardından ekranada E 1 (kısa devre alglandı) hatası gösterilir.

**Programlama**

Kapalıysa (uzaktan açık) SBP, PROG piminin topraga bağlanarak programlanabilir. Alternatif olarak, VictronConnect kullanın. Bluetooth bağlantılı bir akıllı telefon veya tablet ile programlanabilir.

7 segmentli ekran ilk önce kapamayı ve daha sonra voltaj yeniden başlatmayı gösterecektir. İstenilen voltaj görüntüleneninde PROG piminin bağlantısını kesin.

Seçilen voltaj ve varsayılan mod (**R**) ekranда iki kez doğrulanır.

Başka bir mod (**b**, **C** or **d**) gerekiyorsa PROG piminin topraga yeniden bağlayın. Gerekli mod görüntüleneninde bağlantıya kesin.

Seçilen voltaj ve mod ekranında iki kez doğrulanır.


Bluetooth, VictronConnect uygulaması ile ya da PROG piminin topraga bağlayıp **F** (etkinleştir) veya **h** (devre dışı bırak) öğesini seçerek devre dışı bırakılabilir/yeniden etkinleştirilebilir. Aşağıdaki tabloya bakınız


**Programlama tablosu**

7 segmentli ekran	Düşük voltagda kapanma 12 V / 24 V sistem	Düşük voltagda yeniden başlatma 12 V / 24 V sistem
<b>0</b>	10,5V / 21V	12V / 24V
<b>1</b>	10V / 20V	11,5V / 23V
<b>2</b>	9,5V / 19V	11,5V / 23V
<b>3</b>	11,25V / 22,5V	13,25V / 26,5V
<b>4</b>	11,5V / 23V	13,8V / 27,6V
<b>5</b>	10,5V / 21V	12,8V / 25,6V
<b>6</b>	11,5V / 23V	12,8V / 25,6V
<b>7</b>	11,8V / 23,6V	12,8V / 25,6V
<b>8</b>	12V / 24V	13V / 26V
<b>9</b>	10V / 20V	13,2V / 26,4V
-	Bluetooth ile kullanıcı tanımlı ayarlar	
<b>R</b>	Sesli ikaz veya LED modu	
<b>b</b>	Rôle modu	
<b>C</b>	Li-ion modu	
<b>d</b>	Sistem voltagını algıla	
<b>F</b>	Bluetooth Etkin	
<b>h</b>	Bluetooth Devre Dışı	


**Teknik Özellikler**

Smart BatteryProtect	SBP-65	SBP-100	SBP-220
Maksimum sürekli yük akımı	65 A	100 A	220 A
Pik akım	250 A	600 A	600 A
Çalışma voltagı aralığı			6-35 V
Akim tüketimi	BLE Açık BLE Kapalı	Açıkken: 1,4 mA Açıkken: 1,2 mA Kapalıken: 0,9 mA Kapalıken: 0,7 mA	ve düşük voltajda kapanma durumunda: ve düşük voltajda kapanma durumunda: 0,9 mA 0,7 mA
Alarm çıkış gecikmesi		12 saniye	
Alarm çıkışındaki maks. yük		50 mA (kısa devre koruması)	
Yük kesinti gecikmesi		90 saniye (VE.Bus BMS tarafından tetiklenirse anında)	
Yük yeniden bağlama gecikmesi		30 saniye	
Varsayılan eşikler		Devre dışı kalma: 10,5 V veya 21 V Devreye girmen: 12 V veya 24 V	
Çalışma sıcaklığı aralığı		Tam yük: -40°C ile +40°C (50°C'de nominal yük %60'ına kadar)	
Bağlantı	M6	M8	M8
Ağırlık	0,2 kg	0,5 kg	0,8 kg
Boyutlar (Y x G x D)	40 x 48 x 106 mm	59 x 42 x 115 mm	62 x 123 x 120 mm
	1,6 x 1,9 x 4,2 inç	2,4 x 1,7 x 4,6 inç	2,5 x 4,9 x 4,8 inç

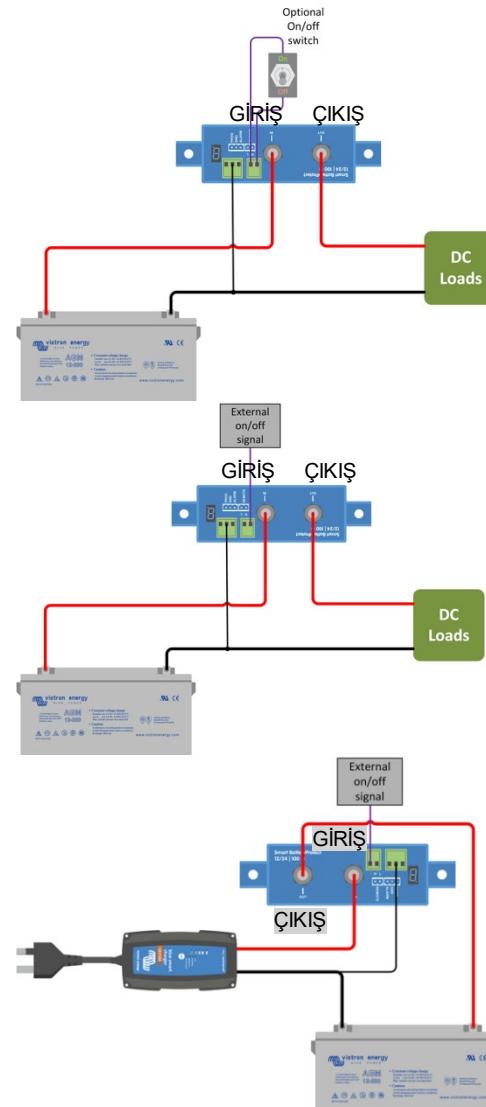**Örnek Bağlantı Şemaları**

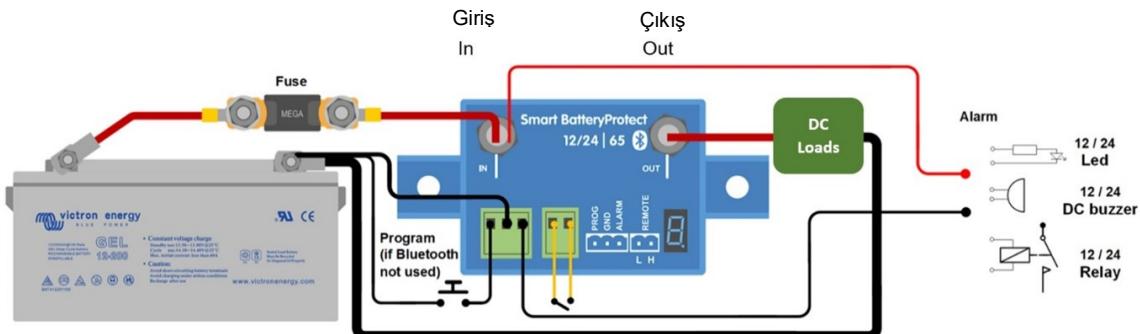


Şekil 1: SBP-65'in Bağlantı şeması (sistem açma/kapama işlevi için uzak girişi kullanın)

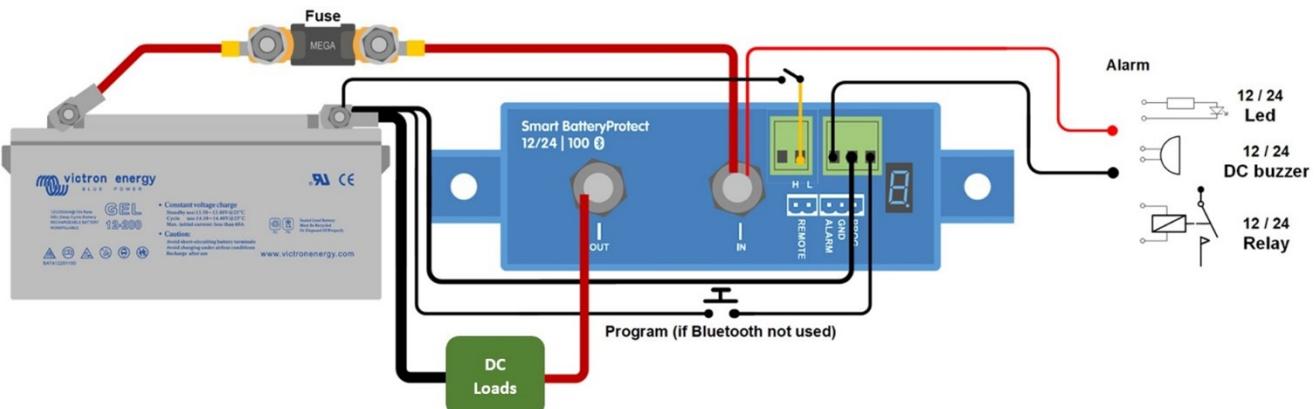

Şekil 2: SBP-100 ve SBP-220'nin Bağlantı şeması (sistem açma/kapama işlevi için uzak girişi kullanın)


- **2.1 H remote** (Açmak için uzak H terminali akünün artı kutubuna bağlanabilir)
- **2.2 L remote** (Açmak için uzak L terminali akünün eksi kutubuna bağlanabilir)
  
- **1.1 ALARM**
- **1.2 GND**
- **1.3 PROG**

Şekil 3: Konnektörler ve pim numaraları

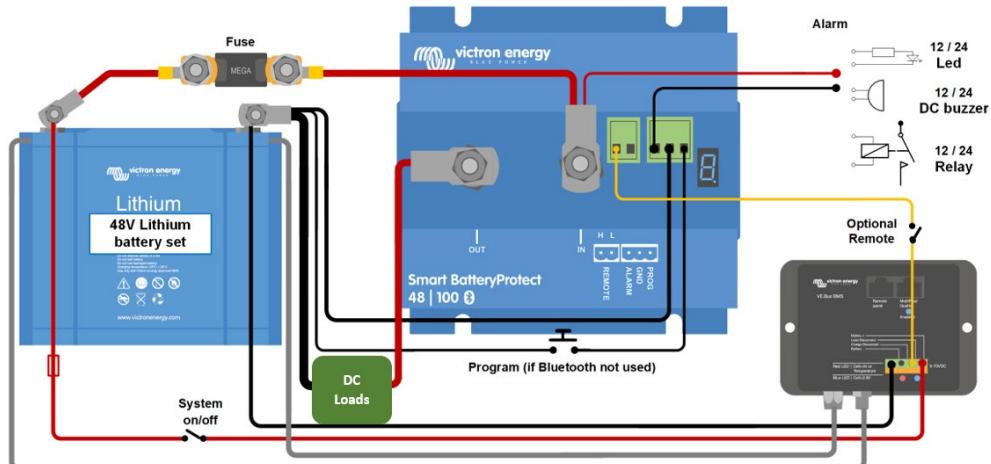

Şekil 4: Li-ion akülü sistem (VE.Bus BMS veya smallIBMS ile kullanılabilir)

Not: Li-ion modunda SBP, H girişi serbest yüzdürme durumuna geçtiğinde devreden çıkış ve ilgili süre içinde yeniden devreye girme sinyali alsa bile 30 saniye boyunca devre dışı kalır. 30 saniye sonra yeniden devreye girme sinyaline derhal yanıt verir. Bu nedenle, SBP bir sistem açma-kapama anahtarı olarak kullanılırsa (bu amaçla BMS'in artı kutup beslemesinde Sistem açma/kapama anahtarını bağlayın) bekleme süresi olmayacağındır. Benzer şekilde, düşük hücre voltajına bağlı bir sistem kapanması gerçekleşse SBP, ilgili süre içinde bir yeniden devreye girme sinyali alsa bile 30 saniye boyunca devre dışı kalacaktır (aküye başka bir yük bağlı olmadığından meydana gelir). 3 yeniden devreye girme girişiminin ardından SBP, en az 30 saniye süresince akü voltajı 13 V'ın üzerinde (sırasıyla 26 V) (akünün yeniden şarj olmaya başladığını gösteren bir işaret) çalışmaya başlayacaktır. 30 saniye süresince akü voltajı 13 V'ın üzerinde (sırasıyla 26 V) (akünün yeniden şarj olmaya başladığını gösteren bir işaret) çalışmaya başlayacaktır. SBP'nin düşük voltaj eşığı ve alarm çıkışları bu modda devre dışı kalır.

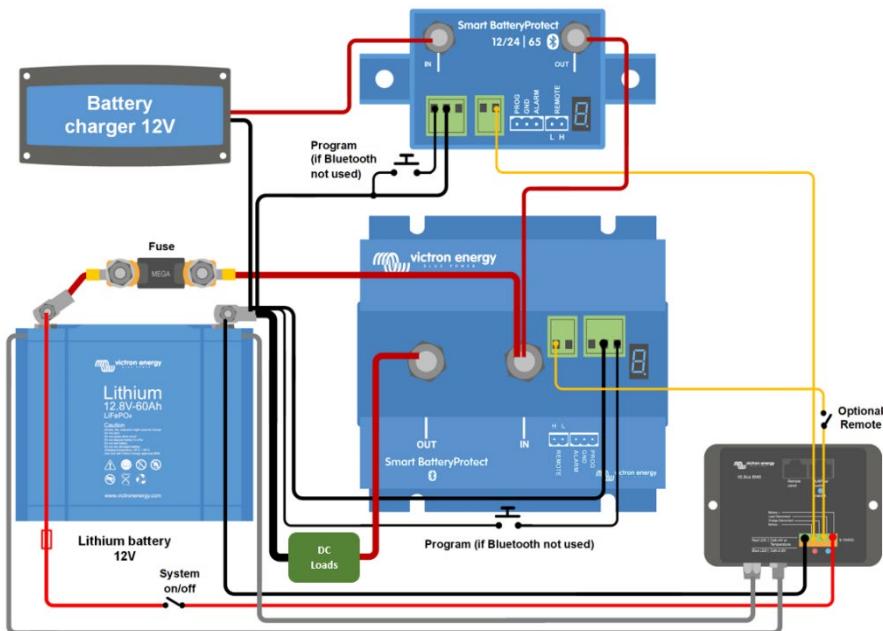


Şekil 5: Bir akü şarj cihazı veya MPPT güneş enerjili şarj kontrol birimi ile Li-ion akü arasındaki ikinci bir Smart BatteryProtect (VE.Bus BMS veya smallIBMS ile kullanılabilir)

İkinci SBP, bir Cyrix-Li şarj rölesi yerini alır (avantajlar: düşük güç tüketimi, alarm rölesi).

(Şarj cihazı uzaktan açma/kapama kontağına sahipse ve BMS ile şarj cihazı arasındaki bir arabirim kablosu ile kontrol edilebiliyorsa geçerli değildir)

Bu uygulama için **L** programını seçin.

**Dikkat:** Vout > Vin ise kontrollsüz ters akım Smart BatteryProtect'ten geçer. Bu nedenle Smart BatteryProtect cihazını hiçbir zaman aküden aküye şarj için kullanmayın.

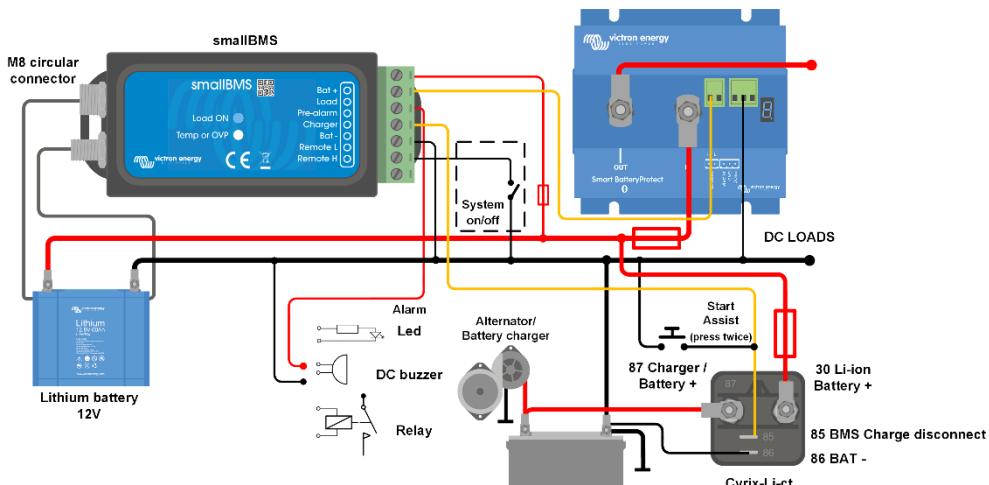

Şekil 6: H ve L arasındaki açma/kapama anahtarıyla beraber, araç ya da tekne için örnek uygulama (VE.Bus BMS veya smallIBMS ile kullanılabilir)

**EK****Hata/Uyarı Kodları****E0: Kalibrasyon hatası**

İç arıza – kalibrasyon verisi hatası/kayıbı

- ! Destek için bayi ile iletişime geçin – Hatayı kullanıcı gideremez ve SBP'nin değişmesi gerekmektedir

**E1: Kısa devre**

Kısa devre, aşırı yük durumu veya aşırı demeraj akımı - bir invertörü doğrudan çalıştırma girişimlerinde olduğu gibi- durumlarında kısa devre koruması devreye girer

- ! 1- Potansiyel bir kısa devre durumunun olup olmadığını kontrol edin  
 2- Çekilen yük akımının SBP akım oranını aşmadığını doğrulayın  
 3- DC kaynağını doğrudan çalıştırma/durdurmak yerine yüksek demeraj akımının olduğu yüklerde uzaktan açma/kapama anahtarlarını kontrol etmek için SBP'yi kullanın  
 4- Düşük/yüksek direnç bağlantılarını kontrol edin ve kurulumda uygun ölçüm kablosunun kullanıldığından emin olun

**P2: Aşırı sıcaklık uyarısı****Yük kesintisini önlemek için acil müdahale gereklidir**

Limite yakın iç sıcaklık. Sıcaklığı yükselmeye devam ederse aşırı sıcaklık koruması devreye girecektir

**E2: Aşırı sıcaklık**

Aşırı iç sıcaklık durumunda aşırı sıcaklık koruması devreye girer

- ! 1- Çekilen yük akımının SBP akım oranını aşmadığını doğrulayın  
 2- Düşük/yüksek direnç bağlantılarını kontrol edin ve kurulumda uygun ölçüm kablosunun kullanıldığından emin olun  
 3- SBP ünitesini yüksek sıcaklık ya da radyan ışığına maruz kalan bir konuma kurmayın - SBP'yi daha serin bir konuma taşıyın ya da ek aktif soğutma sağlayın

**F3: Düşük voltaj uyarısı****Yük kesintisini önlemek için acil müdahale gereklidir**

Bir müdahale olmazsa 90 saniye içinde düşük voltaj uyarısı devreye girecektir

**E3: Düşük voltaj**

Giriş voltajı 90 saniye boyunca seçilen voltaj limitinin altına düşerse düşük voltaj koruması devreye girer

- ! 1- Yükleri kapatın/kesin ve aküyü yeniden şarj edin  
 2- Şarj sistemini ve aküyü uygun operasyon için kontrol edin

**E4: Aşırı voltaj**

Giriş voltajı 64 V'yi geçerse aşırı voltaj koruması devreye girer

Giriş voltajı 16 V'yi (12 V sistemler için) veya 32 V'yi (24 V sistemler için) geçerse aşırı voltaj koruması devreye girer

- ! 1- Sistemdeki tüm şarj cihazlarının yapılandırmasını, özellikle sistem voltajı ve şarj voltajı ayarlarını onaylayın  
 2- Şarj sistemini uygun operasyon için kontrol edin  
 3- SBP sistemi voltajının doğru olduğunu onaylayın

**E5: Yapılandırma hatası**

İç arıza – yapılandırma verisi hatası/kayıbı

- ! SBP'yi bu durumdan kurtarmak için:  
 1- Ayarlar > Daha fazla seçenek > Fabrika ayarlarına geri dön menüsünden üniteyi fabrika ayarlarına geri döndürün  
 2- Bütün gücü kesin ve yeniden bağlamadan önce 3 dakika bekleyin  
 3- Üniteyi gerektiği şekilde yeniden yapılandırın

**E6: Referans voltaj hatası**

İç arıza - referans voltaj hatası/kayıbı

- ! Destek için bayi ile iletişime geçin – Hatayı kullanıcı gideremez ve SBP'nin değişmesi gerekmektedir

**E7: BMS kilidi**

Diş BMS'nin SBP'yi 3 kez ardı ardına bağlantı kesmeye ve sonra yeniden bağlanmaya zorlaması halinde BMS kilidi koruması devreye girer (düşük hücre voltajı sebebiyle yaşanan kapanma durumunda tipik davranış)

E7 devreye girdikten sonra giriş voltajı 52 V'yi geçene deðin SBP'nin kesintisi sürecektir

- ! 1- Kapanmanın sebebini bulmak ve sorunu gidermek için BMS hata kodlarını/kaydını kontrol edin  
 2- Yükleri kapatın/kesin ve aküyü yeniden şarj edin  
 3- BMS ile SBP Uzak terminali arasındaki kabloları kontrol edin  
 4- BMS'yi uygun operasyon için kontrol edin

**E8: Ters akım**

Ters akım akışı tespit edilirse ters akım koruması devreye girer

**DİKKAT: SBP, SADECE İÇ terminallerden DIŞ terminallere akım akışını serbest bırakmak ya da önlemek üzere tasarlanmıştır. Ters akım akışı kesinlikle yasaktır ve SBP'ye kalıcı zarar verebilir.**

- ! 1- SBP kurulum yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin - akım akışı İÇ-DIŞ yönünde olmalıdır (örnek kablo diyagramlarına bakın)  
 2- Hiçbir şarj kaynağının yanlışlıkla SBP DIŞ terminali/devresine bağlanmadığından emin olun  
 3- SBP bir şarj kaynağını kesmek üzere kullanılıyorsa hiçbir yükün yanlışlıkla SBP İÇ terminali/devresine bağlanmadığından emin olun