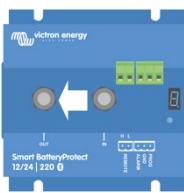


BatteryProtect 48|100
ENGLISH
Installation

1. The BatteryProtect (BP) must be installed in a well-ventilated area and preferably close (max 50 cm) to the battery (but, due to possible corrosive gasses, not above the battery!). Voltage drop over a long or undersized cable between the battery plus and the BP may result in unexpected shutdown of the BP.
2. A properly sized fuse must be inserted according to local regulations in the cable between the battery and the BP.
3. The BP is designed to allow current to flow from IN (battery) to OUT (load) terminals only. Reverse currents from OUT to IN terminals are strictly forbidden, and will damage the device. If you wish to use the BP as a disconnection for a charge source, you must orient the unit in the system so that the current is flowing in the intended direction, IN to OUT.
4. The short circuit protection of the BP will be activated if you try to directly connect loads with capacitors on their input (eg inverters). For that use case, please use the BP to control the remote on/off switch on the inverter, instead of disconnecting the higher power DC line.
5. Use a 1,5mm² wire (included) for the minus connection, which should be connected directly to the battery minus. No other equipment should be connected to this wire.
6. The BP will automatically detect the system voltage after connection of plus and minus to the battery. During voltage detection the 7 segment display shows a series of flashes between the top and lower part.
7. Do not connect the load output until the BP has been fully programmed.
8. A remote on-off switch can be connected to the two pole connector (see figure 1) or between pin 2-1 of the two pole connector and the battery plus.
9. A buzzer, LED or relay can be connected between the alarm output and the battery plus (see figure 1). Maximum load on the alarm output: 50 mA (short circuit proof).

**Load disconnect events and alarm output options**

Buzzer or LED mode (buzzer or LED connected to the alarm output):

- In case of under voltage, a continuous alarm will start after 12 seconds. The BP will disconnect the load after 90 seconds and the alarm will stop.
- In case of over voltage, the load will be disconnected immediately and an intermittent alarm will remain on until the overvoltage problem has been corrected.

Relay mode (relay connected to the alarm output):

- In case of under voltage, the relay will engage after 12 seconds. The BP will disconnect the load after 90 seconds and the relay will disengage.
- In case of over voltage, the load will be disconnected immediately and the alarm output will remain inactive.

Li-ion mode:

- Connect the load disconnect output of the VE.Bus BMS to pin 2-1. The load is disconnected immediately when the load disconnect output of the VE.Bus BMS switches from 'high' to 'free floating' (due to battery cell under voltage, over voltage or over temperature). The under voltage thresholds and alarm output of the BP are inactive in this mode.

Programming

When switched off (remote open), the BP can be programmed for the desired voltages and modes by connecting the PROG pin to the ground. Please see the programming table.

The display will first step through the shutdown and restart voltages. Disconnect the PROG pin when the desired voltage is displayed.

The display will confirm the chosen voltage and default mode (**R**) twice.

Reconnect the PROG to ground if another mode is (**b** or **C**) is required. Disconnect when the required mode is displayed.

The display will confirm the chosen voltage and mode twice.

Operation

There are 4 possible error modes, indicated by the 7 segment display:

- E 1** Short circuit detected
- E 2** Over load or over temperature
- E 3** Under voltage
- E 4** Over voltage

After 5 minutes the error is no longer displayed to reduce current consumption.

The decimal point of the 7 segment display is used for status indication:

- On solid: the BP attempts to activate the output
- Flash every 5s: output is active
- Flashing every 2s in Li-ion mode: output 'connecting'

Remote control and short circuit


- The BP will connect the load 1 second after closing the remote contact.
- The BP will disconnect the load immediately when the remote contact is opened.
- When in Li-ion mode the BP will connect the load 30 seconds after the remote input of the BP has been pulled high by the VE.Bus BMS. This delay increases to 3 minutes in case of frequent switching.
- In case of a short circuit, the BP will attempt to connect the load every 5 seconds. After two attempts the display will show **E 1** (short circuit detected).


Programming table

7 segment display	Under voltage shut down 48V system	Under voltage restart 48V system
0	42V	48V
1	40V	46V
2	38V	46V
3	45V	53V
4	46V	55,2V
5	42V	51,2V
6	46V	51,2V
7	47,2V	51,2V
8	48V	52V
9	40V	52,8V
R	Buzzer or LED mode	
b	Relay mode	
C	Li-ion mode	

Specifications

BatteryProtect	BP48 100
Maximum cont. load current	100A
Peak current	250
Operating voltage range	32–60
Current consumption	When on: 2mA When off or low voltage shutdown: 1,5mA
Alarm output delay	12 seconds
Max. load on alarm output	50mA (short circuit proof)
Load disconnect delay	90 seconds (immediate if triggered by the VE.Bus BMS)
Default thresholds	Disengage: 42V Engage: 48V
Operating temperature range	Full load: -40°C to +40°C (up to 60% of nominal load at 50°C)
Weight	0,2kg 0,5 lbs 0,5kg 0,6 lbs 0,8kg 1,8 lbs
Dimensions (hxwxd)	40 x 48 x 106mm 59 x 42 x 115mm 62 x 123 x 120mm 1.6 x 1.9 x 4.2 inch 2.4 x 1.7 x 4.6 inch 2.5 x 4.9 x 4.8 inch

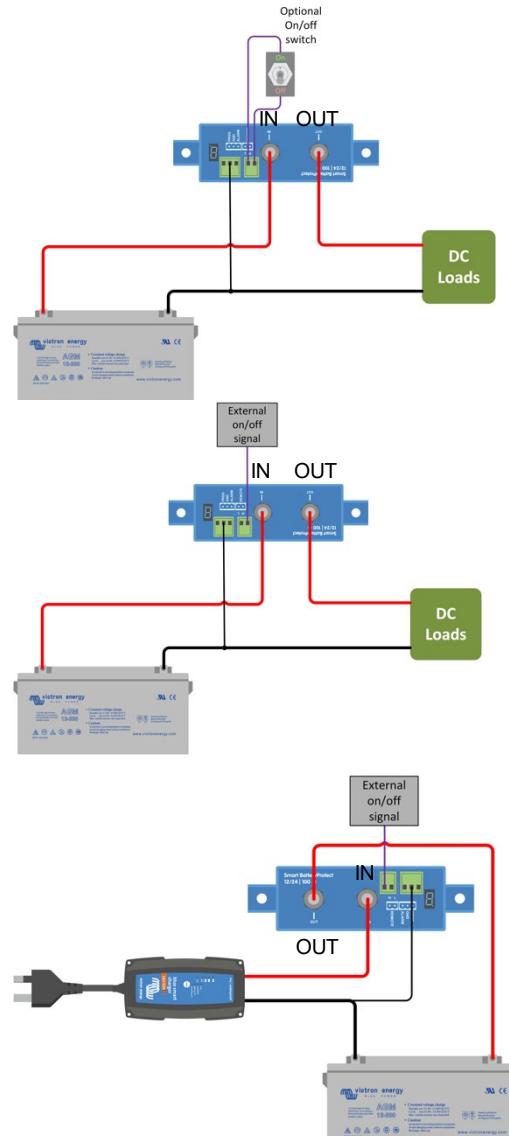Example Wiring Diagrams

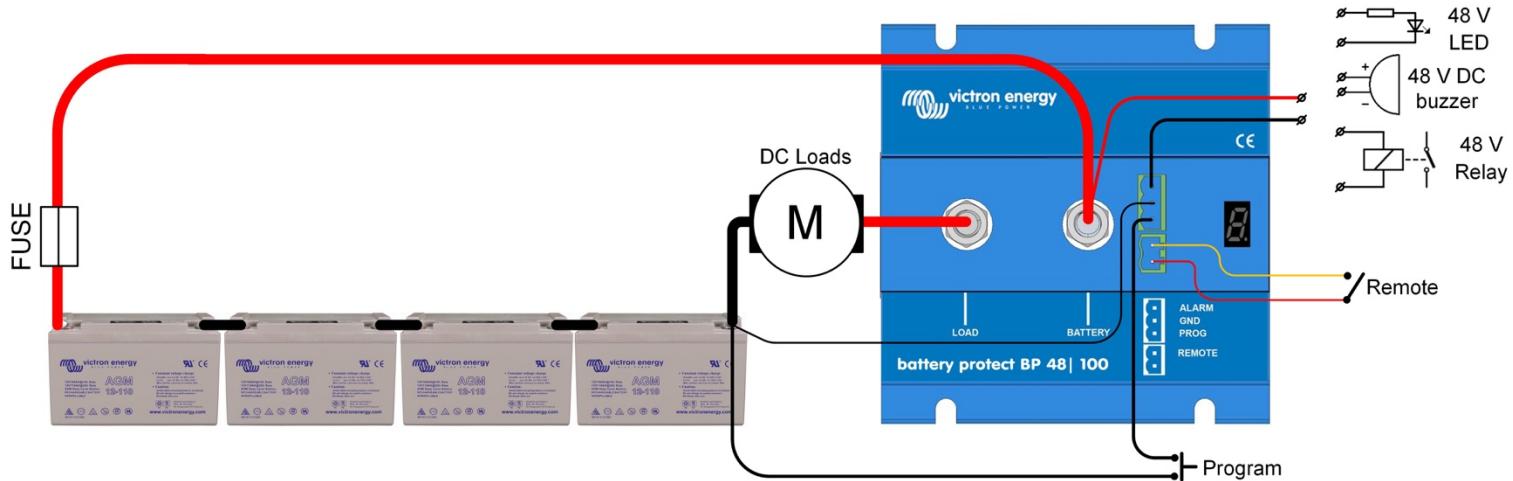

Connection diagram of the BP 48| 100

- 1.1 ALARM**
- 1.2 GND**
- 1.3 PROG**

- 2.1 REMOTE**
- 2.2 REMOTE +** (with 10kΩ series resistor)

Connector pin numbering

Figure 1: Connection diagrams and pin numbering

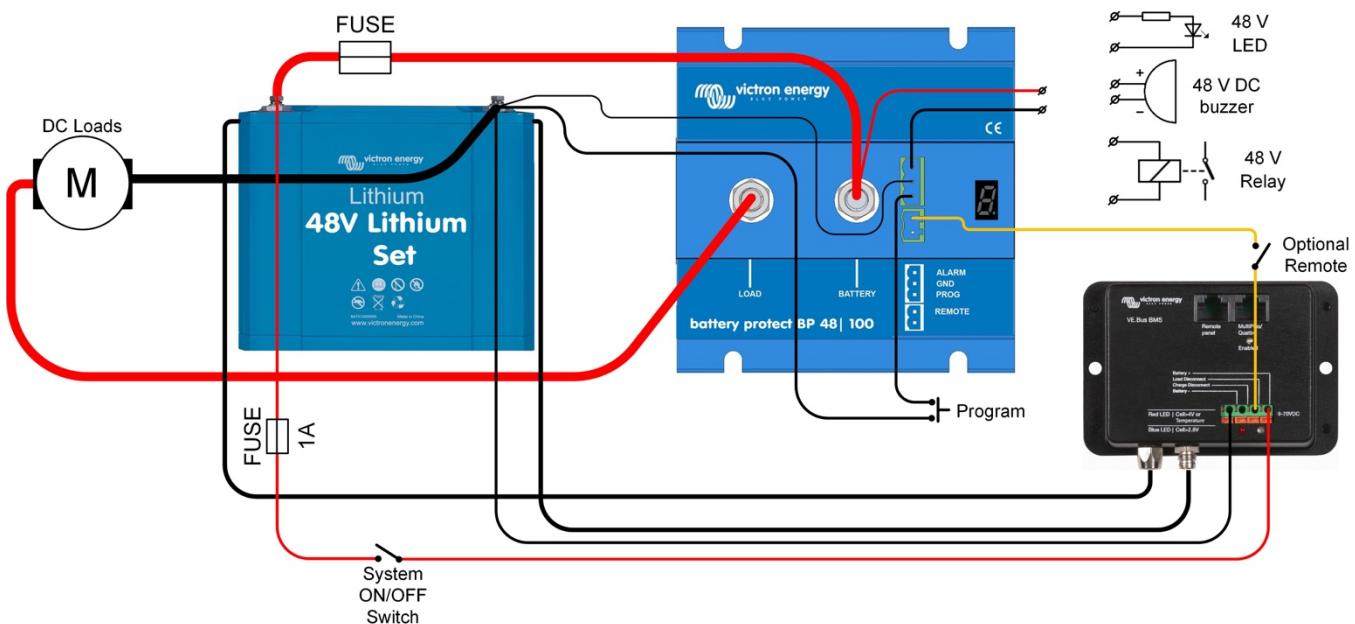


Figure 2: System with 48V Li-ion battery set

APPENDIX

Error Codes

E1: Short circuit

Short circuit protection is activated in the event of a short circuit, an overload condition or excessive inrush current - such as when attempting to directly power an inverter



- 1- Check for a potential short circuit condition
- 2- Confirm that the load current draw does not exceed the BP current rating
- 3- Use the BP to control the remote on/off switch on loads with high inrush currents, rather than directly powering/disconnecting the DC supply
- 4- Check for loose/high resistance connections and ensure that appropriate gauge wiring is used in the installation

E2: Over temperature

Over temperature protection is activated in the event of excessive internal temperature



- 1- Confirm that the load current draw does not exceed the BP current rating
- 2- Check for loose/high resistance connections and ensure that appropriate gauge wiring is used in the installation
- 3- Do not install the BP unit in a location exposed to high temperature or radiant heat - relocate BP to a cooler position or provide additional active cooling

E3: Under voltage

Under voltage protection is activated in the event that the input voltage drops below the under voltage limit selected for 90 seconds



- 1- Switch off/disconnect loads and recharge the battery
- 2- Check charging system and battery for proper operation

E4: Over voltage


Over voltage protection is activated in the event that the input voltage exceeds 64V



- 1- Confirm the configuration of all charging devices in the system - particularly system voltage and charge voltage settings
- 2- Check charging system for proper operation
- 3- Confirm BP system voltage configuration is correct

BatteryProtect 48|100
NEDERLANDS
Installatie

- De BatteryProtect (BP) moet in een goed geventileerde ruimte worden geïnstalleerd en bij voorkeur dichtbij (max. 50 cm) de accu (maar vanwege mogelijke corrosieve gassen niet boven de accu!). Spanningsval over een lange of ondermaatse kabel tussen de accu-plus en de BP kan resulteren in het onverwacht uitschakelen van de BP.
- Er moet een zekering van het juiste formaat op de kabel tussen de accu en de BP worden geplaatst, volgens de lokale voorschriften.
- De BP is ontworpen om de stroom te laten lopen van de IN-(accu) naar UIT-(belasting) aansluitklemmen.
- Omgekeerde stroom, van de UIT-naar IN-aansluitklemmen is ten strengste verboden en zal het apparaat beschadigen. Als de BP wil gebruiken voor de ontkoppling van een laadbron, moet u de eenheid in het systeem zodanig oriënteren dat de stroom in de beoogde richting loopt, van IN naar UIT.
- De kortschutbeveiliging van de BP wordt geactiveerd wanneer u belastingen met condensatoren op hun ingang (bijv. omvormers) rechtstreeks probeert aan te sluiten. Gebruik in dat geval de BP om de externe aan-/uitschakelaar op de omvormer te bedienen, in plaats van het ontkoppelen van de hogere DC-spanningslijn.
- Gebruik een 1,5 mm² draad (meegeleverd) voor de min-aansluiting, die rechtstreeks op de accu-min moet worden aangesloten. Er mag geen andere apparatuur op deze draad worden aangesloten.
- De BP detecteert automatisch de systeemspanning na aansluiting van de plus en min op de accu. Tijdens spanningsdetectie toont het 7-segmentenscherf een reeks knipperingen tussen het bovenste en onderste gedeelte.
- Sluit de belastingsuitgang niet aan totdat de BP volledig is geprogrammeerd.
- Een externe aan-/uitschakelaar kan worden aangesloten op de tweewolige connector (zie figuur 1) of tussen pin 2-1 van de tweewolige connector en de accu-plus.
- Er kan een zoemer, LED of relais worden aangesloten tussen de alarmuitgang en de accu-plus (zie figuur 1). Maximale belasting op de alarmuitgang: 50 mA (kortschutvast)

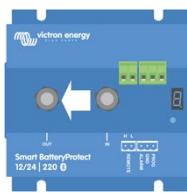**Belastingontkoppelingsevenementen en alarmuitgangopties**

Zoemer- of LED-modus (zoemer of LED aangesloten op de alarmuitgang):

- Bij onderspanning zal na 12 seconden een onafgebroken alarm opstarten. De BP zal de belasting na 90 seconden ontkoppelen, waarna het alarm stopt.
- In geval van overspanning wordt de belasting onmiddellijk ontkoppeld en blijft er een intermitterend alarm aanstaan, totdat het overspanningsprobleem is verholpen.

Relaismodus (relais aangesloten op de alarmuitgang):

- In het geval van onderspanning, zal het relais na 12 seconden inschakelen. De BP ontkoppelt de belasting na 90 seconden, waarna het relais zal deactiveren.
 - Bij overspanning wordt de belasting onmiddellijk ontkoppeld en blijft de alarmuitgang inactief.
- Li-ion-modus:
- Sluit de belastingontkoppelingsuitgang van de VE.Bus BMS aan op pin 2-1. De belasting wordt onmiddellijk ontkoppeld wanneer de belastingontkoppelingsuitgang van de VE.Bus BMS overschakelt van 'hoog' naar 'potentiaalvrij' (als gevolg van de onderspanning, overspanning of overtemperatuur in de accucel). De onderspanningsdremels en de alarmuitgang van de BP zijn in deze modus inactief.

Programmeren

Wanneer uitgeschakeld (afstandsbediening open), kan de BP worden geprogrammeerd voor de gewenste spanningen en modi door de PROG-pin op de aarde aan te sluiten. Zie de programmeertabel.

Het schema zal eerst de uitschakel- en herstartspanning doorlopen. Ontkoppel de PROG-pin wanneer de gewenste spanning wordt weergegeven.

Het schema zal de gekozen spanning en standaardmodus bevestigen (**R**) tweemaal.

Sluit de PROG opnieuw aan op de aarde als een andere modus is (**b** of **C**) vereist. Ontkoppel wanneer de vereiste modus wordt weergegeven.

Het schema bevestigt de gekozen spanning en modus tweemaal.

Gebruik

Er zijn 4 mogelijke foutmodi, aangegeven door het 7-segmentenscherf:

- E 1** Kortschutting gedetecteerd
- E 2** Overbelasting of overtemperatuur
- E 3** Onderspanning
- E 4** Overspanning

Na 5 minuten wordt de fout niet meer weergegeven om zo het stroomverbruik te verminderen.

Het decimaalteken van het 7-segmentenscherf wordt gebruikt als statusindicatie:

- Vast: de BP probeert de uitvoer te activeren
- Knippert elke 5 sec: uitgang is actief
- Knippert elke 2 sec in Li-ion-modus: uitgang 'bezig met aansluiten'

Afstandsbediening en kortschutting


- De BP sluit de belasting aan 1 seconde na het afsluiten van het externe contact.
- De BP ontkoppelt de belasting onmiddellijk wanneer het externe contact wordt geopend.
- In de Li-ion-modus zal de BP de belasting 30 seconden nadat de externe ingang van de BP omhoog is getrokken door de VE.Bus BMS aansluiten. Deze vertraging kan tot 3 minuten duren in geval er frequent geschakeld wordt.
- In het geval van kortschutting zal de BP om de 5 seconden proberen de belasting aan te sluiten. Na twee pogingen zal het scherm de volgende tekst weergeven: **E 1** (kortschutting gedetecteerd).


Programmeertabel

7-segmentenscherf	Uitschakeling bij onderspanning 48V-systeem	Herstart bij onderspanning 48V-systeem
0	42V	48V
1	40V	46V
2	38V	46V
3	45V	53V
4	46V	55,2V
5	42V	51,2V
6	46V	51,2V
7	47,2V	51,2V
8	48V	52V
9	40V	52,8V
R	Zoemer- of LED-modus	
b	Relais-modus	
C	Li-ion-modus	

Specificaties

BatteryProtect	BP48 100
Maximale onafgebroken belastingstroom	100A
Piekstroom	250
Bedrijfsspanningsbereik	32-60
Stroomverbruik	Wanneer ingeschakeld: 2 mA Wanneer uitgeschakeld of op lage spanning uitgeschakeld: 1,5 mA
Vertraging alarmuitgang	12 seconden
Max. belasting alarmuitgang	50 mA (kortschutvast)
Vertraging bij het ontkoppelen van de belasting	90 seconden (direct wanneer geactiveerd door de VE.Bus BMS)
Standaarddremels	Deactiveren: 42V Activeren: 48V
Bedrijfstemperatuurbereik	Volledige belasting: -40°C tot +40°C (tot en met 60% van de nominale belasting bij 50°C)
Gewicht	0,2 kg 0,5 lbs 0,5 kg 0,6 lbs 0,8 kg 1,8 lbs
Afmetingen (hxwxd)	40 x 48 x 106 mm 1,6 x 1,9 x 4,2 inch 59 x 42 x 115 mm 2,4 x 1,7 x 4,6 inch 62 x 123 x 120 mm 2,5 x 4,9 x 4,8 inch

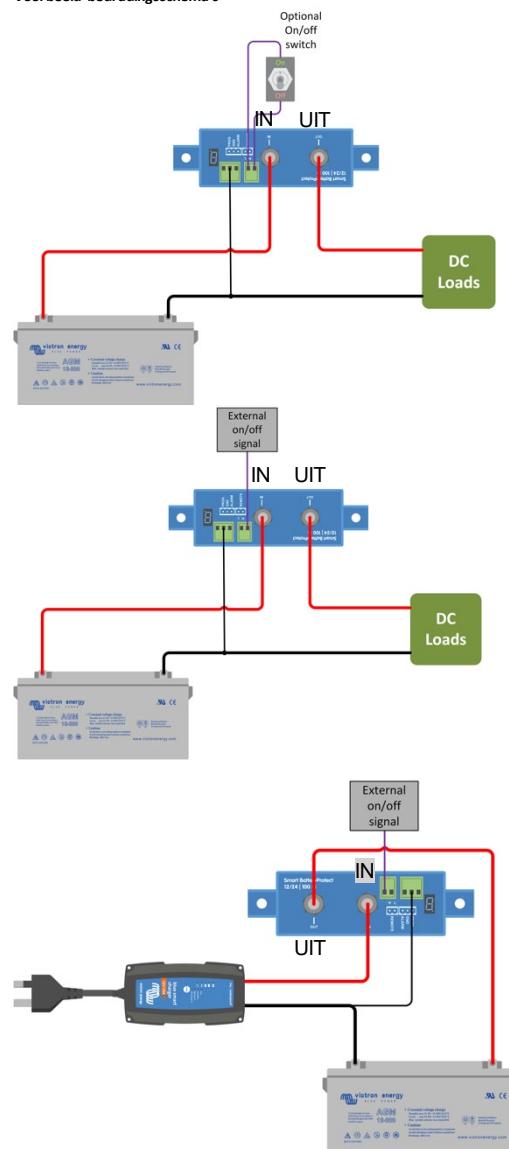Voorbeeld bedradingsschema's

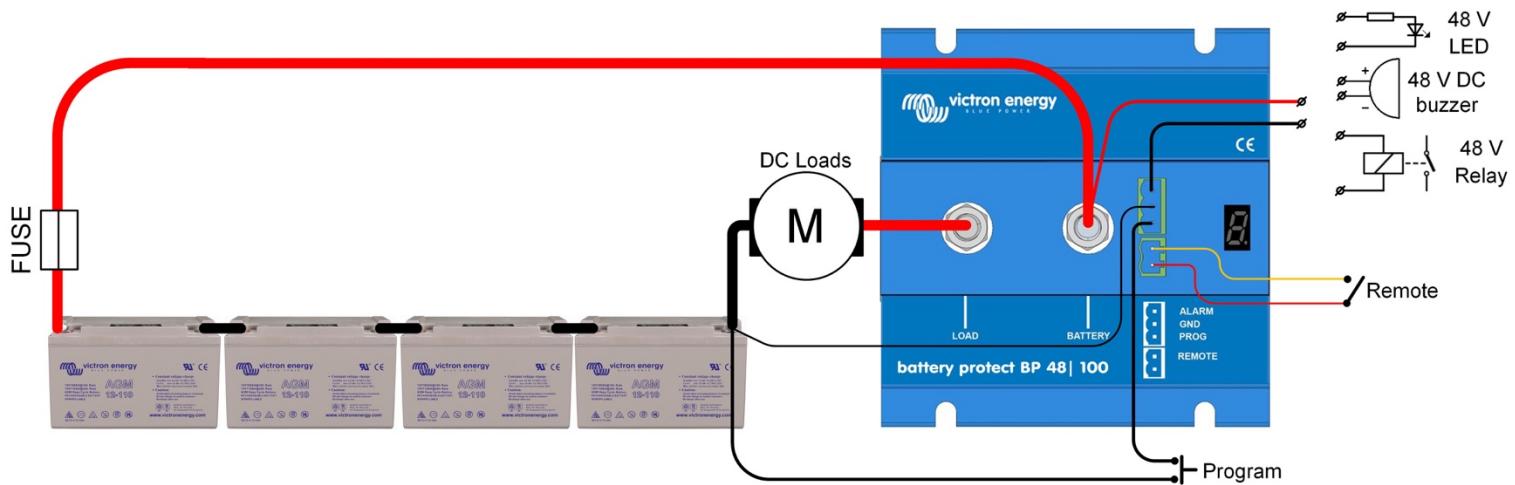


Aansluitschema van de BP 48|100

- | | |
|---|-----------------------------------------|
| ■ | 1.1 ALARM |
| ■ | 1.2 GND |
| ■ | 1.3 PROG |
| ■ | 2.1 REMOTE |
| ■ | 2.2 REMOTE + (met 10kΩ serie weerstand) |

Connectorpinnummering

Afbeelding 1: Verbindingsdiagrammen en pinnummering

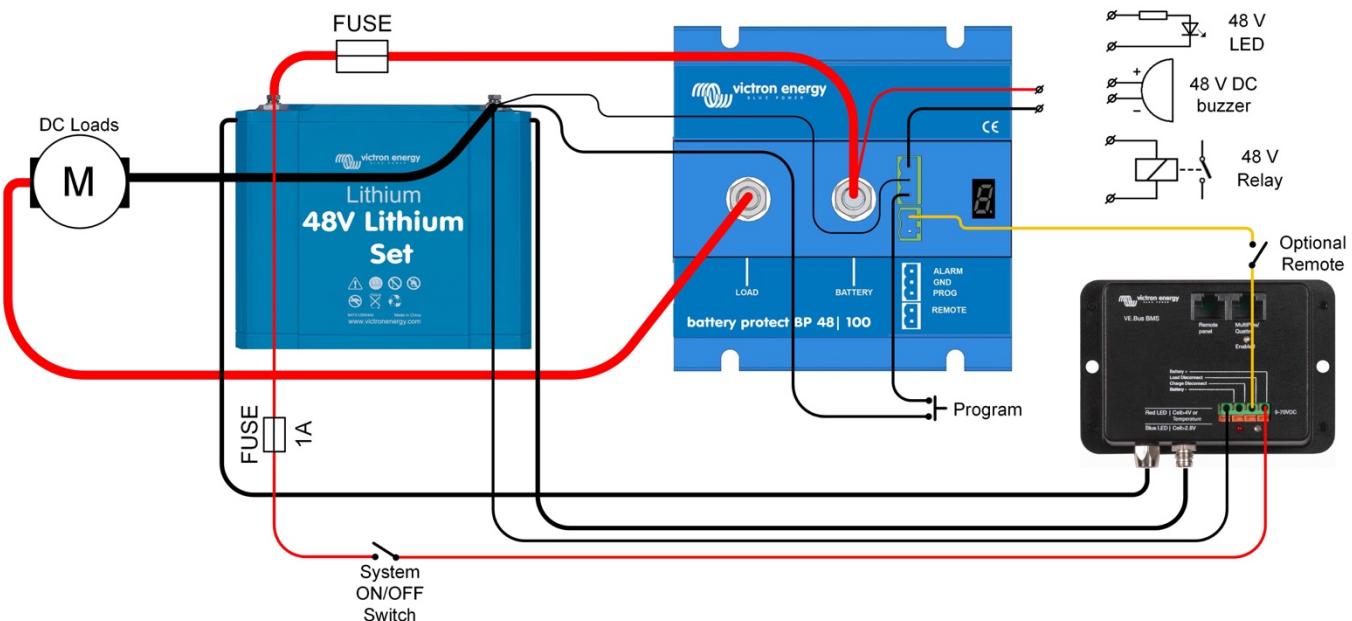

Figuur 2: Systeem met 48V Li-ion-accuset

BIJLAGE

Foutcodes

E1: Kortsluiting

Bescherming tegen kortsluiting werd geactiveerd in geval van een kortsluiting, een overbelastingstoestand of overmatig toevloedstroom - zoals bij het trachten rechtstreeks een inverter aan te drijven

- 1- Controleren op een mogelijke kortsluitingstoestand
- 2- Bevestigen dat de laadstroomdruk het huidige BP-stroomgehalte niet overschrijdt
- 3- De BP gebruiken om de op afstand bedienende aan/uitschakelaar op ladingen met hoge toevloedstromen te regelen, in plaats van rechtstreeks de DC-toevoer in te schakelen/uit te schakelen
- 4- Controleren op losse/hoge weerstandsverbindingen en ervoor zorgen dat correcte meetinstrumentbedrading in de installatie gebruikt wordt

E2: Overtemperatuur

Bescherming tegen overtemperatuur wordt geactiveerd bij overmatige interne temperatuur

- 1- Bevestigen dat de laadstroomdruk het huidige BP-stroomgehalte niet overschrijdt
- 2- Controleren op losse/hoge weerstandsverbindingen en ervoor zorgen dat correcte meetinstrumentbedrading in de installatie gebruikt wordt
- 3- Het BP-toestel niet installeren op een locatie die blootgesteld is aan hoge temperatuur of stralingswarmte - BP verplaatsen naar een koolere plaats of bijkomende extra koeling voorzien

E3: Onder-voltage

Bescherming tegen onder-voltage wordt geactiveerd wanneer het invoervoltage onder de onder-voltagegrens valt, geselecteerd voor 90 seconden

- 1- Uitschakelen/ontkoppelen ladingen en herladen van de batterij
- 2- Oplaadsysteem en batterij controleren op correcte werking


E4: Over-voltage

Bescherming tegen onder-voltage wordt geactiveerd wanneer het invoervoltage 16 V (voor 12 V-systemen) of 32 V (voor 24 V-systemen) overschrijdt

- 1- De configuratie bevestigen van alle oplaadtoestellen in het systeem - in het bijzonder instellingen systeenvoltage en oplaadvoltage
- 2- Oplaadsysteem controleren op correcte werking
- 3- Bevestigen dat BP-systeenvoltageconfiguratie correct is

BatteryProtect 48|100
FRANÇAIS
Installation

- Le BatteryProtect (BP) doit être installé dans un local bien aéré et à proximité de la batterie (50 cm au maximum, mais jamais au-dessus de la batterie en raison des risques d'émanation de gaz corrosifs !). Une chute de tension sur un câble long ou sous-dimensionné entre le pôle positif de la batterie et le BP peut entraîner un arrêt inopiné du BP.
- Un fusible de la bonne taille doit être inséré, conformément à la réglementation en vigueur, dans le câble entre la batterie et le BP.
- Le BP est conçu pour permettre au courant de circuler uniquement des bornes IN (batterie) à OUT (charge).
- Les courants inverses des bornes OUT à IN sont strictement interdits et endommageraient l'appareil. Si vous souhaitez utiliser le BP en tant que déconnexion d'une source de charge, vous devez orienter l'unité dans le système de sorte que le courant circule dans la direction voulue, de IN à OUT.
- La protection contre les courts-circuits du BP s'activera si vous essayez de connecter directement des charges avec des condensateurs sur leur entrée (par exemple, des onduleurs). Pour ce cas d'utilisation, utilisez le BP pour contrôler l'interrupteur marche/arrêt à distance de l'onduleur, au lieu de déconnecter la ligne CC de puissance supérieure.
- Utilisez un fil de 1,5 mm² (inclus) pour la connexion négative qui doit être raccordée directement au pôle négatif de la batterie. Aucun autre équipement ne doit être raccordé à ce fil.
- Le BP détectera automatiquement la tension du système après la connexion des pôles positif et négatif à la batterie. Durant la détection de la tension, un écran à 7 segments affiche une série de clignotements entre la partie du haut ou du bas.
- Ne connectez pas la sortie de la charge tant que le BP n'a pas été entièrement programmé.
- Un interrupteur marche/arrêt à distance peut être connecté à un connecteur avec deux pôles (voir l'illustration 1) ou entre la broche 2-1 du connecteur à deux pôles et le pôle positif de la batterie.
- Un buzzer, un voyant LED ou un relais peut être connecté entre la sortie de l'alarme et le pôle positif de la batterie (voir l'illustration 1). Charge maximale sur ma sortie de l'alarme : 50 mA (protection contre les courts-circuits).

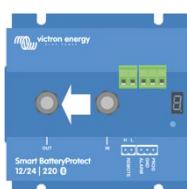**Événements de déconnexion de charge et options de sortie de l'alarme**

Mode Buzzer ou LED (buzzer ou LED connecté à la sortie de l'alarme) :

- En cas de sous-tension, une alarme continue démarra après 12 secondes. Le BP déconnectera la charge après 90 secondes et l'alarme s'arrêtera.
- En cas de surtension, la charge sera immédiatement déconnectée et une alarme intermittente sera active tant que le problème de surtension n'aura pas été réglé.

Mode Relais (relais connecté à la sortie de l'alarme) :

- En cas de sous-tension, le relais s'enclenche après 12 secondes. Le BP déconnectera la charge après 90 secondes et le relais se désenclenche.
- En cas de surtension, la charge sera immédiatement déconnectée et la sortie de l'alarme restera inactive.

Mode Lithium-ion :

- Connectez la sortie de déconnexion de la charge du BMS du VE.Bus à la broche 2-1. La charge est immédiatement déconnectée lorsque la sortie de déconnexion de la charge du BMS du VE.Bus passe de « élevée » à « flottante » (car la cellule de la batterie est en sous-tension, surtension ou surchauffe). Les seuils de sous-tension et la sortie de l'alarme du BP sont inactifs sous ce mode.

Programmation en cours

Lorsqu'il est éteint (ouvert à distance) Le BP peut être programmé pour les tensions et modes souhaités en connectant la broche PROG à la terre. Veuillez consulter le tableau de programmation.

L'écran fera défiler les tensions d'arrêt et de démarrage. Déconnectez la broche PROG lorsque la tension souhaitée s'affiche.

L'écran confirmera la tension et le mode par défaut (**R**) choisis deux fois.

Connectez à nouveau la broche PROG à la terre si un autre mode (**b** ou **C**) est souhaité.

Déconnectez lorsque le mode requis s'affiche.

Fonctionnement

Quatre modes d'erreur différents peuvent être indiqués sur l'écran à 7 segments :

- E 1 Court-circuit détecté
- E 2 Surcharge ou surchauffe
- E 3 Sous-tension
- E 4 Surtension

Après 5 minutes, l'erreur ne s'affiche plus afin de réduire la consommation de courant.

Le point décimal de l'écran à 7 segments est utilisé pour l'indication du statut :

- S'il est fixe : le BP essaie d'activer la sortie.
- S'il clignote toutes les 5 secondes : la sortie est active.
- S'il clignote à intervalles de 2 secondes en mode lithium-ion : la sortie est en cours de connexion

Contrôle à distance et court-circuit

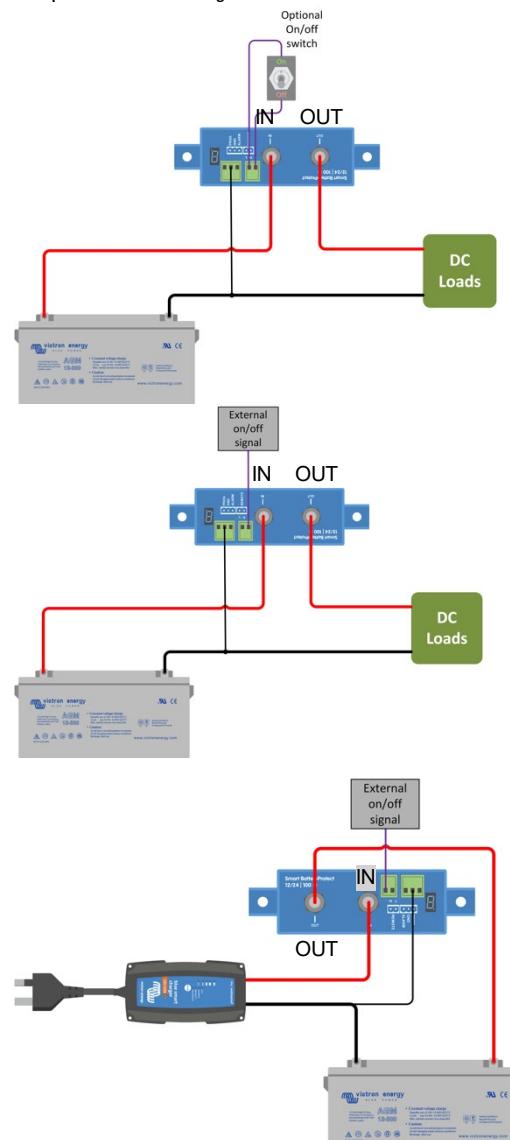
- Le BP connectera la charge 1 seconde après la fermeture du contact à distance.
- Le BP déconnectera immédiatement la charge si le contact à distance est ouvert.
- En mode Lithium-ion, le BP connectera la charge 30 secondes après que le BMS du VE.Bus ait élevé l'entrée à distance du BP. Ce délai augmente jusqu'à 3 minutes en cas de commutation fréquente.
- En cas de court-circuit, le BP essaiera de connecter la charge toutes les 5 secondes. Après deux essais, l'écran affichera E 1 (court-circuit détecté).

Tableau de programmation

Écran à 7 segments	Arrêt en cas de sous-tension Système 48 V.	Redémarrage en cas de sous-tension Système 48 V.
0	42 V	48 V
1	40 V	46 V
2	38 V	46 V
3	45 V	53 V
4	46 V	55,2 V
5	42 V	51,2 V
6	46 V	51,2 V
7	47,2 V	51,2 V
8	48 V	52 V
9	40 V	52,8 V
R	Mode Buzzer ou LED	
b	Mode Relais	
C	Mode Lithium-ion	

Caractéristiques

BatteryProtect	BP48 100
Courant de charge continu maximal	100 A
Puissance de pointe	250
Plage de tension d'exploitation	32-60
Consommation de courant	Si allumé : 2 mA Si éteint ou si arrêt en cas de tension faible : 1,5 mA
Délai de sortie de l'alarme	12 secondes
Charge maximale sur sortie de l'alarme	50 mA (protection contre les courts-circuits)
Délai de déconnexion de charge	90 secondes (immédiate si déclenchement par le BMS du VE.Bus)
Seuils par défaut	Déclencher : 42 V Endéclencher : 48 V
Plage de température d'exploitation	Pleine charge : Entre -40 °C et +40 °C (jusqu'à 60 % de la charge nominale à 50 °C)
Poids	0,2 kg 0,5 livres 0,5 kg 0,6 livres 0,8 kg 1,8 livres
Dimensions (H x L x P)	40 x 48 x 106 mm 59 x 42 x 115 mm 62 x 123 x 120 mm 1,6 x 1,9 x 4,2 pouces 2,4 x 1,7 x 4,6 pouces 2,5 x 4,9 x 4,8 pouces

Exemples de schémas de câblage

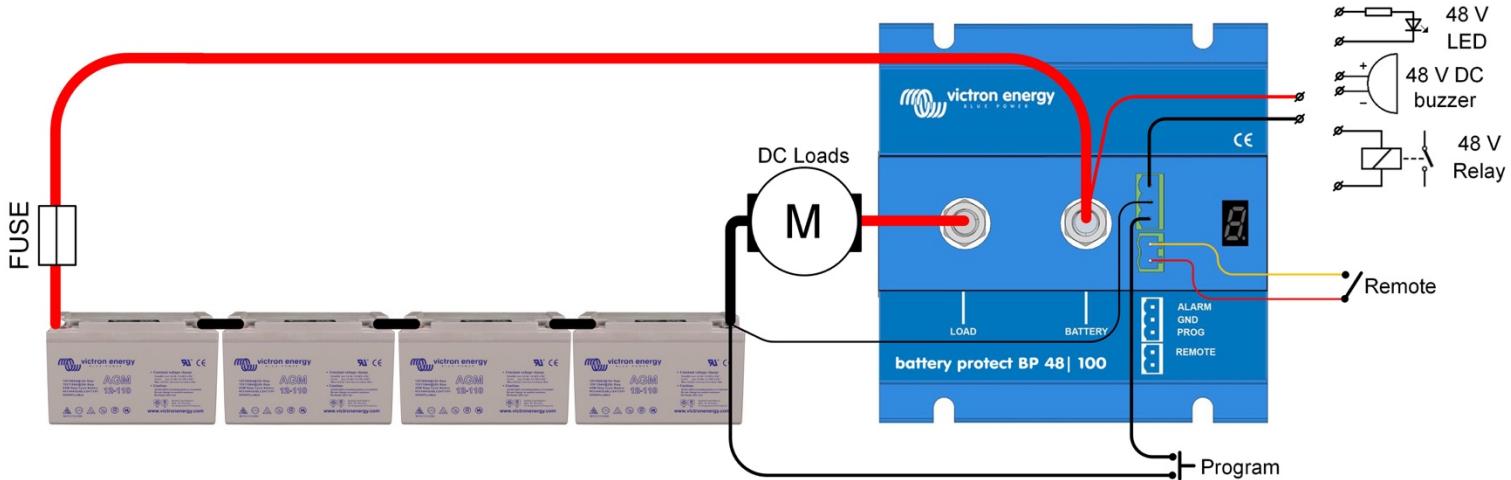


Schéma de connexion du BP 48|100

- | | |
|---|--------------------------------------------------|
| ■ | 1.1 ALARM |
| ■ | 1.2 GND |
| ■ | 1.3 PROG |
| ■ | 2.1 REMOTE |
| ■ | 2.2 REMOTE + (avec résistance de la série 10 kΩ) |

Numérotation des broches du connecteur

Illustration 1 : Schémas de connexion et numérotation des broches

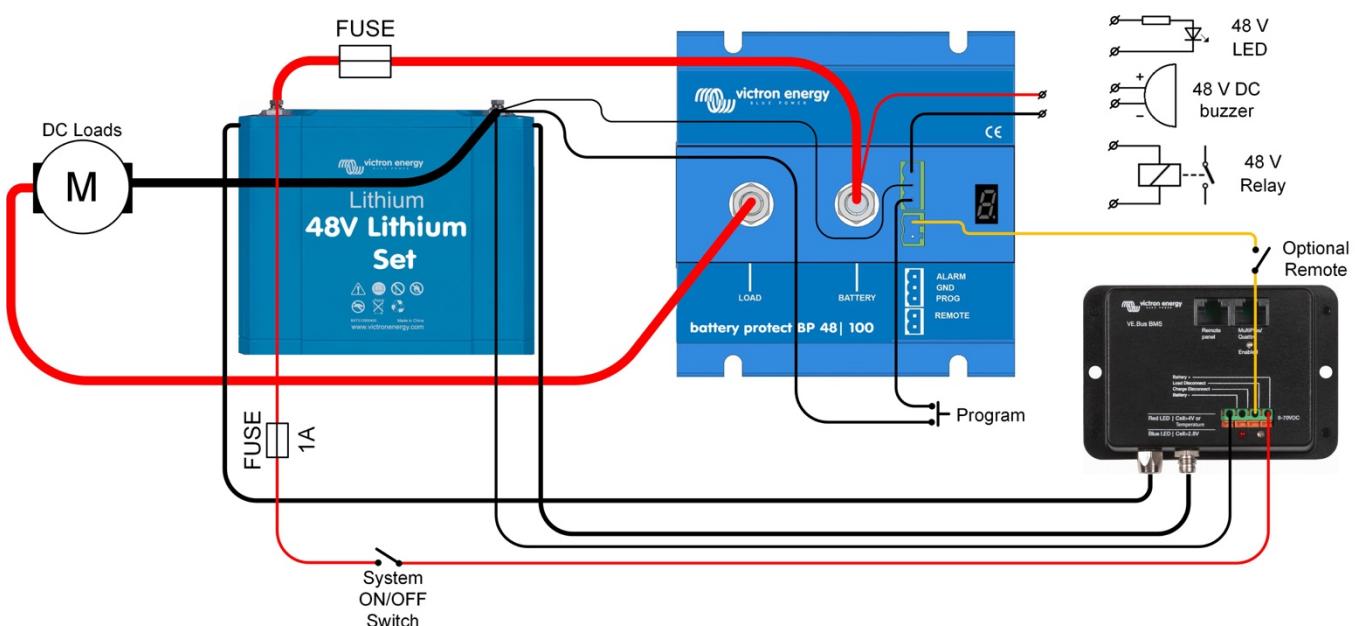


Illustration 2 : Système avec batterie Li-ion de 48 V

ANNEXE

Codes d'erreur

E1 : Court-circuit

La protection contre les courts-circuits s'active en cas de court-circuit, de surchauffe ou d'excès de courant d'appel – comme par exemple lorsqu'on essaye d'alimenter directement un convertisseur

- ! 1- Vérifiez que le système ne se trouve pas en état de court-circuit
- 2- Confirmez que le courant extrait par la charge ne dépasse pas la valeur nominale du courant du BP
 - 3- Utilisez le BP pour contrôler l'allumage/arrêt à distance sur les charges avec des courants d'appel élevés, plutôt que pour allumer/éteindre directement l'alimentation CC
- 4- Vérifiez que les connexions de haute résistance ne soient pas trop desserrées, et assurez-vous que l'on utilise le diamètre correct du câblage dans l'installation

E2 : Surchauffe

La protection contre la surchauffe s'active en cas de température interne excessive

- ! 1- Confirmez que le courant extrait par la charge ne dépasse pas la valeur nominale du BP
- 2- Vérifiez que les connexions de haute résistance ne soient pas trop desserrées, et assurez-vous que l'on utilise le diamètre correct du câblage dans l'installation
- 3- Ne pas installer l'unité BP dans un endroit exposé à des températures élevées ou à une chaleur rayonnante – Réinstallez le BP dans un endroit plus frais, ou installez une unité de refroidissement active supplémentaire

E3 : Sous-tension

La protection contre les sous-tensions s'active lorsque la tension d'entrée chute en dessous de la limite de sous-tension choisie pendant 90 secondes

- ! 1- Éteignez/déconnectez des charges et rechargez la batterie
- 2- Vérifier que le système de charge et la batterie fonctionnent correctement

E4 : Surtension


La protection contre les surtensions s'active lorsque la tension d'entrée dépasse 16 V (pour des systèmes de 12 V) ou 32 V (pour des systèmes de 24 V)

- ! 1- Confirmez la configuration de tous les dispositifs de charge au sein du système – en particulier les paramètres de tension de charge et de tension du système
- 2- Vérifiez que le système de charge fonctionne correctement

BatteryProtect 48|100
SVENSKA
Installation

1. BatteryProtect (BP) måste installeras i en välventilerad omgivning och helst nära (max. 50 cm ifrån) batteriet (dock inte ovanpå batteriet på grund av frätande gaser!). Spänningsfall på grund av en lång eller för liten kabel mellan batteriets pluspol och batteriskyddet kan leda till oväntade driftstopp.
2. Enligt lokala föreskrifter måste en säkring av passande storlek sättas in i kabeln mellan batteriet och batteriskyddet.

3. BP är utformad för att endast tillåta att ström flyter från IN- (batteri) till UT- (belastning) terminalerna. Backströmmar från UT- till IN-terminalerna är strikt förbjudet och kommer att skada enheten. Om du vill använda BP för främkoppling från IN till UT.
4. Kortslutningsskyddet på BP kommer att aktiveras om du försöker att direkt koppla belastningar med kondensatorer på deras ingångar (t.ex. växelriktnare). För detta ändamål, använd BP för att styra växelriktnarens av/på-brytare istället för att koppla ifrån högspänningsledningen för direktström.

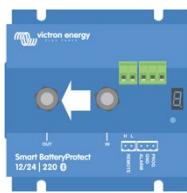

5. Använd en 1,5mm² kabel (ingår) till minuskopplingen och koppla den direkt till batteriets minuspol. Ingen annan utrustning får kopplas till denna kabel.

6. BatteryProtect kommer automatiskt att känna om systemspänningen når plus- och minuskablarna har kopplats till batteriet. Under spänningsdetektionen kommer den 7-segmentella displayn att visa en rad olika blinkande ljus mellan den övre och nedre delen.

7. Koppla ino på utgångsbelastningen innan batteriskyddet har blivit färdig programmerat.

8. En av/på-fjärbrytare kan kopplas till den tvåpoliga kontakten (se figur 1) eller mellan stift 2-1 på tvåpolskontakten och batteriets pluspol.

9. En summer, en LED eller ett relä kan kopplas mellan larmutgången och batteriets pluspol (se figur 1). Maximal belastning på larmutgången: 50 mA (kortslutningssäkrad).

Belastningsfränkopplingar och larmalternativ

Summer eller LED-läge (summer eller LED kopplade till larmutgången):

- Vid underspänning kommer ett kontinuerligt larm att startas efter 12 sekunder. Batteriskyddet kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och larmet kommer att upphöra.
- Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och ett intermittent larm kommer att fortsätta tills överspänningsproblemet har blivit åtgärdat.

Reläläge (relä kopplat till larmutgången):

- Vid underspänning kommer reläet att aktiveras efter 12 sekunder. Batteriskyddet kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och reläet kommer att avaktiveras.
- Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och larmutgången kommer att förblif inaktiv.

Litiumjonläge:

- Koppla VE.Bus BMS:s utgång för belastningsfränkoppling till stift 2-1. Belastningen kopplas bort omedelbart när utgången för belastningsfränkoppling på VE.Bus BMS växlar från "hög" till "fritt flyttande" (på grund av underspänning, överspänning eller övertemperatur i battericellerna). Batteriskyddets underspänningströskel och larmutgång är inaktiva i detta läge.

Programmering

När enheten är avstängd (fjärr öppen) kan önskad spänning och önskat läge kan ställas in på batteriskyddet genom att koppla PROG-stiften till jord. Vänligen se programmeringstabellen. Displayen kommer först att gå igenom spänningsvärdena för avstängning och återstart. Koppla ifrån PROG- stiftet när önskad spänning visas.

Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och standardläget (**R**) två gånger.

Koppla PROG till jord om ett annat läge (**b** eller **C**) krävs. Koppla ifrån när önskat läge visas. Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och valt läge två gånger.

Drift

Det finns 4 möjliga felmeddelanden som visas i den 7-segmentella displayen

- Kortslutning detekterad
- Överbelastning eller övertemperatur
- Underspänning
- Överspänning

Efter 5 minuter visas inte felmeddelandet längre för att minska strömförbrukningen.

Decimalkommat i den 7-segmentella displayen används för att ange status:

- Kontinuerligt: Batteriskyddet försöker aktivera utgången
- Blinkar var 5:e sekund: utgången är aktiv
- Blinkar var 2 sekund i litiumjonläge: utgången "kopplas till"

Fjärstyrning och kortslutning

- Batteriskyddet kopplar på belastningen en sekund efter att fjärrkontakten har stängts.
- Batteriskyddet kommer att koppla bort belastningen omedelbart när fjärrkontakten öppnas.
- I litiumjonläge kommer batteriskyddet att koppla på belastningen 30 sekunder efter att batteriskyddets fjärslagning har höjts av VE.Bus BMS. Denna fördräjning kan ökas till 3 minuter om växlingar sker ofta.

- Vid kortslutning kommer batteriskyddet att försöka koppla på belastningen var 5:e sekund.


Efter två försök kommer displayen att visa **E** / **I** (kortslutning detekterad).


Programmeringstabell

7-segmentell display	Underspänning avstängning 48 V-system.	Underspänning omstart 48 V-system.
0	42 V	48 V
1	40 V	46 V
2	38 V	46 V
3	45 V	53 V
4	46 V	55,2 V
5	42 V	51,2 V
6	46 V	51,2 V
7	47,2 V	51,2 V
8	48 V	52 V
9	40 V	52,8 V
R	Summer eller LED-läge	
b	Reläläge	
C	Litiumjonläge:	

Specificatörer

BatteryProtect	BP48 100
Maximal kontinuerlig belastningsström	100A
Toppström	250
Driftspänningsintervall	32-60
Strömförbrukning	Påslagen: 2mA Avstängd eller vid driftstopp på grund av låg spänning: 1,5mA
Larmfördräjning	12 sekunder
Maximal belastning vid larmutgång	50mA (kortslutningssäkrad)
Fördräjning av belastningsfränkoppling	90 sekunder (omedelbar bortkoppling om det utlöses av VE.Bus BMS)
Standardtrösklar	Urkoppling: 42 V tillkoppling: 48V
Drifttemperaturintervall	Full belastning: -40 °C till +40 °C (upp till 60 % av nominell belastning vid 50 °C)
Vikt	0,2kg 0,5 pund 0,5kg 0,6 pund 0,8kg 1,8 pund
Dimensioner (h x b x d)	40 x 48 x 106 mm 59 x 42 x 4,2 mm 62 x 123 x 4,6 mm 1,6 x 1,9 x 4,2 tum 2,4 x 1,7 x 4,6 tum 2,5 x 4,9 x 4,8 tum

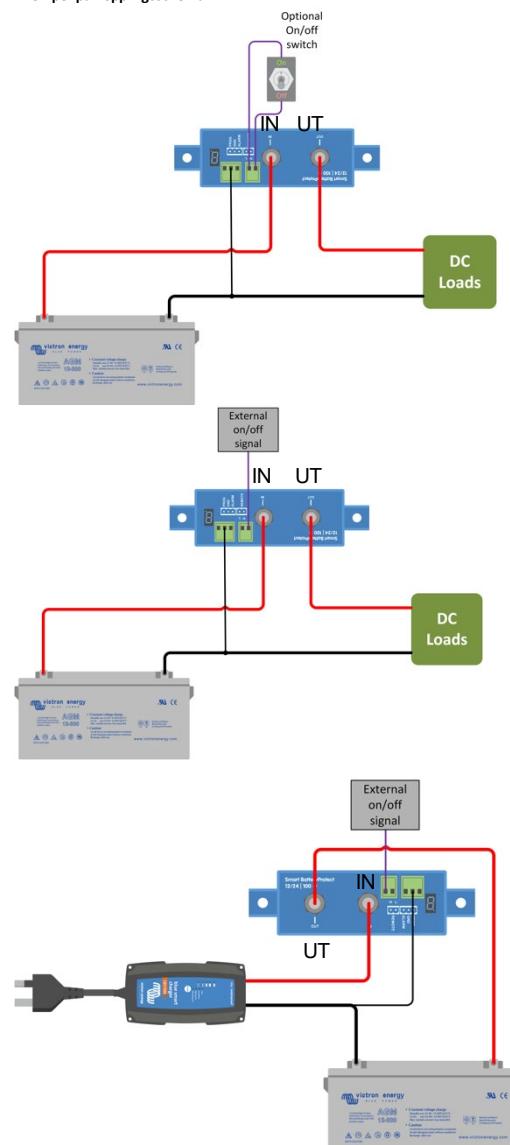Exempel på kopplingsscheman

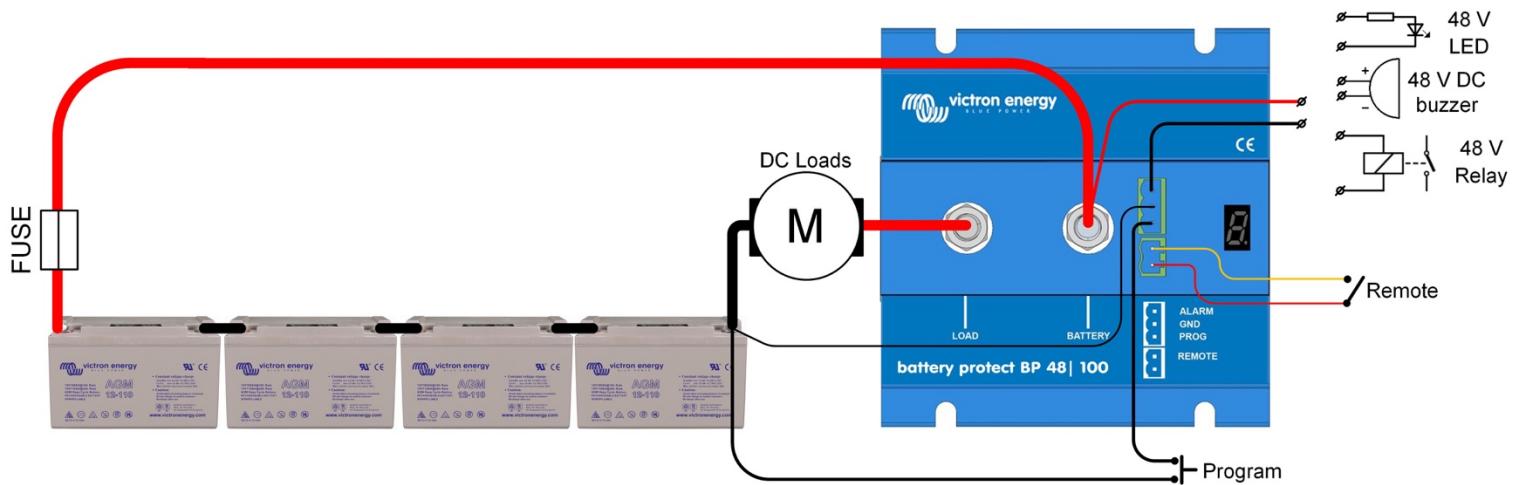

Kopplingsschema för BP 48|100

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ■ | 1.1 ALARM |
| ■ | 1.2 GND |
| ■ | 1.3 PROG |
| ■ | 2.1 REMOTE |
| ■ | 2.2 REMOTE + (med 10kΩ serieresistor) |

Numrering av anslutningsstift

Bild 1: Kopplingsscheman och stiftnumrering

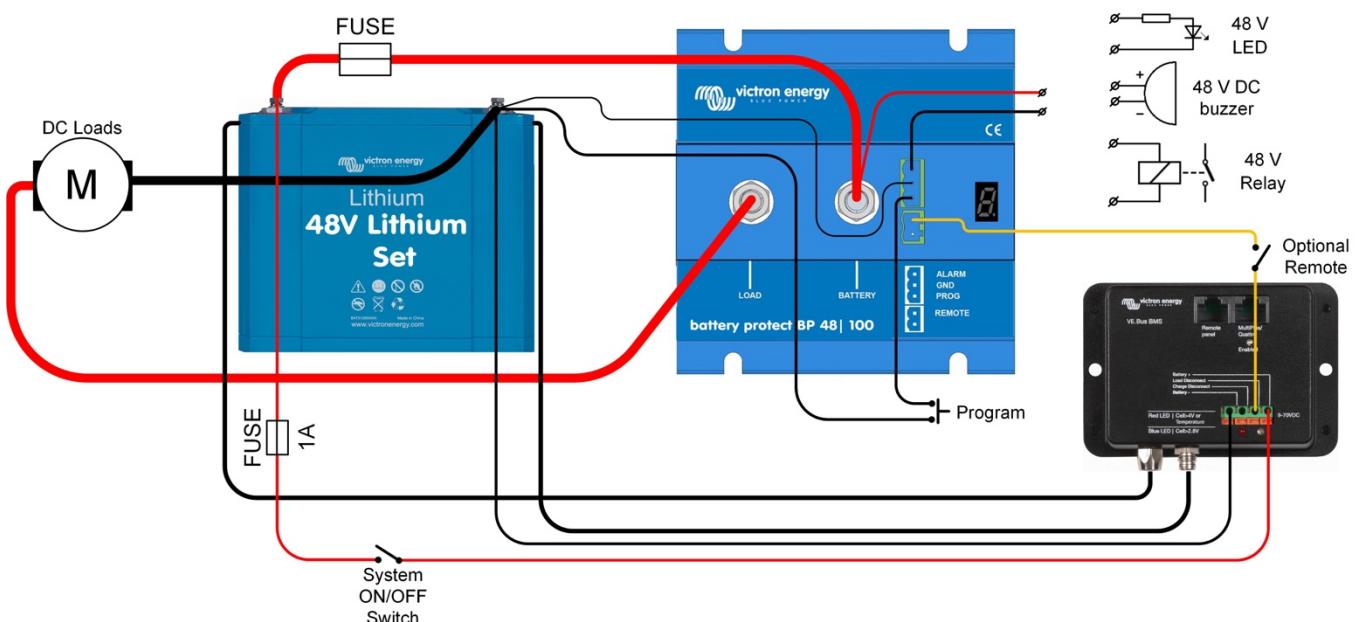


Bild 2: System med 48 V-lithijonbatteriset

BILAGA

Felkoder

E1: Kortslutning

Kortslutningsskyddet är aktiverat ifall en kortslutning, en överbelastning eller en kraftig inkopplingsström inträffar, som exempelvis när enheten försöker förse en växelriktare med ström.

- ! 1. Kontrollera om en eventuell kortslutning har inträffat
- 2. Säkerställ att belastningens strömförbrukning inte överstiger BP-enhetens strömkapacitet.
- 3. Använd BP för att fjärrstyra på/av-brytaren för belastningar med hög inkopplingsström istället för att direkt strömförsörja/koppla från DC-källan.
- 4. Kolla efter lösa anslutningar eller med högt motstånd och säkerställ att rätt mätningsskabel används i installationen

E2: Övertemperatur

Skyddet mot övertemperatur är aktiverat i fall den interna temperaturen blir för hög

- ! 1. Säkerställ att belastningens strömförbrukning inte överstiger BP-enhetens strömkapacitet.
- 2. Kolla efter lösa anslutningar eller med högt motstånd och säkerställ att rätt mätningsskabel används i installationen
- 3. Installera inte BP-enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer eller värmeutstrålning. Flytta BP till en svalare plats eller lägg till ytterligare aktiv nedkyllning.

E3: Underspänning

Skyddet mot underspänning är aktiverat ifall ingångsspänningen sjunker under underspänningsgränsen som är inställt på 90 sekunder.

- ! 1. Stäng av/koppla från belastningar och ladda upp batteriet
- 2. Kontrollera att laddningssystem och batteri fungerar korrekt


E4: Överspänning

Skyddet mot överspänning är aktiverat ifall ingångsspänningen överstiger 16 V (för 12 V-system) eller 32 V (för 24 V-system)

- ! 1. Bekräfta konfigureringen på alla laddningsenheter i systemet - särskilt inställningarna för systemspänning och laddningsspänning
- 2. Kontrollera att laddningssystemet fungerar korrekt.
- 3. Bekräfta att BP-enhetens inställning för systemspänning är korrekt.

BatteryProtect 48|100
DEUTSCH
Installation

- Der BatteryProtect (BP) muss in einem gut belüfteten Bereich und vorzugsweise in der Nähe der Batterie (jedoch aufgrund möglicher korrosiver Gase nicht über der Batterie!) installiert werden. Ein Spannungsabfall durch ein zu langes oder unterdimensioniertes Kabel zwischen dem Pluspol der Batterie und dem BP kann zu einem unerwarteten Abschalten des BP führen.
- In das Kabel zwischen der Batterie und dem BP muss eine geeignete Sicherung eingefügt werden, die den örtlichen Bestimmungen entspricht.
- Der BP ist so konzipiert, dass der Strom nur von IN (Batterie) zu OUT (Last)-Klemmen fließen kann. Rückströme von OUT- zu IN-Klemmen sind strengstens verboten und führen zu Schäden am Gerät. Wenn Sie den BP als Trennvorrichtung für eine Ladequelle verwenden möchten, müssen Sie die Einheit im System so ausrichten, dass der Strom in die vorgesehene Richtung fließt, IN nach OUT.
- Der Kurzschlusschutz des BP wird aktiviert, wenn Sie versuchen, Lasten mit Kondensatoren an deren Eingang direkt anzuschließen (z. B. Wechselrichter). Für diesen Anwendungsfall verwenden Sie bitte den BP, um den Fernsteuerungs-Ein/Aus-Schalter am Wechselrichter zu steuern, anstatt die DC-Leitung mit höherer Leistung zu trennen.
- Verwenden Sie für den Minusanschluss ein 1,5 mm² Kabel (im Lieferumfang enthalten), das direkt an die Batterie Minus angeschlossen werden sollte. Es dürfen keine anderen Geräte mit diesem Draht verbunden sein.
- Der BP ermittelt automatisch die Systemspannung, nachdem Plus- und Minuspol der Batterie verbunden wurden. Während des Ermittelns der Spannung erscheinen auf der Siebensegmentanzeige eine Reihe von Blitzen zwischen dem oberen und dem unteren Teil.
- Verbinden Sie den Lastausgang erst, nachdem der BP vollständig programmiert wurde.
- Es lässt sich ein ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter an den zweipoligen Stecker (siehe Abbildung 1) oder zwischen Pol 2-1 des zweipoligen Steckers und den Pluspol der Batterie anschließen.
- Ein akustisches Signal, eine LED oder ein Relais lässt sich zwischen den Alarmausgang und den Pluspol der Batterie anschließen (siehe Abbildung 1). Maximale Last am Alarmausgang: 50 mA (kurzschlussfest)

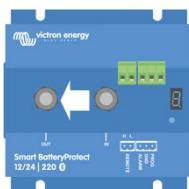**Vorfälle, die zum Abschalten der Last führen, und Optionen für den Alarmausgang**

Akustischer Alarm oder LED-Modus (es ist ein akustischer Alarm oder eine LED an den Alarmausgang angeschlossen):

- Im Falle einer auftretenden Unterspannung schaltet sich nach 12 Sekunden ein anhaltender Alarm ein. Nach 90 Sekunden schaltet der BP die Last ab und der Alarm hört auf.
- Im Falle einer auftretenden Überspannung wird die Last sofort abgeschaltet und ein periodischer Alarm bleibt solange eingeschaltet, bis das Problem mit der Überspannung gelöst wurde.

Relais-Modus (ein Relais ist an den Alarmausgang angeschlossen):

- Verbinden Sie den Ausgang für die Lastabschaltung am VE.Bus BMS mit Pol 2-1. Die Last wird sofort abgeschaltet, wenn der Lastabschaltausgang des VE.Bus BMS von "hoch" auf "freischwebend" wechselt (aufgrund von Batteriezellen unter Spannung, Überspannung oder Übertemperatur). Die Schwellwerte für die Unterspannung und der Alarmausgang am BP sind in diesem Modus nicht aktiv.

Lithium-Ionen-Modus:

- Verbinden Sie den Ausgang für die Lastabschaltung am VE.Bus BMS mit Pol 2-1. Das Display schaltet erst durch die Spannungen für das Abschalten und Neustarten. Wenn die gewünschte Spannung angezeigt wird, trennen Sie den Pol PROG.
- Das Display wird die gewählte Spannung und den Standardmodus (R) zweimal bestätigen.
- Schießen Sie den PROG erneut an die Masse an, wenn ein anderer Modus (b oder C) erforderlich ist. Trennen Sie die Verbindung, wenn der gewünschte Modus angezeigt wird.
- Das Display wird die ausgewählte Spannung und den Modus zweimal bestätigen.

Programmierung

Im ausgeschalteten Zustand (ferngesteuert offen) kann der BP für die gewünschten Spannungen und Modi programmiert werden, indem der PROG-Pin mit der Masse verbunden wird. Bitte beachten Sie hierzu die Programmierungstabelle.

Das Display schaltet erst durch die Spannungen für das Abschalten und Neustarten. Wenn die gewünschte Spannung angezeigt wird, trennen Sie den Pol PROG.

Das Display wird die gewählte Spannung und den Standardmodus (R) zweimal bestätigen.

Schießen Sie den PROG erneut an die Masse an, wenn ein anderer Modus (b oder C) erforderlich ist. Trennen Sie die Verbindung, wenn der gewünschte Modus angezeigt wird.

Das Display wird die ausgewählte Spannung und den Modus zweimal bestätigen.

Betrieb

Es gibt 4 mögliche Fehlermodi, die dann auf der 7-Segmentanzeige erscheinen:

- E 1 Kurzschluss festgestellt
- E 2 Überlastung und Übertemperatur
- E 3 Unterspannung
- E 4 Überspannung

Nach 5 Minuten wird der Fehler nicht länger angezeigt, um den Stromverbrauch zu senken.

Der Dezimalpunkt der 7-Segmentanzeige wird für die Statusanzeige verwendet:

- Er leuchtet konstant der BP versucht den Ausgang zu aktivieren
- Er blinkt alle 5 s: Ausgang ist aktiv
- Blinkt alle 2 Sekunden im Lithium-Ionen-Modus: Ausgang "Verbinden".

Fernsteuerung und Kurzschluss


- Der BP wird die Last 1 Sekunde, nachdem der Fernsteuerungskontakt geschlossen wurde, verbinden.
- Der BP wird die Last sofort trennen, wenn der Fernsteuerungskontakt geöffnet wird.
- Im Lithium-Ionen-Modus verbindet der BP die Last 30 Sekunden nachdem der Fernsteuerungseingang des BP durch den VE.Bus BMS auf "HIGH" gesetzt wurde. Diese Verzögerung erhöht sich auf 3 Minuten, wenn häufig umgeschaltet wird.
- Im Falle eines Kurzschlusses versucht der BP die Last alle 5 Sekunden anzuschließen. Nach zwei Versuchen wird das Display E 1 (Kurzschluss festgestellt) anzeigen.


Programmierungstabelle

7-Segmentanzeige	Abschalten wegen Unterspannung 48V-System	Neustart nach Unterspannung 48V-System
0	42V	48V
1	40V	46V
2	38V	46V
3	45V	53V
4	46V	55,2V
5	42V	51,2V
6	46V	51,2V
7	47,2V	51,2V
8	48V	52V
9	40V	52,8V
R	Akustischer Alarm oder LED-Modus	
b	Relais-Modus	
C	Lithium-Ionen-Modus	

Technische Daten

BatteryProtect	BP48 100
Maximum unterbrechungsfreier Laststrom	100A
Spitzenstrom	250
Betriebsbereich Spannung	32-60
Stromverbrauch	Wenn an: 2mA Wenn aus oder nach Abschalten bei niedriger Spannung : 1,5mA
Verzögerung Alarmausgang	12 Sekunden
Maximale Last am Alarmausgang	50mA (kurzschlussfest)
Verzögerung Last abschalten	90 Sekunden (sofort, wenn durch das VE.Bus BMS ausgelöst)
Standardschwellwerte	Ausschalten: 42V Einschalten: 48V
Betriebstemperaturbereich	Volle Last: -40°C bis +40°C (bis zu 60 % des Nominalwertes der Last bei 50°C)
Gewicht	0,2kg 0,5 Pfund 0,5kg 0,6 Pfund 0,8kg 1,8 Pfund
Abmessungen (HxBxT)	40 x 48 x 106mm 59 x 42 x 115mm 62 x 123 x 120mm 1,6 x 1,9 x 4,2 Zoll 2,4 x 1,7 x 4,6 Zoll 2,5 x 4,9 x 4,8 Zoll

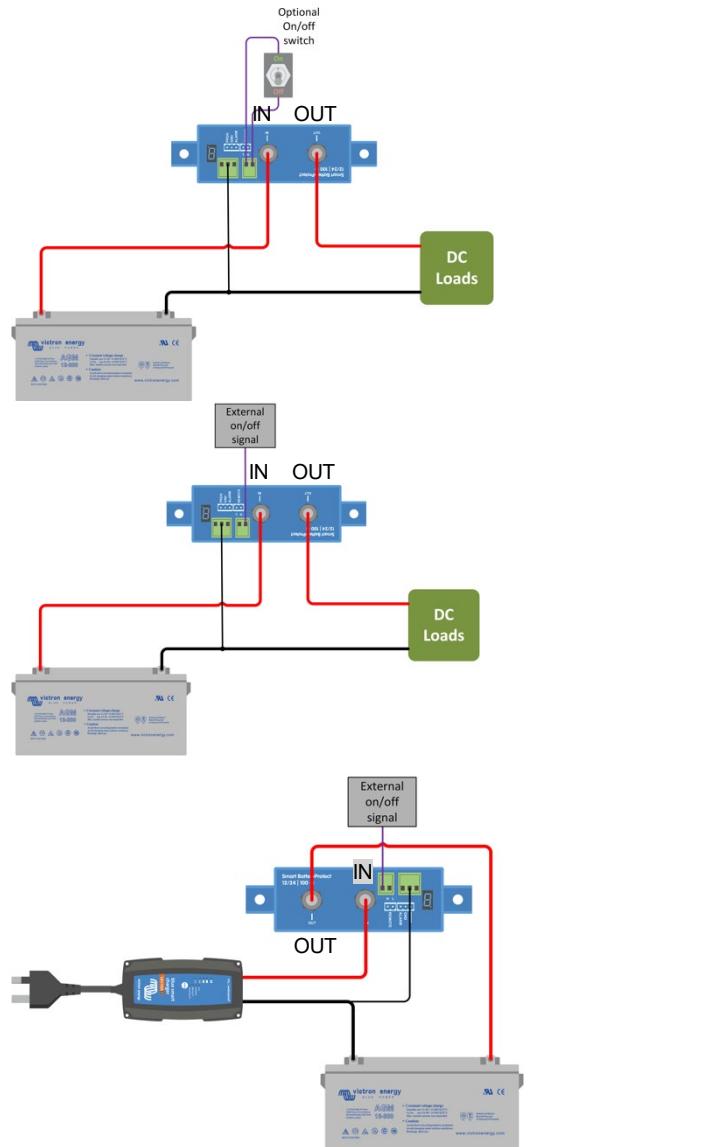Beispiel-Schaltpläne

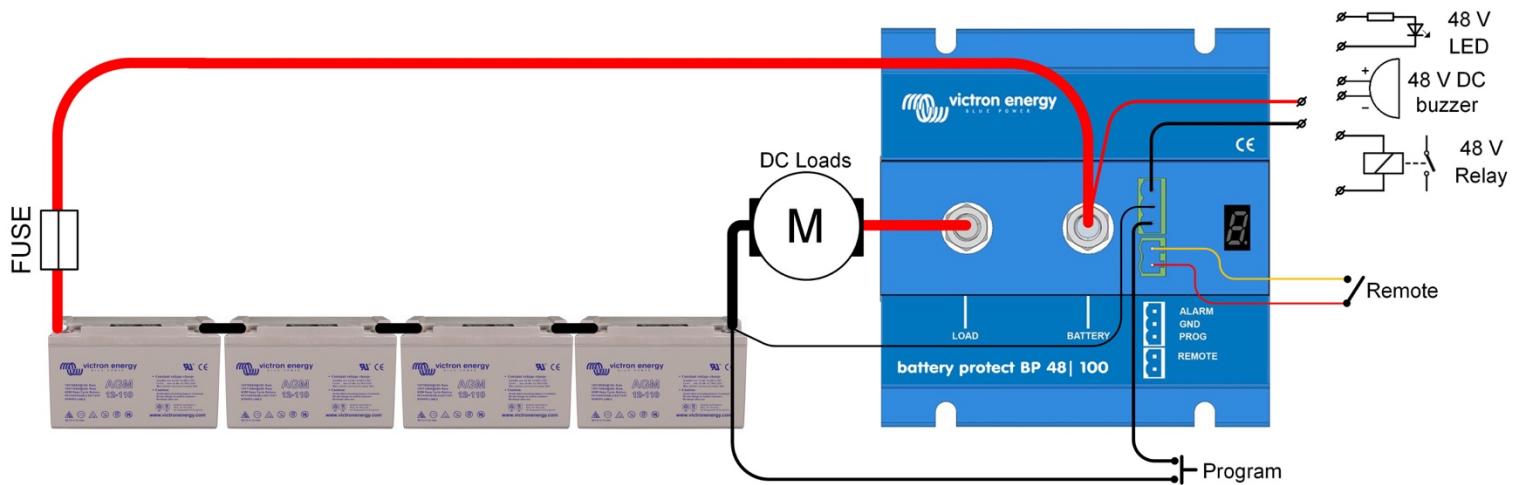

Anschlussplan des BP 48|100

- 1.1 ALARM
- 1.2 GND
- 1.3 PROG

- 2.1 REMOTE
- 2.2 REMOTE + (mit 10kΩ Widerstand)

Nummerierung der Anschlusspins

Abbildung 1: Anschlusspläne und Pin-Nummerierung

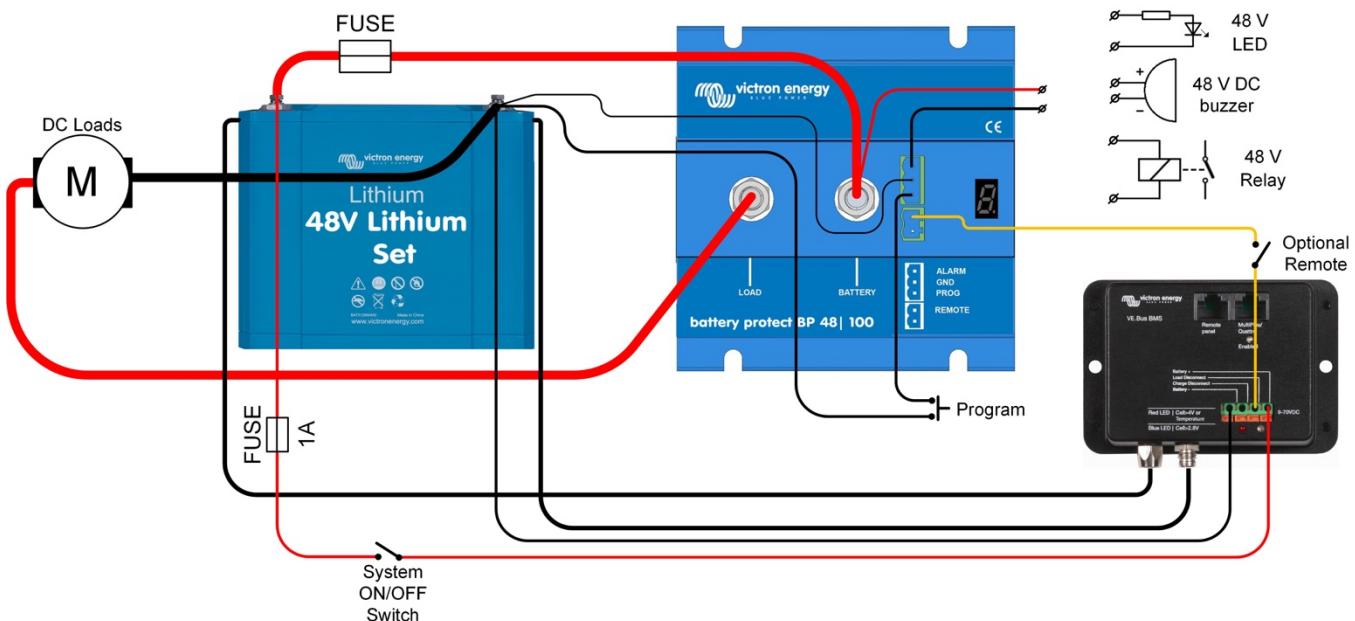


Abbildung 2: System mit 48V Li-Ionen-Batteriesatz

ANHANG

Fehlercodes

E1: Kurzschluss

Der Kurzschlusschutz wird im Fall eines Kurzschlusses, einer Überlastbedingung und eines übermäßigen Einschaltstroms aktiviert - z. B. beim Versuch, einen Wechselrichter direkt zu speisen.

- 1- Anlage auf eine potenzielle Kurzschlussbedingung überprüfen
- 2- Bestätigen, dass die Laststromaufnahme den BP-Strom-Nennwert nicht überschreitet
- 3- BP zur Steuerung des Fern-Ein-/Ausschalters bei Lasten mit hohen Einschaltströmen verwenden, anstatt die Gleichstromversorgung direkt ein- und auszuschalten.
- 4- Anlage auf lose/hochohmige Verbindungen überprüfen, und sicherstellen, dass in der Installation eine geeignete Messgeräteverkabelung verwendet wird.

E2: Übertemperatur

Der Übertemperaturschutz wird bei einer zu hohen Innentemperatur aktiviert.

- 1- Bestätigen, dass die Laststromaufnahme den BP-Strom-Nennwert nicht überschreitet
- 2- Anlage auf lose/hochohmige Verbindungen überprüfen, und sicherstellen, dass in der Installation eine geeignete Messgeräteverkabelung verwendet wird.
- 3- BP-Einheit nicht an einem Ort installieren, der hohen Temperaturen oder Strahlungswärme ausgesetzt ist - BP-Einheit an eine kühlere Stelle verlegen, oder für zusätzliche aktive Kühlung sorgen.

E3: Unterspannung

Der Unterspannungsschutz wird aktiviert, wenn die Eingangsspannung 90 Sekunden lang unter die gewählte Unterspannungsgrenze fällt.

- 1- Lasten ausschalten/abtrennen und die Batterie wieder aufladen
- 2- Ladesystem und Batterie auf einwandfreien Betrieb überprüfen

E4: Überspannung

Der Überspannungsschutz wird aktiviert, wenn die Eingangsspannung 16 V (bei 12 V-Systemen) bzw. 32 V (bei 24 V-Systemen) übersteigt.

- 1- Konfiguration aller Ladegeräte im System bestätigen - insbesondere die Einstellungen der Systemspannung und der Ladespannung
- 2- Ladesystem auf einwandfreien Betrieb überprüfen
- 3- Bestätigen, dass die BP-Systemspannung richtig konfiguriert ist

BatteryProtect 48|100
PORtugués
Instalação

1. Instale o protetor BatteryProtect (BP) num local bem ventilado e próximo da bateria (máx. 50 cm), mas não sobre a mesma, por causa dos eventuais gases corrosivos! A queda de tensão provocada por um cabo demasiado comprido ou subdimensionado entre a bateria e o BP pode provocar um corte inesperado do dispositivo.

2. Instale um fusível com a dimensão adequada no cabo que liga a bateria ao BP, em conformidade com os regulamentos locais.

3. O protetor BP foi projetado para permitir o fluxo de corrente apenas dos terminais IN (bateria) para OUT (carga).

As correntes inversas dos terminais OUT para IN são estritamente proibidas e danificariam o dispositivo. Se quiser usar o BP como uma desconexão para a fonte de carga, deve orientar a unidade no sistema de modo que a corrente flua na direção pretendida, IN para OUT.

4. A proteção de curto-círcuito do BP será ativada se tentar conectar cargas diretamente cargas com condensadores na entrada (p. ex., inversores). Para esta utilização, inclua o BP para controlar o botão ligar/desligar remoto no inversor, em vez de desligar a linha CC da potência superior.


5. Utilize um cabo de 1,5 mm² (incluído) na ligação negativa, que deve ligar diretamente ao polo negativo da bateria. Não deve ligar o cabo a outro equipamento.

6. O BP deteta automaticamente a tensão do sistema depois de ligar o polo positivo e negativo à bateria. Durante a detecção de tensão, o visor de sete segmentos indica uma série de intermitências entre a parte superior e inferior.

7. Não ligue a saída de carga enquanto o BP não estiver completamente programado.

8. Pode ligar um interruptor de ligar/desligar remoto ao conector de dois polos (consultar Figura 1) ou entre o pino 2-1 do conector de dois polos e o polo positivo da bateria.

9. Pode ligar uma campainha, um LED ou um relé entre a saída de alarme e o polo positivo da bateria (consultar Figura 1). Carga máxima na saída de alarme: 50 mA (à prova de curto-círcito).

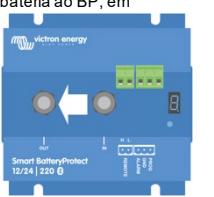**Eventos de corte da carga e opções da saída de alarme**

Modo campainha ou LED (ligados na saída de alarme):

- Em caso de subtensão: decorridos 12 s, é ativado um alarme contínuo. O BP desliga a carga passados 90 s e o alarme para.
- Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente e o alarme intermitente continua ativo enquanto o problema não for solucionado.

Modo relé (ligado na saída do alarme):

- Em caso de subtensão, decorrido 12 s, é engatado um relé. O BP desliga a carga passados 90 s e o relé é desengatado.
- Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente imediatamente e a saída do alarme continua inativa.

Modo Li-ion

- Ligue a saída de corte da carga do VE.BUS BMS ao pino 2-1. A carga é desligada automaticamente quando a saída de corte da carga do VE.BUS BMS muda de "Alto" para "Lenta" (devido a subtensão, sobretensão ou sobreaquecimento da bateria). O limiar de subtensão e a saída de alarme do BP estão desativados neste modo.

Programação

Quando estiver desligado (remoto aberto), o BP pode ser programado com os modos e as tensões pretendidas conectando o pino PROG à terra. Consulte a tabela de programação. O visor indica primeiro o corte e o reinício das tensões. Desligue o pino PROG quando visualizar a tensão pretendida.

O visor confirma a tensão selecionada e o modo predefinido (A) duas vezes.

Ligue o pino PROG à terra se precisar de outro modo (b ou C). Desligue quando visualizar o modo selecionado.

O visor confirma a tensão selecionada e o modo duas vezes.

Funcionamento

O visor de sete segmentos indica quatro modos de erro possíveis:

- E 2 Curto-círculo detetado
- E 2 Sobre carga ou sobreaquecimento
- E 3 Subtensão
- E 4 Sobretensão

O visor de sete segmentos indica o erro decorridos 5 min para reduzir o consumo de corrente.

O ponto decimal do visor de sete segmentos indica o estado:

- Fixo: o BP tenta ativar a saída.
- Pisca a cada 5 s: a saída está ativa.
- Pisca a cada 2 s no modo Li-ion: saída a ligar.


Controlo remoto e curto-círcito


- O BP liga a carga 1 s depois de fechar o contacto remoto.
- O BP desliga a carga imediatamente quando o contacto remoto está aberto.
- No modo Li-ion o BP liga a carga 30 s depois de o VE.BUS BMS ativar a entrada remota do BP. Este atraso aumenta para 3 min com conexões frequentes.
- Em caso de curto-círcito, o BP tenta ligar a carga a cada 5 s. O ecrã indica E (curto-círculo detetado) depois de duas tentativas.

Tabela de programação


Visor de sete segmentos	Corte por subtensão Sistema 48 V	Reinício por subtensão Sistema 48 V
0	42V	48V
1	40V	46V
2	38V	46V
3	45V	53V
4	46V	55,2V
5	42V	51,2V
6	46V	51,2V
7	47,2V	51,2V
8	48V	52V
9	40V	52,8V
A	Modo de campainha ou LED	
b	Modo de relé	
C	Modo Li-ion	

Protetor de Bateria	BP48 100
Corrente de carga cont. máxima	100A
Corrente de pico	250
Intervalo de tensão de funcionamento	32-60
Consumo de corrente	Ligado: 2mA Desligado ou corte por baixa tensão: 1,5mA
Atraso de saída do alarme	12 s
Carga máxima na saída de alarme	50mA (à prova de curto-círcito)
Atraso de desconexão da carga	90 s (imediato com ativação por VE.BUS)
Limiares por defeito	Desativação: 42 V Ativação: 48V
Temperatura de funcionamento	Carga total: -40 °C a +40 °C (até 60 % de carga nominal a 50 °C)
Peso	0,2 kg 0,5 lb 0,5kg 0,6 lb 0,8 kg 1,8 lb
Dimensões (al x la x pr em mm)	40 x 48 x 106mm 59 x 42 x 115mm 62 x 123 x 120mm 1,6 x 1,9 x 4,2 in 2,4 x 1,7 x 4,6 in 2,5 x 4,9 x 4,8 in

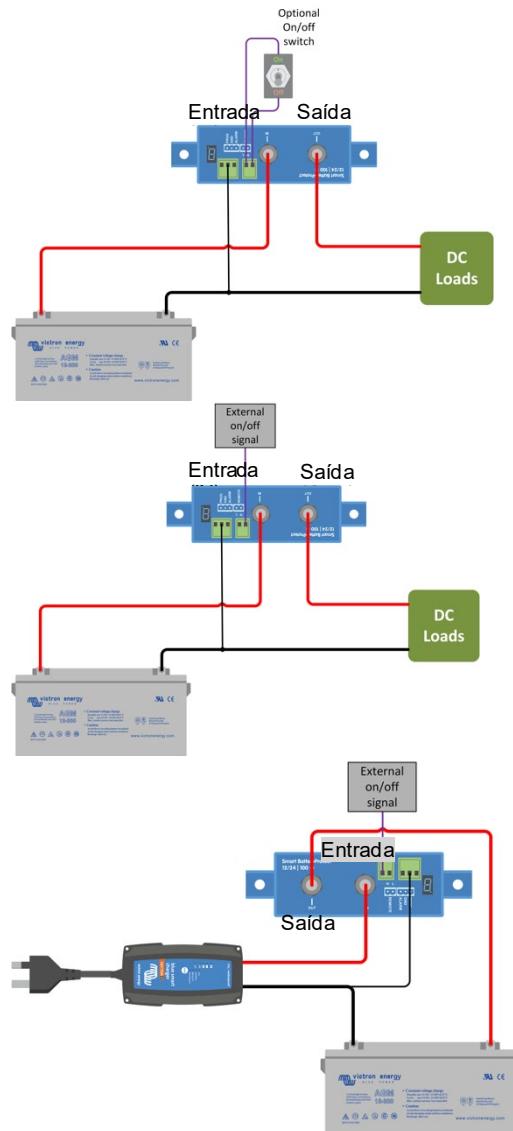Esquema de ligações exemplificativo

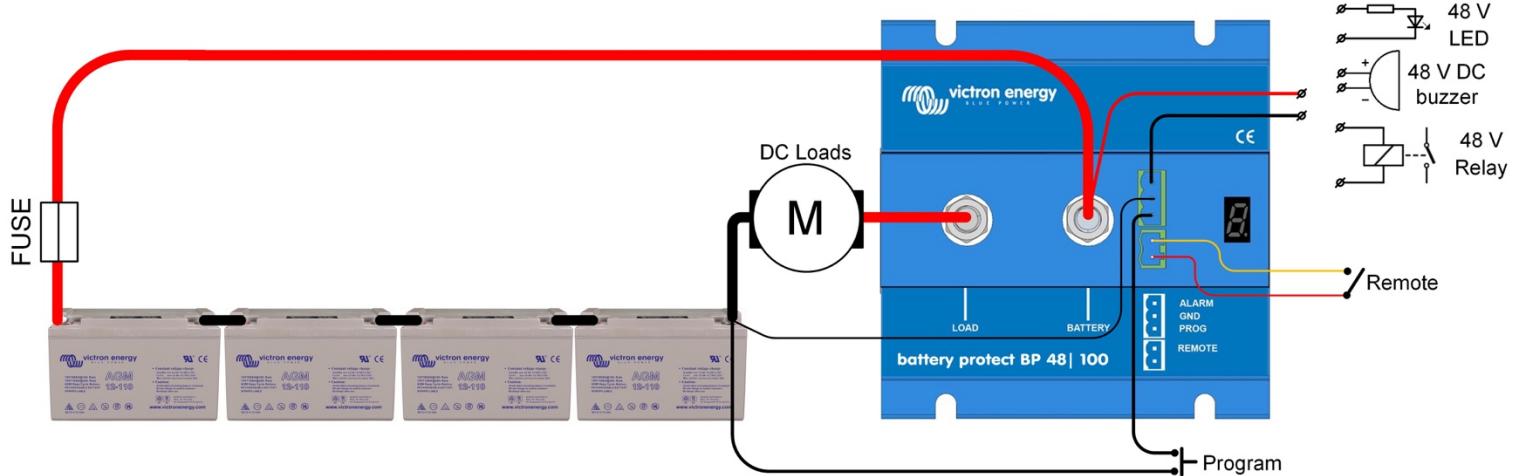

Esquema de ligações de BP 48| 100

-  1.1 ALARM
-  1.2 GND
-  1.3 PROG

-  2.1 REMOTE
-  2.2 REMOTE + (com resistência de série 10 kΩ)

Numeração de pinos e conectores

Figura 1: Esquema de ligações e numeração de pinos

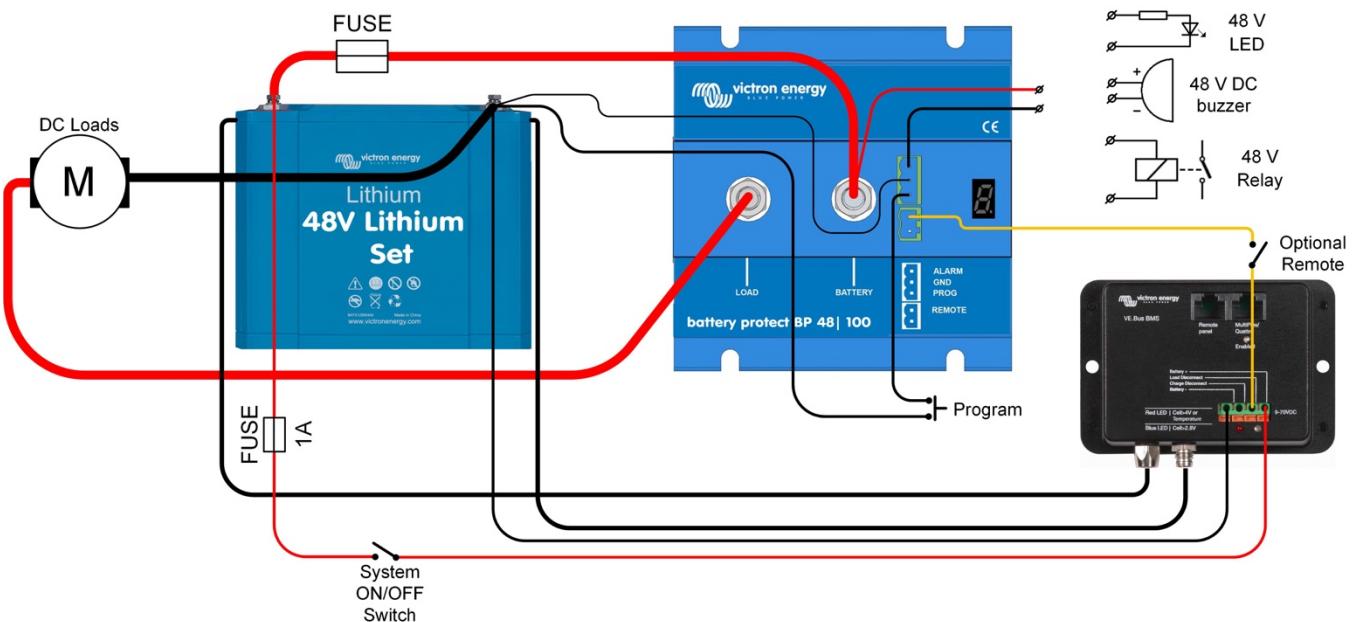


Figura 2: Sistema com conjunto de bateria de Li-ion de 48 V

APÊNDICE

Códigos de Erro

E1: Curto-círcito

A proteção de curto-círcito é ativada na eventualidade de um curto-círcito, de uma condição de sobrecarga ou de uma corrente de irrupção excessiva, como ocorre ao tentar alimentar diretamente um inversor

- 1 - Verifique se existe uma condição de curto-círcito potencial
- 2 - Confirme que o consumo da corrente de carga não supera a corrente nominal do BP
- 3 - Utilize o BP para controlar o interruptor de ligar / desligar remoto com correntes de irrupção elevadas, em vez da alimentação direta / desconexão da fonte de alimentação
- 4- Comprove a existência de ligações soltas / elevada resistência e certifique-se de que utiliza uma cablagem com o calibre correto na instalação

E2: Sobreaquecimento

A proteção de sobreaquecimento é ativada em caso de temperatura interna excessiva

- 1 - Confirme que o consumo da corrente de carga não supera a corrente nominal do BP
- 2 - Ispécione a existência de ligações soltas / elevada resistência e certifique-se de que utiliza uma cablagem com o calibre correto na instalação
- 3 - Não instale a unidade BP num local exposto a elevada temperatura ou calor radiante; reposicione o BP num local mais fresco ou disponibilize um mais arrefecimento ativo

E3: Subtensão

A proteção de subtensão é ativada se a tensão de entrada for inferior ao limite de subtensão selecionado durante 90 s

- 1 - Desligue / desconecte as cargas e recarregue a bateria
- 2 - Comprove o bom funcionamento do sistema de carregamento e da bateria

E4: Sobretenção

A proteção de sobretenção é ativada no caso de a tensão de entrada superar 16 V (para sistemas de 12 V) ou 32 V (para sistemas de 24 V)

- 1 - Confirme a configuração de todos os dispositivos de carregamento no sistema, em particular as definições da tensão do sistema e da tensão de carregamento
- 2 - Comprove o bom funcionamento do sistema de carregamento
- 3 - Confirme que a tensão do sistema BP é correta

BatteryProtect 48|100
ESPAÑOL
Instalación


1. El BatteryProtect (BP) deberá instalarse en una zona bien ventilada y preferiblemente cerca de la batería (50 cm como máximo), ¡pero no sobre ella, para evitar los posibles gases corrosivos que desprende! La caída de tensión sobre un cable largo o de un tamaño inferior al adecuado entre el positivo de la batería y el BP puede dar lugar a una desconexión inesperada del BP.

2. Debe insertarse un fusible de tamaño apropiado, de acuerdo con las normativas locales, en el cable entre la batería y el BP.

3. El BP está diseñado para que la corriente fluya sólo desde el terminal IN (batería) hasta el terminal OUT (carga).

Las corrientes inversas que fluyen desde el terminal OUT hasta el terminal IN están estrictamente prohibidas, ya que dañarán el dispositivo. Si quiere utilizar el BP como desconexión para una fuente de carga, deberá orientar la unidad en el sistema de forma que la corriente fluya en la dirección deseada, IN hacia OUT.

4. La protección contra cortocircuitos del BP se desactivará si intenta conectar directamente cargas con condensadores en sus entradas (p.ej. inversores). Para este tipo de uso, utilice el BP para controlar el interruptor On/Off remoto en el inversor, en vez de desconectar el cable de alimentación CC más alto.

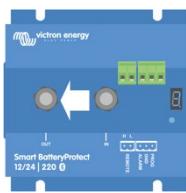

5. Utilice un cable de 1,5mm² (incluido) para la conexión negativa, que debe estar conectado directamente al negativo de la batería. No deberá conectar ningún otro dispositivo a este cable.

6. El BP detectará automáticamente la tensión del sistema tras la conexión del positivo y negativo a la batería. Durante la detección de la tensión, la pantalla de 7 segmentos muestra una serie de parpadeos entre la parte superior y la inferior.

7. No conecte la salida de la carga hasta que el BP esté completamente programado.

8. Puede conectarse un interruptor remoto on-off al conector bifásico (ver figura 1) o entre el pin 2-1 del conector bifásico y el positivo de la batería.

9. Puede conectarse una señal acústica, LED o relé entre la salida de alarma y el positivo de la batería (ver figura 1). Carga máxima sobre la salida de alarma: 50 mA (a prueba de cortocircuitos).

Eventos de desconexión de carga y opciones de salida de alarma

Modo se señal acústica o LED (señal acústica o LED conectado a la salida de alarma):

- En caso de subtensión, se iniciará una alarma continua después de 12 segundos. El BP desconectará la carga tras 90 segundos y la alarma se detendrá.
- En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y permanecerá encendida una alarma intermitente hasta que se haya corregido el problema de sobretensión.

Modo relé (relé conectado a la salida de alarma):

- En caso de subtensión, el relé se conectará después de 12 segundos. El BP desconectará la carga tras 90 segundos y el relé se desconectará.
- En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y la salida de alarma permanecerá inactiva.

Modo Li-Ion

- Conectar la salida de carga por baja tensión del BMS del VE.Bus al pin 2-1. La carga se desconecta inmediatamente cuando la salida de desconexión de carga por baja tensión del BMS del VE.Bus cambia de «high» (alto) a «free floating» (flotante) (debido a la subtensión, sobretensión o exceso de temperatura de las celdas de la batería). Los umbrales de subtensión y de salida de alarma del BP están inactivos en este modo.

Programación

Cuando está apagado (con el remoto abierto), El BP puede programarse para las tensiones y modos deseados conectando el pin PROG a la toma de tierra. Consulte la tabla de programación. La pantalla se saltará la desconexión y reiniciará las tensiones. Desconecte el pin PROG cuando se muestre la tensión deseada.

La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo por defecto (R) dos veces.

Vuelva a conectar el pin PROG a la toma de tierra si otro modo (b o L) fuese necesario.

Desconectar cuando se muestre el modo requerido.

La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo en dos ocasiones.

Funcionamiento

Existen 4 posibles modos de error, que se indican en la pantalla de 7 segmentos:

- E 1 Detección de cortocircuito
- E 2 Sobrecarga o exceso de temperatura
- E 3 Subtensión
- E 4 Sobretensión

Pasados 5 minutos, el error ya no se muestra para reducir el consumo de corriente.

El punto decimal de la pantalla de 7 segmentos se utiliza para la indicación del estado:

- Encendido fijo: el BP intenta activar la salida
- Parpadeo cada 5 s: la salida está activa
- Parpadeo cada 2 s en el modo Li-ion: «connecting» (conectando) la salida

Control remoto y cortocircuito

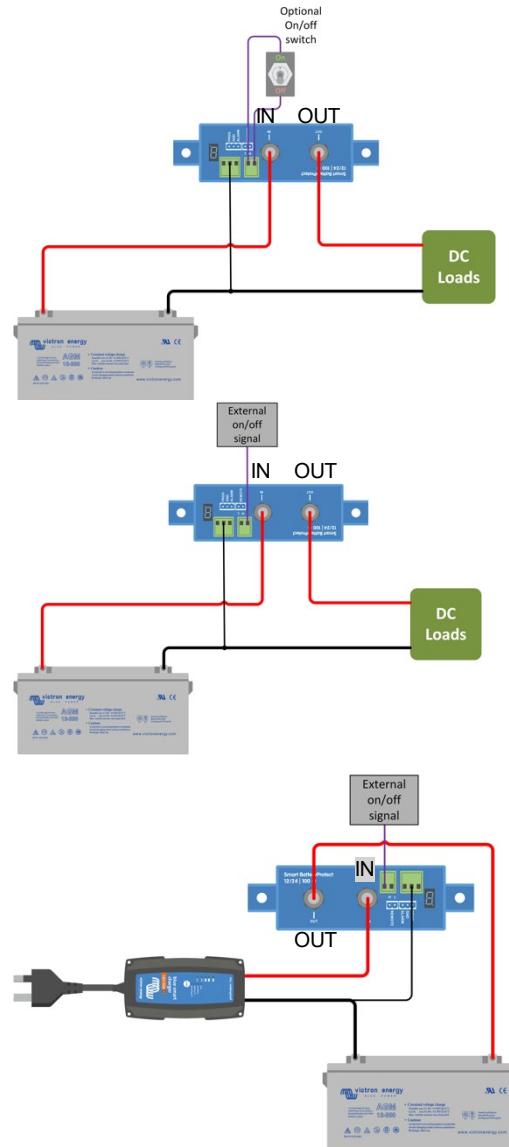
- El BP conectará la carga 1 segundo después de cerrar el contacto remoto.
- El BP desconectará la carga inmediatamente cuando se abra el contacto remoto.
- Cuando se encuentre en modo Li-ion, el BP conectará la carga 30 segundos después de que la entrada remota del BP esté en el nivel alto mediante el BMS del VE.Bus. Este retardo se incrementa a 3 minutos en caso de comutación frecuente.
- En caso de cortocircuito, el BP intentará conectar la carga cada 5 segundos. Tras dos intentos, la pantalla mostrará E 1 (detección de cortocircuito).

Tabla de programación

Pantalla de 7 segmentos	Subtensión de desconexión Sistema de 48V.	Reinicio de subtensión Sistema de 48V.
0	42V	48V
1	40V	46V
2	38V	46V
3	45V	53V
4	46V	55,2V
5	42V	51,2V
6	46V	51,2V
7	47,2V	51,2V
8	48V	52V
9	40V	52,8V
R	Modo de señal acústica o LED	
b	Relay mode (Modo relé)	
C	Modo Li-Ion	

Especificaciones

BatteryProtect	BP48 100
Corriente de carga cont. máxima	100A
Pico de corriente	250
Rango de tensión de trabajo	32-60
Consumo de corriente	Encendido: 2mA Apagado o desconectado por baja tensión: 1,5mA
Retardo de salida de alarma	12 segundos
Carga máx. sobre la salida de alarma	50mA (a prueba de cortocircuitos)
Retardo de desconexión de la carga	90 segundos (inmediato si se activa mediante el BMS del VE.Bus)
Umbral por defecto	Desconexión: 42V Conexión: 48V
Rango de temperatura de trabajo	Carga completa: -40 °C a +40 °C (hasta el 60 % de carga nominal a 50 °C)
Peso	0,2kg 0,5 lbs 0,5kg. 0,6 lbs 0,8kg. 1,8 lbs
Dimensiones (al x an x p)	40 x 48 x 106 mm 59 x 42 x 115 mm 62 x 123 x 120 mm 1,6 x 1,9 x 4,2 pulgadas 2,4 x 1,7 x 4,6 pulgadas 2,5 x 4,9 x 4,8 pulgadas

Ejemplos de diagramas de cableado

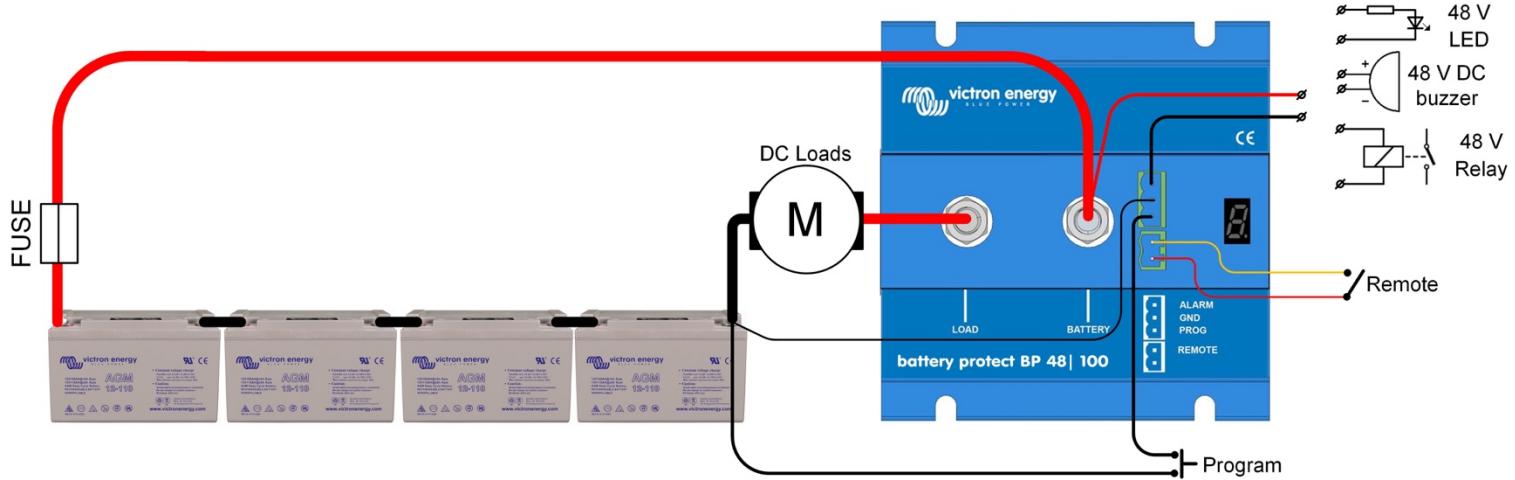


Diagrama de conexión del SBP 48|100

- 1.1 ALARM**
- 1.2 GND**
- 1.3 PROG**

- 2.1 REMOTE**
- 2.2 REMOTE +** (Con resistencia de serie de 10kΩ)

Numeración de conectores pin

Figura 1: Diagramas de conexión y numeración de pines

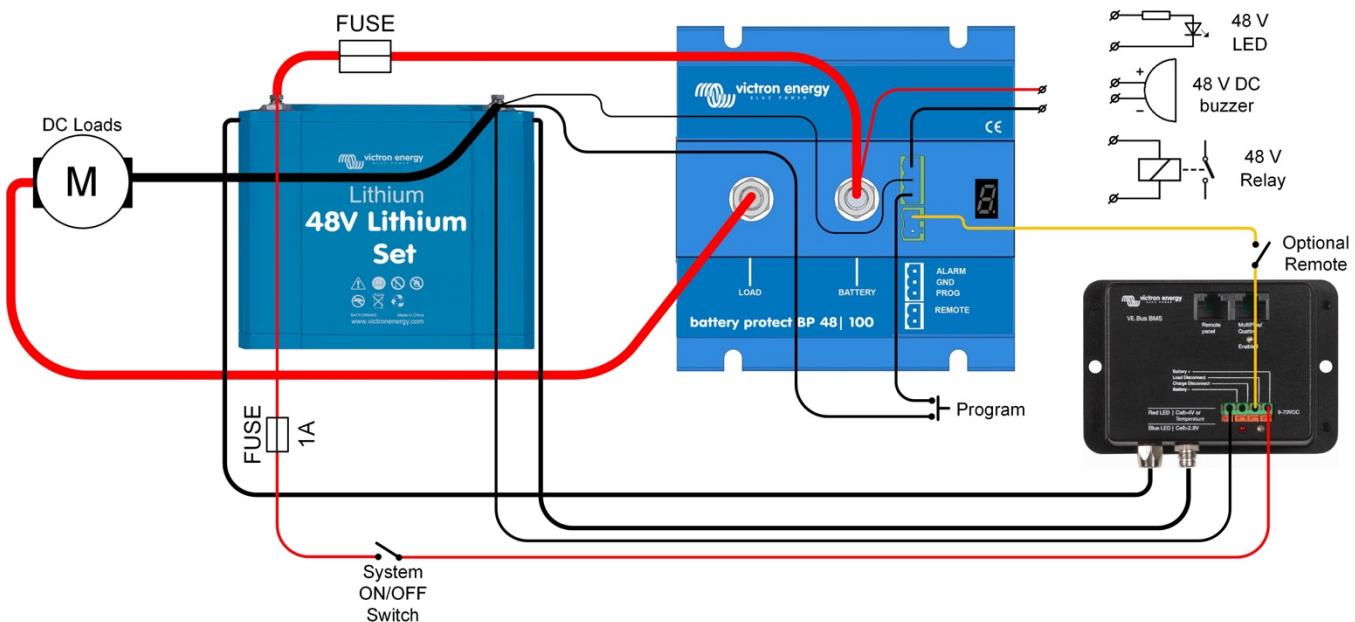


Figura 2: Sistema con juego de baterías de Li-ion de 48V

APÉNDICE

Códigos de error

E1: Cortocircuito

La protección contra cortocircuitos se activa en caso de cortocircuito, sobrecarga o corriente de irrupción excesiva - como cuando se intenta encender directamente un inversor

- 1- Compruebe si hay una posible condición de cortocircuito
- 2- Confirme que la extracción de corriente de carga no supera el valor nominal de la corriente del BP
- 3- Use el BP para controlar el interruptor remoto on/off en cargas con altas corrientes de irrupción, en vez de encender/desconectar directamente la alimentación CC
- 4- Revise si hay conexiones sueltas/con alta resistencia y compruebe que la instalación cuenta con cableado del calibre adecuado

E2: Sobretemperatura

La protección contra sobretemperatura se activa en el caso de que la temperatura interna sea excesiva

- 1- Confirme que la extracción de corriente de carga no supera el valor nominal de la corriente del BP
- 2- Revise si hay conexiones sueltas/con alta resistencia y compruebe que la instalación cuenta con cableado del calibre adecuado
- 3- No instale la unidad BP en un lugar expuesto a altas temperaturas o calor radiante, mueva el BP a un lugar más fresco o proporcione refrigeración activa adicional

E3: Tensión baja

La protección contra la tensión baja se activa cuando la tensión de entrada cae durante 90 segundos por debajo del límite de tensión inferior seleccionado

- 1- Apague/desconecte las cargas y recargue la batería
- 2- Compruebe que el sistema de carga y la batería funcionan correctamente


E4: Tensión alta

La protección frente a la tensión alta se activa en el caso de que la tensión de entrada supere los 64 V (para sistemas de 12 V) o 32 V (para sistemas de 24 V)

- 1- Confirme la configuración de todos los dispositivos de carga del sistema, en particular los ajustes de tensión del sistema y tensión de carga
- 2- Compruebe que el sistema de carga funciona correctamente
- 3- Compruebe que la configuración de la tensión del sistema BP es correcta

BatteryProtect 48|100
ITALIANO
Installazione

- Il BatteryProtect (BP) deve essere installato in luogo ben ventilato e il più possibile vicino alle batterie (max 50 cm, ma non installare al di sopra della batteria, per via del possibile sviluppo di gas corrosivi!). La caduta di tensione su un cavo lungo o sottodimensionato fra il più della batteria e il BP può risultare in una chiusura imprevista del BP.
- Occorre inserire un fusibile della giusta dimensione, in base alle normative locali, nel cavo fra la batteria e il BP.
- Il BP è progettato per consentire alla corrente di scorrere solamente dal morsetto IN (batteria) al morsetto OUT (carico). Le correnti inverse, dal morsetto OUT al morsetto IN, sono severamente proibite, giacché danneggiano il dispositivo. Se si vuole usare il BP come disconnessione per una fonte di carico, si deve orientare l'unità nel sistema, in modo che la corrente scorrà nella direzione prevista, da IN a OUT.
- La protezione contro cortocircuito del BP si attiverà se si tenta di collegare direttamente carichi con condensatori alla loro entrata (ad es., inverter). In questo caso, si prega di utilizzare il BP per controllare l'interruttore on/off remoto dell'inverter, invece di scollegare la linea di alta potenza in CC.
- Usare un cavo di 1,5mm² (incluso) per la connessione del meno, che dovrebbe essere collegato direttamente al meno della batteria. Non collegare altre apparecchiature a questo cavo.
- Il BP rileverà automaticamente la tensione di sistema dopo la connessione del più e del meno della batteria. Durante il rilevamento di tensione, il display a 7 segmenti visualizza una serie di lampeggiamenti nella parte superiore e inferiore.
- Non collegare l'uscita del carico finché il BP non sia stato programmato completamente.
- Un interruttore on-off remoto può essere collegato al connettore bipolare (vedere figura 1) o fra il pin 2-1 del connettore bipolare e il più della batteria.
- Un cicalino, LED o relè possono essere collegati fra l'emissione dell'allarme e il più della batteria (vedere figura 1). Carico max sull'emissione dell'allarme: 50 mA (resistente a corto circuito).

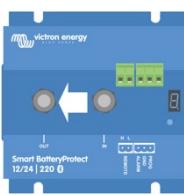**Eventi di scollegamento del carico e opzioni di emissione dell'allarme**

Cicalino o modalità LED (cicalino o LED connessi all'emissione dell'allarme):

- In caso di sottotensione, viene attivato un allarme continuo dopo 12 secondi. Il BP scollegherà il carico dopo 90 secondi e l'allarme si interromperà.
- In caso di sovratensione, il carico sarà scollegato immediatamente e un allarme intermittente rimarrà attivato finché il problema di sovratensione non sia stato corretto.

Modalità relè (relè connesso all'emissione dell'allarme):

- In caso di sottotensione, il relè verrà attivato dopo 12 secondi. Il BP scollegherà il carico dopo 90 secondi e il relè sarà disattivato.
- In caso di sovratensione, il carico sarà scollegato immediatamente e l'emissione dell'allarme rimarrà inattiva.

Modalità Li-ion:

- Collegare l'emissione di disconnessione del carico del VE.Bus BMS al pin 2-1. Il carico è scollegato immediatamente quando l'emissione di disconnessione del carico del VE.Bus BMS passa da "high" a "free floating" (a causa della sottotensione, sovratensione o sovratempérature della cella della batteria). Le soglie di sottotensione e l'emissione dell'allarme del BP sono inattive in questa modalità.

Programmazione

Quando è spento (apertura remota), il BP può essere programmato per le tensioni e le modalità desiderate collegando il pin PROG alla terra. Fare riferimento alla tabella di programmazione. Il display passerà prima fra le tensioni di chiusura e riavvio. Collegare il pin PROG quando viene visualizzata la tensione desiderata.

Il display confermerà la tensione scelta e la modalità predefinita (R) due volte.

Ricollegare PROG alla terra se è richiesta un'altra modalità (b o L). Scollegare quando è visualizzata la modalità richiesta.

Il display confermerà la tensione scelta e la modalità due volte.

Funzionamento

Ci sono 4 possibili errori di modalità, indicati dal display a 7 segmenti:

- E 1 Corto circuito individuato
- E 2 Sovraccarico o sovratempérature
- E 3 Sottotensione
- E 4 Sovratensione

Trascorsi 5 minuti, l'errore non sarà più visualizzato per ridurre il consumo di corrente.

Il punto decimale del display a 7 segmenti è usato per l'indicazione dello stato:

- Fisso: il BP cerca di attivare l'emissione
- Lampeggia ogni 5 secondi: l'emissione è attiva
- Lampeggia ogni 2 secondi in modalità Li-ion: emissione in "connessione"

Controllo remoto e corto circuito

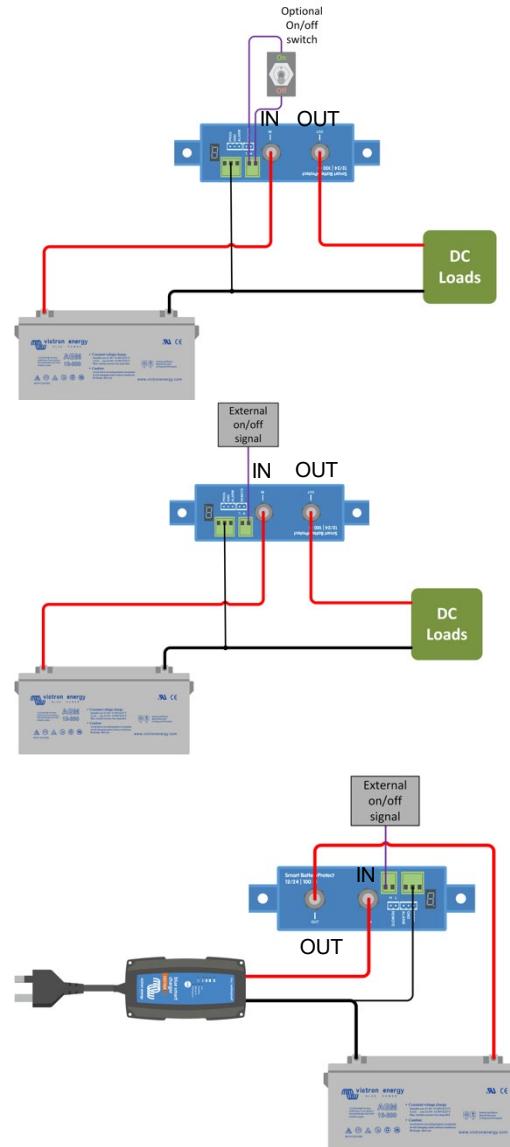
- Il BP collegherà il carico 1 secondo dopo aver chiuso il contatto remoto.
- Il BP scollegherà il carico non appena il contatto remoto è aperto.
- Quando è in modalità Li-ion, il BP collegherà il carico 30 secondi dopo che l'ingresso remoto del BP è stato alzato dal VE.Bus BMS. Il ritardo aumenta a 3 minuti in caso di frequente alternanza.
- In caso di corto circuito, il BP cercherà di collegare il carico ogni 5 secondi. Dopo due tentativi, il display visualizzerà E 1 (corto circuito rilevato).


Tabella di programmazione

Display a 7 segmenti	Chiusura di sottotensione Sistema 48V	Riavvio in sottotensione Sistema 48V
0	42V	48V
1	40V	46V
2	38V	46V
3	45V	53V
4	46V	55,2V
5	42V	51,2V
6	46V	51,2V
7	47,2V	51,2V
8	48V	52V
9	40V	52,8V
R	Cicalino o modalità LED	
b	Modalità relè	
L	Modalità Li-ion	

Specifiche

BatteryProtect	BP48 100
Corrente di carico cont. max	100A
Corrente di picco	250
Intervallo di tensione operativa	32-60
Consumo di corrente	Quando ON: 2mA Quando OFF: 0,5mA (ogni 10 minuti per bassa tensione)
Ritardo di emissione dell'allarme	12 sec.
Carico max su emissione dell'allarme	50mA (resistente a corto circuito).
Ritardo di scollegamento del carico	90 secondi (immediato se attivato da VE.Bus BMS)
Soglie predefinite	Disattivazione: 42V Attivazione: 48V
Campo temperatura di esercizio	Carico pieno: da -40°C a +40°C (fino a 60% del carico nominale a 50°C)
Peso	0,2kg (0,5 libbre) 0,5kg (1 libbre) 0,8kg (1,8 libbre)
Dimensioni (axlxp)	40 x 48 x 106 mm 59 x 42 x 115 mm 62 x 123 x 120 mm 1,6 x 1,9 x 4,2 pollici 2,4 x 1,7 x 4,6 pollici 2,5 x 4,9 x 4,8 pollici

Esempio di Schemi di Cablaggio

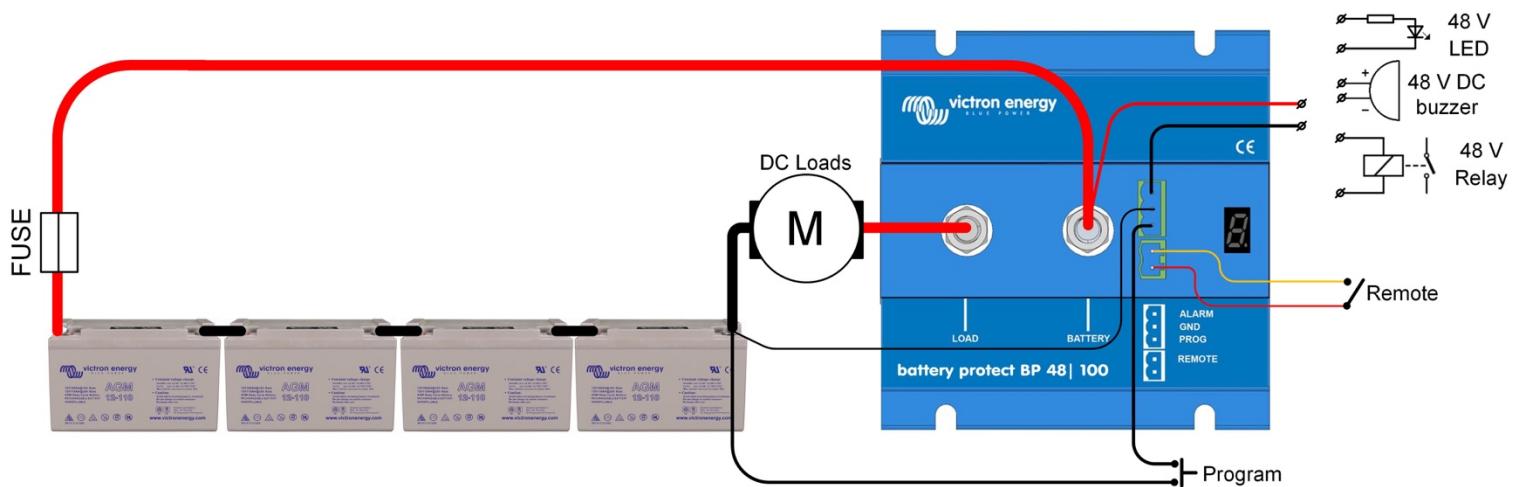

Schema di connessione del BP 48| 100

- 1.1 ALARM**
- 1.2 GND**
- 1.3 PROG**

- 2.1 REMOTE**
- 2.2 REMOTE +** (con resistore da 10kΩ)

Numerazione dei pin del connettore

Figura 1: Schemi di connessione e numerazione dei pin

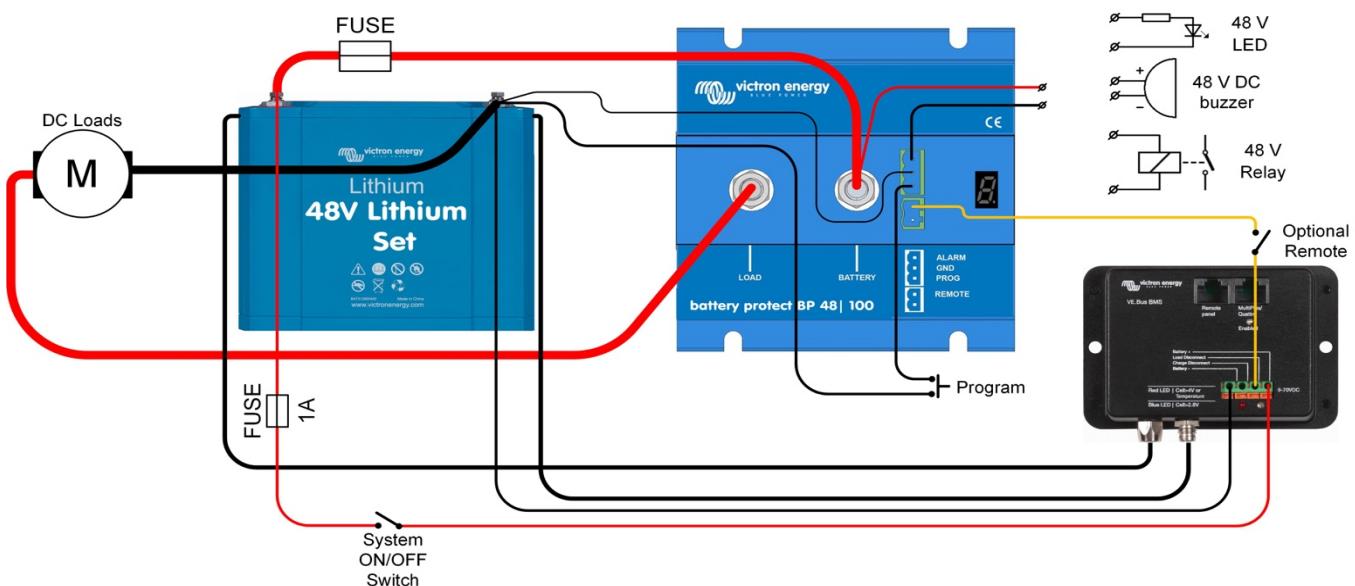


Figura 2: Sistema con batteria agli ioni di litio da 48V

APPENDICE

Codici Errore

E1: Cortocircuito

La protezione contro cortocircuito si attiva in caso di cortocircuito e sovraccarico o eccessiva inserzione di corrente, come quando si cerca di alimentare direttamente un inverter

- 1- Verificare l'eventuale presenza di cortocircuito
- 2- Confermare che l'assorbimento di corrente di carico non superi la corrente nominale del BP
- 3- Utilizzare il BP per controllare l'interruttore on/off remoto nei carichi con alta inserzione di corrente, invece di collegare/scollegare direttamente l'alimentazione CC
- 4- Verificare che non ci siano connessioni allentate/con alta resistenza ed assicurarsi di utilizzare un calibro di cablaggio appropriato per l'impianto

E2: Sovratemperatura

La protezione contro sovratemperatura si attiva in caso di temperatura interna eccessiva

- 1- Confermare che l'assorbimento di corrente di carico non superi la corrente nominale del BP
- 2- Verificare che non ci siano connessioni allentate/con alta resistenza ed assicurarsi di utilizzare un calibro di cablaggio appropriato per l'impianto
- 3- Non installare l'unità BP in un luogo esposto ad alte temperature o calore radiante, riposizionarlo in luogo più fresco o predisporre un raffreddamento aggiuntivo

E3: Sottotensione

La protezione contro sottotensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso cada al di sotto del limite di tensione selezionato per 90 secondi

- 1- Spegnere/scollegare i carichi e ricaricare la batteria
- 2- Verificare che il sistema di ricarica e la batteria funzionino correttamente

E4: Sovratensione

La protezione contro sovatensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso superi i 16 V (per sistemi da 12 V) o i 32 V (per sistemi da 24 V)

- 1- Confermare la configurazione di tutti i dispositivi di carica del sistema, particolarmente le impostazioni della tensione di sistema e della tensione di carica
- 2- Verificare che il sistema di ricarica funzioni correttamente
- 3- Confermare che la configurazione della tensione di sistema del BP è corretta

BatteryProtect 48|100
TÜRKÇE
Kurulum

1. BatteryProtect (BP) iyi havalandırılan bir yere kurulmalı ve tercihen aküye yakın (maks. 50 cm) olmalıdır (ancak korozif gaz ihtimali nedeniyle akünün üzerinde olmamalıdır). Akünün artı kutubuya BP arasındaki asırı uzun veya yetersiz ebatlı bir kablo üzerindeki voltaj düşüşü, BP'nin beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir.

2. Akü ve BP arasındaki kabloya yerel düzenlemeler uyarınca uygun boyutta bir sigorta takılmalıdır.

3. BP, akımın sadece GİRİŞ (akü) ve ÇIKIŞ (yük) terminalerini arasında akışına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

ÇIKIŞ ve GİRİŞ terminalerinden ters akımlar kesinlikle yasaktır ve cihaza zarar verir. BP'yi bir şarj kaynağı için bir bağlantı kesme olarak kullanmak istyorsanız sistemindeki ünitesi akımın istenilen doğrultuda, GİRİŞten ÇIKIŞ'a doğru akacağı şekilde yönlendirmeniz gereklidir.

4. Yükleri doğrudan kapasitörlerine giriş kısımlarından bağlamayı denerseniz (ör. invertörler) BP'nin kısa devre koruması devreye girer. Böyle kullanım durumunda, invertördeki uzaktan açma/kapama düğmesini kontrol etmek için yüksek güç DC hattının bağlantısını kesmek yerine BP'yi kullanın.

5. Eksi kutup bağlantısını için 1,5 mm² kablo kullanın (paketin içindedir) ve bu kabloyu doğrudan akünün eksi kutubuna bağlayın. Bu kabloya başka donanım bağlanmamalıdır.

6. Artı ve eksi kutuplar aküye bağlandıktan sonra BP, sistem volatajını otomatik olarak algılar. Voltaj algılandığında 7 segmentli ekranın üst ve alt kısımlarında bir dizi ışık yanıp söner.

7. BP tamamen programlanmadan yük çıkışını bağlamayın.

8. Uzaktan açma-kapama düğmesini iki kutup konnektöründe (şekil 1'e bakın) veya iki kutup konnektörünün 2-1 pini ile akü artı kutubunun arasına bağlanabilir.

9. Alarm çıkışıyla akünün artı kutubuna (bkz. şekil 1)'sevi iğaz, LED veya röle bağlanabilir.

Alarm çıkışındaki maksimum yük: 50 mA (kasa devre koruması).

Yük kesinti olayları ve alarm çıkış seçenekleri

Sesli ikaz veya LED modu (alarm çıkışına sesli iğaz veya LED bağlı):

- Düşük voltaj olması halinde 12 saniyenin ardından sürekli alarm çalınır. 90 saniyenin sonunda BP otomatik olarak yükü keser ve alarm durur.
- Aşırı voltaj olması halinde yük derhal kesilir ve aşırı voltaj sorunu giderilene kadar aralıklı bir alarm verilir.

Röle modu (alarm çıkışına röle bağlı):

- Düşük voltaj olması halinde 12 saniyenin ardından röle devreye girer. 90 saniyenin sonunda BP otomatik olarak yükü keser ve röle devreden çıkar.
- Aşırı voltaj olması halinde yük derhal kesilir ve alarm çıkışının devre dışı kalmasına devam eder.

Li-ion modu:

- VE Bus BMS'in yük kesme çıkışını pim 2-1'e bağlayın.
- VE Bus BMS'in yük kesme çıkışını "yüksek" durumundan "serbest yüzdürme" durumuna geçtiğinde yük derhal kesilir (akü hücresi düşük voltaj, aşırı voltaj veya aşırı sıcaklığı nedeniyle). BP'nin düşük voltaj eşği ve alarm çıkışını bu modda devre dışı kalır.

Programlama

Kapalıken (uzaktan açık) BP, istenen volatajlar ve modlar için PROG pimi toprağa bağlanarak programlanabilir. Lütfen programlama tablosuna bakınız.

Ekran ilk önce kapamayı ve daha sonra volataj yeniden başlatmayı gösterecektir. İstenilen voltaj görüntülenliğinde PROG piminin bağlantısını kesin.

Seçilen volataj ve varsayılan mod (R) ekranда iki kez doğrulanır.

Başka bir mod (b or L) gerekiyorsa PROG piminin toprağa yeniden bağlayın. Gerekli mod görüntülenliğinde bağlantıyı kesin.

Seçilen volataj ve mod ekranında iki kez doğrulanır.

Çalıştırma

7 segmentli ekranın 4 olası hata modu vardır:

- E 1 Kısa devre algılandı
- E 2 Aşırı yük veya aşırı sıcaklık
- E 3 Düşük voltaj
- E 4 Aşırı voltaj

5 dakikanın ardından akım tüketimi azaltmak için ekranındaki hata gösterimi sonlandırılır.

7 segmentli ekranın ondalık hanesi durum gösterimi için kullanılır:

- Sürekli açık: BP, çıkışı etkinleştirme çalıyor
- 5 saniyede bir yanıp sönmeye: Çıkış etkin
- Li-ion modunda 2 saniyede bir yanıp sönmeye: Çıkış "bağlanıyor"

Uzaktan kontrol ve kisa devre


- BP, uzak kontak kapatıldığtan 1 saniye sonra yükü bağlar.
- Uzak kontak açıldığından BP yükü derhal keser.
- Li-ion modunda, VE Bus BMS tarafından BP'nin uzak girişini yükseltildikten 30 saniye sonra BP yükü bağlar. Sık geçiş olması halinde bu geçimde 3 dakikaya uzatılır.
- Kısa devre olması halinde BP her 5 saniyede bir yükü bağlamaya çalışır. İki denemenin ardından ekran da E 1 (kısa devre algılandı) hatası gösterilir.


Programlama tablosu

7 segmentli ekran	Düşük voltajda kapanma 48 V sistem	Düşük voltajda yeniden başlatma 48 V sistem
0	42 V	48 V
1	40 V	46 V
2	38 V	46 V
3	45 V	53 V
4	46 V	55,2 V
5	42 V	51,2 V
6	46 V	51,2 V
7	47,2 V	51,2 V
8	48 V	52 V
9	40 V	52,8 V
R	Sesli iğaz veya LED modu	
b	Röle modu	
L	Li-ion modu	

Teknik Özellikler

BatteryProtect	BP48 100
Maksimum sürekli yük akımı	100 A
Pik akım	250
Çalışma volatajı aralığı	32-60
Akım tüketimi	Açıkken: 2 mA Kapalıken veya düşük voltajda kapanma durumunda: 1,5 mA
Alarm çıkış gecikmesi	12 saniye
Alarm çıkışındaki maks. yük	50 mA (kısa devre koruması)
Yük kesinti gecikmesi	90 saniye (VE Bus BMS tarafından tetiklenirse anında)
Varsayılan eşikler	Devre dışı kalma: 42 V Devreye girme: 48 V
Çalışma sıcaklığı aralığı	Tam yük: -40°C ila +40°C (50°C'de nominal yükün %60'ına kadar)
Ağırlık	0,2 kg 0,5 lb 0,5 kg 0,6 lb 0,8 kg 1,8 lb
Boyutlar (Y x G x D)	40 x 48 x 106 mm 59 x 42 x 115 mm 62 x 123 x 120 mm 1,6 x 1,9 x 4,2 inc 2,4 x 1,7 x 4,6 inc 2,5 x 4,9 x 4,8 inc

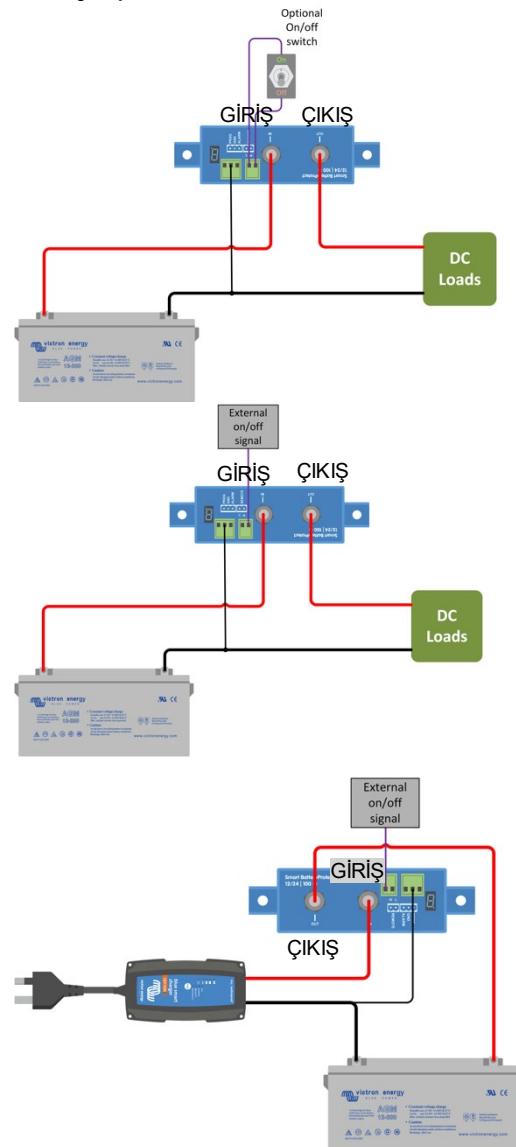Örnek Bağlantı Şemaları

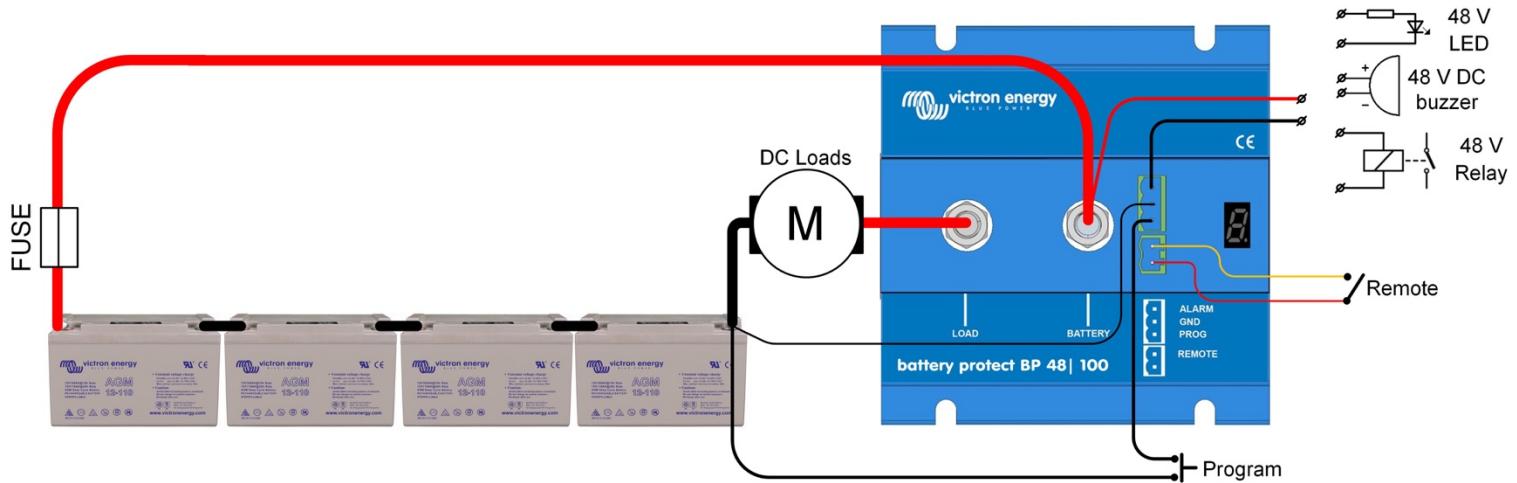


BP 48| 100 Bağlantı şeması

- | |
|------------------------------------------|
| 1.1 ALARM |
| 1.2 GND |
| 1.3 PROG |
| 2.1 REMOTE |
| 2.2 REMOTE + (10 kΩ serisi resistör ile) |

Konnektör pimi numaraları

Şekil 1: Bağlantı şemaları ve pim numaraları

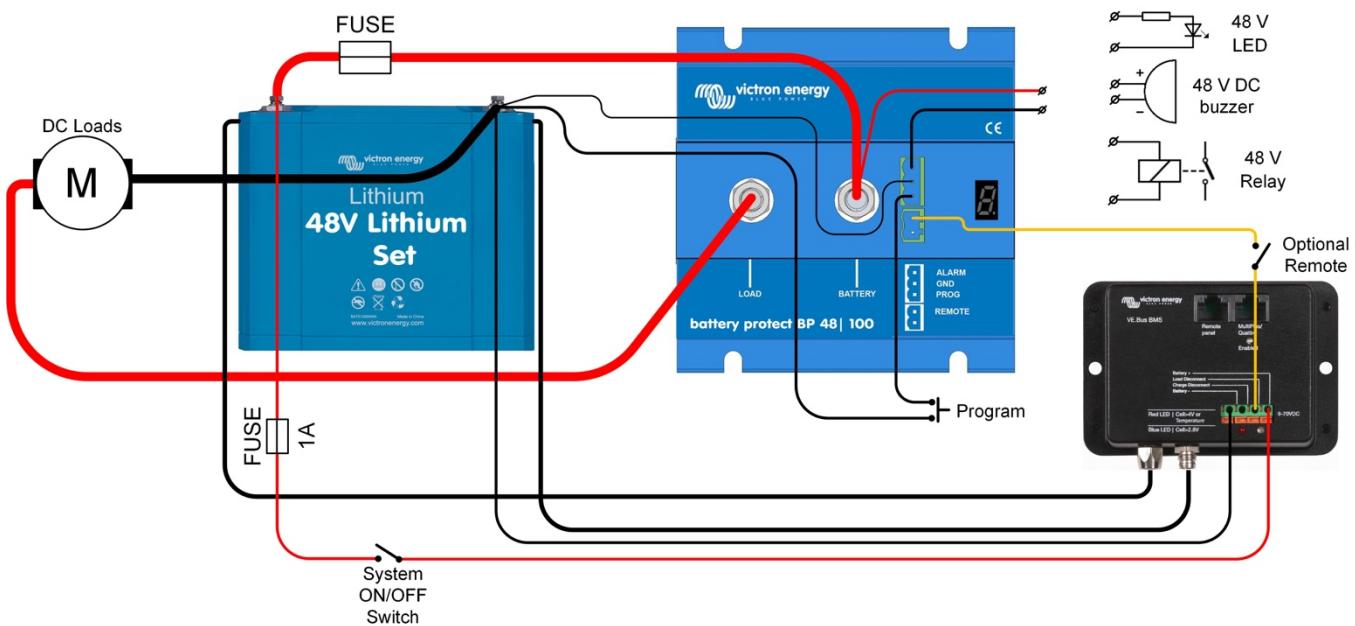

Şekil 2: 48V Li-ion akü seti içeren sistem

EK**Hata Kodları****E1: Kısa devre**

Kısa devre, aşırı yük durumu veya aşırı demeraj akımı -bir invertörü doğrudan çalışma girişimlerinde olduğu gibi- durumlarında kısa devre koruması devreye girer



- 1- Potansiyel bir kısa devre durumunun olup olmadığını kontrol edin
- 2- Çekilen yük akımının BP akım oranını aşmadığını doğrulayın
- 3- DC kaynağını doğrudan çalıştırma/durdurmak yerine yüksek demeraj akımının olduğu yüklerde uzaktan açma/kapama anahtarını kontrol etmek için BP'yi kullanın
- 4- Düşük/yüksek direnç bağlantılarını kontrol edin ve kurulumda uygun ölçüm kablosunun kullanıldığından emin olun

E2: Aşırı sıcaklık

Aşırı iç sıcaklık durumunda aşırı sıcaklık koruması devreye girer



- 1- Çekilen yük akımının BP akım oranını aşmadığını doğrulayın
- 2- Düşük/yüksek direnç bağlantılarını kontrol edin ve kurulumda uygun ölçüm kablosunun kullanıldığından emin olun
- 3- BP ünitesini yüksek sıcaklığı ya da radyan ısısı maruz kalan bir konuma kurmayın - BP'yi daha serin bir konuma taşıyın ya da ek aktif soğutma sağlayın

E3: Düşük voltaj

Giriş voltagı 90 saniye boyunca seçilen voltaj limitinin altına düşerse düşük voltaj koruması devreye girer



- 1- Yükleri kapatın/kesin ve aküyü yeniden şarj edin
- 2- Şarj sistemini ve aküyü uygun operasyon için kontrol edin

E4: Aşırı voltaj

Giriş voltagı 16 V'yi (12 V sistemler için) veya 32 V'yi (24 V sistemler için) geçerse aşırı voltaj koruması devreye girer



- 1- Sistemdeki tüm şarj cihazlarının yapılandırmasını, özellikle sistem voltajı ve şarj voltajı ayarlarını onaylayın
- 2- Şarj sistemini uygun operasyon için kontrol edin
- 3- BP sistemi voltaj yapılandırmasının doğru olduğunu onaylayın